

HACHOIR À AIL ÉLECTRIQUE




NOTICE D'UTILISATION

VEUILLEZ LIRE LA NOTICE AVANT D'UTILISER LE PRODUIT ET LA CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Il est destiné à un usage domestique uniquement.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou instruites sur l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil. Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
3. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement en cours d'utilisation, ou si le cordon USB ou le chargeur USB (non inclus) est endommagé.
4. N'utilisez jamais l'appareil avec des mains mouillées ou sur une surface humide ou mouillée.
5. Ne laissez pas le cordon USB pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ou toucher des surfaces chaudes.
6. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé par terre ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
7. N'essayez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même. Confiez votre appareil à un centre de service agréé. **Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.**
8. Conservez l'appareil à l'abri des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides.
9. Ne le soumettez pas à des chocs violents et ne le jetez pas.
10. Ne pas le faire tomber, le court-circuiter, le modifier, le démonter ou le percer.
11. Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

DESCRIPTION DU PRODUIT

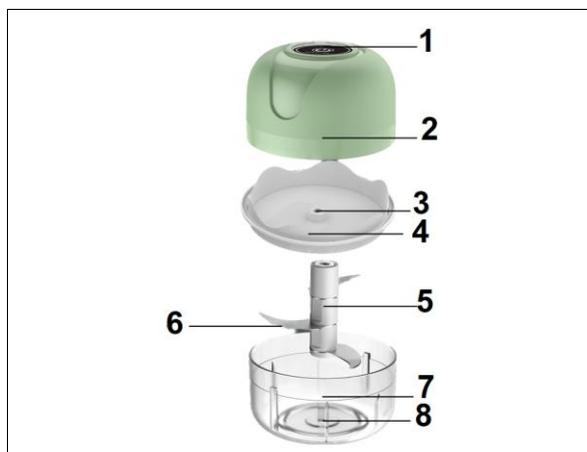

1. Interrupteur **MARCHE/ARRÊT**
2. Couvercle contenant le bloc moteur
3. Pointe du couvercle de l'intercalaire
4. Couvercle intercalaire
5. Arbre de coupe
6. Lame
7. Bol
8. Tige d'insertion de l'arbre de coupe


Le hachoir peut également hacher le céleri, les champignons, le potiron, les pommes de terre bouillies pour les écraser, hacher la viande, etc. Veillez à couper les ingrédients en petits morceaux au préalable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES -

Puissance nominale	23W
Tension d'entrée nominale	5V
Courant nominal d'entrée	1 A
Temps de travail	≤ 30

OPÉRATION DE CHARGE -

Temps de charge	Environ 2 heures
Temps de travail pour une charge complète	Environ 3 heures



- Avant la première utilisation, chargez complètement le hachoir. Lors de la charge, le voyant rouge est allumé. Une fois la charge terminée, le voyant s'éteint.
- Veillez à le charger si vous ne l'avez pas utilisé depuis longtemps. Chargez-le une fois dans les 3 mois.

OPÉRATION




- Manipulez l'arbre de coupe avec précaution lorsque vous le manipulez ou le nettoyez, car les lames sont très tranchantes. Ne testez jamais le bord de la lame en passant votre doigt dessus.
- N'utilisez le hachoir que sur un plan de travail stable.
- Insérez l'arbre de coupe dans le bol avant d'ajouter les ingrédients. Veillez à ne pas trop remplir le bol. S'il y a trop d'aliments, la lame risque de se bloquer et de ne pas fonctionner correctement. Retirez un peu de nourriture pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.
- Ne retirez pas le couvercle du bloc moteur avant que la lame ne s'arrête de fonctionner.

Avant la première utilisation :

- Lavez tous les accessoires en contact avec les aliments à l'eau additionnée d'un peu de liquide vaisselle. Après le rinçage, essuyez-les tous. Ne pas laver le couvercle contenant le bloc moteur.
- Capacité du bol : 100 ml

Assemblage du produit

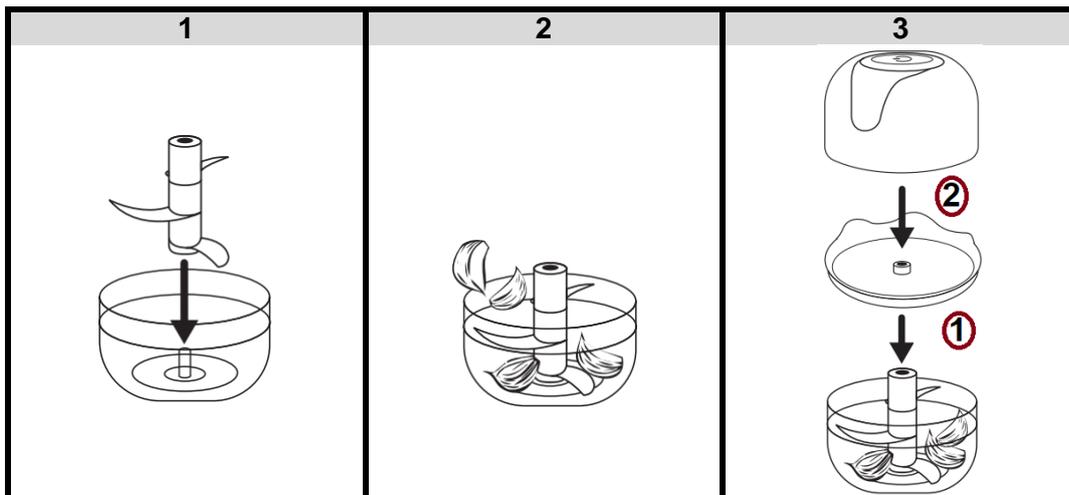

Opération

1. Après avoir assemblé les éléments du hachoir comme décrit ci-dessous, coupez les ingrédients en petits morceaux et les avoir placés dans le bol, appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pour le mettre en marche.
2. Relâchez le bouton après 30 secondes de fonctionnement.

Remarque importante : La durée de fonctionnement ne peut excéder 30 secondes. Après 30 secondes de fonctionnement, relâchez le bouton, attendez quelques minutes puis appuyez et maintenez le bouton pendant 30 secondes maximum. Répétez cette opération strictement une autre fois. Après 3 cycles consécutifs, laissez l'appareil refroidir pendant 30 minutes pour garantir sa durée de vie. Répétez ensuite l'opération si votre résultat de hachage n'est pas atteint.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



- **Attention, les lames sont très tranchantes ; retirez et nettoyez soigneusement l'arbre de coupe.**
 - **N'utilisez jamais de produits abrasifs ou d'autres ustensiles à la surface rugueuse.**
 - **LAISSEZ-LE REFROIDIR AVANT DE LE NETTOYER si vous l'avez utilisé.**
 - Ne nettoyez pas l'appareil lorsqu'il est en charge ou que le câble USB est branché. Débranchez-le d'abord et laissez-le refroidir.
 - **NE PAS immerger le couvercle contenant le bloc moteur dans l'eau ou dans d'autres liquides.** Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide s'il est sale, puis essuyez-le.
 - L'appareil et ses éléments ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.
- Lavez le bol, la lame et le couvercle avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle immédiatement après utilisation. Lavez le bol, couteau et couvercle avec de l'eau et du liquide vaisselle.

Remarque: Le bol peut éventuellement prendre un aspect terne si des aliments abrasifs sont mélangés à l'intérieur.

- Rangez toujours le hachoir dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Conservez l'aiguiser dans un endroit sec et ventilé, à l'abri des températures élevées.

CONSEILS UTILES

- Ne pas mouliner des ingrédients durs tels que les noix, les haricots, le café, la crème glacée ou les aliments surgelés.
- Utilisez une cuillère en bois pour mélanger les ingrédients dans le bol.
- Retirez les matériaux susceptibles de bloquer la lame.
- Ne pas faire fonctionner le hachoir à vide.
- Pour obtenir un résultat homogène, remplissez le bol avec des morceaux d'aliments de même taille.



ATTENTION: Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome 93110 Rosny-sous-Bois-France/ Fabriqué en R.P.C.

Distribué par EUROTIPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

