


**Kompaktes DAB+-Radio
mit Farbdisplay
Art. -Nr. 51144
Gebrauchsanweisung**



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Geräteübersicht..... | 3 |
| Technische Daten | 4 |
| Richtlinien und Normen | 5 |
| Sicherheitshinweise..... | 6 |
| Akku aufladen | 6 |
| Gerät einschalten..... | 7 |
| DAB+/DAB Radio | 8 |
| UKW-Radio | 9 |
| DAB/UKW-Sender speichern | 10 |
| Bluetooth | 11 |
| Systemeinstellungen | 12 |
| Beleuchtung | 12 |
| Uhrzeit/Datum | 12 |
| Alarm Einstellungen | 13 |
| Schlummerfunktion (Snooze) | 13 |
| Sleep-Timer | 14 |
| EQ | 14 |
| Sprache einstellen | 14 |
| Gerät zurücksetzen (Werkseinstellung) | 14 |
| Software-Version anzeigen | 14 |
| Fehlerbehebung | 15 |
| Entsorgungshinweise | 16 |

Geräteübersicht

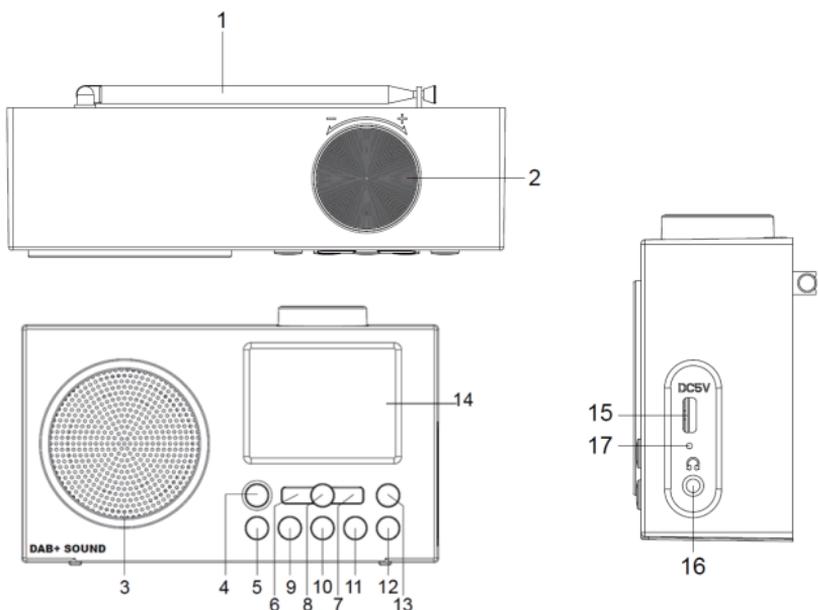

1. Antenne

2. Lautstärkereglер

–: Lautstärke senken

+: Lautstärke erhöhen

3. Lautsprecher

4. MODE

Drücken:

- Betriebsartenwahl DAB / FM / Bluetooth

Gedrückt halten:

- Ein- und Ausschalten

5. FAV:

Drücken:

- Favoritenliste aufrufen

Gedrückt halten:

- Favoriten speichern

6/7.

Navigieren:

- im Menü

- bei der Sender- und Titelauswahl

8. OK

Drücken:

- Bestätigung einer Aktion

Gedrückt halten:

DAB/UKW

- Vollständiger Sendersuchlauf

Bluetooth

- Verbindung trennen

9/10/11/12: Festspeichertasten

Aufrufen der eingespeicherten Sender 1 – 4

13. / M

Drücken:

- Informationen zu den Sendern
- Menü verlassen

Gedrückt halten:

- Menü öffnen

14. TFT-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung

15. DC 5 V IN: Netzanschluss für USB-C Ladekabel

16. Kopfhöreranschluss 3,5 mm

17. Status-LED

Technische Daten

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Abmessungen sind ungefähre Werte.

| Kompaktes DAB+-Radio mit Farbdisplay | |
|---|--|
| Abmessungen Gerät (Breite x Tiefe x Höhe) | 138 x 85 x 50 mm |
| Gewicht | ca. 295G |
| Umgebungstemperatur | +5 °C bis +35 °C |
| Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) | 5% bis 90% |
| Spannungsversorgung | USB Type-C DC 5 V / 1 A |
| Batteriebetrieb | Eingebaute wiederaufladbare Batterie (3,7 V / 2.200 mAh) , Gewicht ca.47G |

| Kompaktes DAB+-Radio mit Farbdisplay | |
|---|------------------------------------|
| Lautsprecher | Ausgangsleistung 3W RMS |
| DAB/DAB+ Frequenz | 174 (5A) – 240 MHz (13F) |
| FM Frequenz | 87,5 – 108 MHz |
| Antenne | Teleskopantenne ca. 45 cm |
| Kopfhörer | 3,5 mm Klinke |
| Bluetooth Version Frequenz Reichweite | Version 5.0 2.4 GHz ca. 10 m |

Richtlinien und Normen

Richtlinien und Normen

Dieses Gerät entspricht folgenden Richtlinien:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2.0) und ihrer Änderungsrichtlinie (EU)2015/863



Konformitätserklärung

Die EUROtops Versand GmbH erklärt hiermit, dass der Artikel 51144 Kompaktes DAB+-Radio mit Farbdisplay den wesentlichen Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der datierten und unterzeichneten Konformitätserklärung ist auf Verlangen erhältlich über:

Eurotops Versand GmbH
 Elisabeth-Selbert-Straße 3
 40764 Langenfeld, Deutschland
 Tel: +49-(0)2173-9246888
 Telfax: +49-(0)2173-9990447
 Email: info@eurotops.de

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zur Aufstellung des Gerätes

- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aussetzen.
- Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb nehmen.
- Keine offenen Brandquellen auf das Gerät stellen (z. B. brennende Kerzen).
- Keine Behälter mit Flüssigkeit auf das Gerät stellen (z. B. Blumenvasen). Diese könnten umfallen und die auslaufende Flüssigkeit könnte zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schlages führen.
- Fremdkörper dürfen nicht in das Innere des Gerätes gelangen (z. B. Nadeln, Münzen etc.).
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen lassen, bevor es wieder in Betrieb genommen wird. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerätes

- Musik nicht mit großer Lautstärke hören. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden


Ausnahme: Die Personen werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
- Die Anschlusskontakte nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.

Akku aufladen

Hinweis

Der Akku muss vor der Verwendung mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel (80 cm L) vollständig aufgeladen werden.

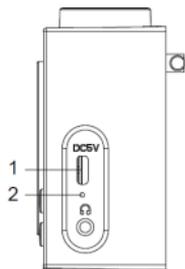

Akku aufladen

- Das USB-C Ladekabel in den USB-Anschluss (1) des Gerätes stecken.
 - Die andere Seite des USB-C Ladekabels zum Laden mit einem kompatiblen USB-Netzteil verbinden.
 - Die LED (2) leuchtet rot, während das Gerät geladen wird.
 - Der Akku ist vollständig geladen, wenn die LED (2) erloschen ist.
- Beschädigung des Gerätes durch falsche Netzspannung.

ACHTUNG

- Wenn das Radio während des Ladevorgangs eingeschaltet ist, bleibt die LED rot, auch wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Bitte überprüfen Sie die Batterieanzeige, um den Ladestatus zu sehen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Steckernetzteil übereinstimmt.
- Wenn die Batterieanzeige mit einem Ausrufezeichen leer wird, laden Sie die Batterie bitte rechtzeitig auf.

Gerät einschalten

1. Zum Einschalten die Taste  am Gerät 1 – 2 Sekunden gedrückt halten.
- Das Gerät wechselt in den zuletzt gewählten Modus und gibt den zuletzt eingestellten Sender wieder.
2. Zum Ausschalten die Taste  am Gerät 1 – 2 Sekunden gedrückt halten.
- Befindet sich das Gerät im Akku-Modus, schaltet es sich komplett aus.
- Ist das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wechselt es in den Standby-Modus. Um das Gerät vollständig auszuschalten, die Taste  am Gerät lange drücken.

Hinweis

- Nach dem ersten Einschalten des Gerätes wechselt das Gerät automatisch in den DAB-Modus und führt einen vollständigen Sender-Suchlauf durch.

Lautstärke einstellen

Zum Einstellen der Lautstärke den Lautstärkeregler am Gerät auf – (leiser) oder + (lauter) drehen.

Uhrzeit einstelle

Die Uhrzeit wird automatisch aktualisiert, wenn am Standort des Gerätes ein DAB/FM-Signal empfangen werden kann.

Die Uhrzeit kann auch manuell eingestellt werden, siehe Kapitel „Uhrzeit/Datum“ .

DAB+/DAB Radio

DAB+/DAB-Sender wiedergeben

1. Ggf. die Taste  mehrfach drücken, um den DAB-Modus auszuwählen
- Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.
2. Die Tasten ◀/▶ drücken, um die Senderliste anzuzeigen.
3. Die Tasten ◀/▶ drücken, um den gewünschten Sender auszuwählen.
4. Die Taste OK drücken, um den gewünschten Sender abzuspielen.

Sendersuchlauf (automatisch)

Beim automatischen Sendersuchlauf wird nach allen DAB-Band III-Kanälen gesucht.

1. Die Taste OK gedrückt halten.
- Der Suchlauf startet.
- Im Display wird die Anzahl der im Suchlauf gefundenen Sender angezeigt.
- Nach Abschluss des Suchlaufs wird der erste Sender der Senderliste abgespielt.

Sendersuchlauf (manuell)

1. Um manuell nach DAB+/DAB-Sendern zu suchen, die Taste  /M gedrückt halten.
2. Die Tastendrücken, um zum Menüpunkt <Manuell Suche> zu wechseln.
- Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.
3. Die Tasten drücken, um die Frequenz auszuwählen.
- Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.

- Die Signalstärke wird nun auf dem Display angezeigt. Ggf. das Gerät/die Antenne ausrichten.
 - Die gefundenen Sender werden der Senderliste hinzugefügt.
4. Die Taste **1/M** drücken, um zur Senderliste zu wechseln.
- Die neu hinzugefügten Sender können jetzt abgespielt werden.

Inaktive Sender (Leeren)

Mit der Funktion "Inaktive Sender" können nicht mehr empfangbare Sender beim nächsten Suchlauf aus der Senderliste entfernt werden. Die Funktion ist z. B. bei einem Standortwechsel des Gerätes sinnvoll.

1. Die Taste **1/M** gedrückt halten.
2. Die Tasten **◀/▶** drücken, um zum Menüpunkt <Leeren> zu wechseln.
 - Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.
3. Die Tasten drücken, um zwischen <Nein> und <Ja> zu wählen.
 - Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.
 - Bei der Auswahl <Ja> werden alle inaktiven Sender gelöscht.
4. Die Taste **1/M** drücken, um das Menü zu verlassen.

UKW-Radio

Das Radio eignet sich zum Empfang von UKW-Radiosendern. Das Radio in der Nähe eines Fensters positionieren und die Antenne vollständig ausziehen.

Hinweis

- Zur Verbesserung des Empfanges kann es notwendig sein, die Antenne in eine andere Richtung auszurichten. UKW-Sender wiedergeben

UKW-Sender wiedergeben

1. Ggf. die Taste wiederholt drücken, um den FM-Modus auszuwählen.
 - Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.
 - Auf dem Display wird der Sendername oder die Frequenz angezeigt.

Sendersuchlauf (automatisch)

1. Die Taste OK gedrückt halten, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.
 - Der automatische Sendersuchlauf startet.
2. Die gefundenen Sender werden automatisch in der Favoritenliste gespeichert.
 - Der letzte gefundene Sender wird abgespielt.

Sendersuchlauf (manuell)

1. Die Tasten **◀/▶** drücken, um Frequenzeinstellungen vorzunehmen.

- Drücken, um das Frequenzband um jeweils 0,05MHz durchzugehen.
- Gedrückt halten, um zum jeweils nächsten empfangbaren Sender zu wechseln.
- Die Taste OK drücken, um den nächsten empfangbaren Sender zu suchen.

Suchlauf-Einstellung

Die Empfindlichkeit des Sendersuchlaufs ist einstellbar.

1. Die Taste **Ⓜ** gedrückt halten.
2. Die Tasten **◀/▶** drücken, um den Menüpunkt <Suchlauf-Einstellung> auszuwählen.
3. Die Tasten **◀/▶** drücken, um zwischen den Einstellungen <Alle Sender > oder <Starke Sender> auszuwählen.
- Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.
4. Die Taste **Ⓜ** drücken, um das Menü zu verlassen.

Audio-Einstellung

1. Die Taste **Ⓜ** gedrückt halten.
2. Die Tasten **◀/▶** drücken, um den Menüpunkt<Audio-Einstellung> auszuwählen.
3. Die Tasten **◀/▶** drücken, um zwischen <Stereo> oder <Mono> auszuwählen.
- Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.
4. Die Taste **Ⓜ** drücken, um das Menü zu verlassen.

DAB/UKW-Sender speichern

Es können jeweils 20 DAB- und 20 UKW-Sender im Gerät gespeichert werden. Die Sender werden in zwei unabhängigen Senderlisten getrennt für DAB- und UKW-Sender gespeichert. Außerdem ist es möglich 4 Festspeichertasten individuell zu belegen.

Sender speichern

1. Den Sender (DAB oder UKW), der gespeichert werden soll, auswählen.
2. Die Taste FAV gedrückt halten, bis im Display die Favoritenliste angezeigt wird.
3. Die Tasten / drücken, um den gewünschten Speicherplatz (1 – 20) auszuwählen.
4. Die Taste OK drücken, um den Sender auf dem gewünschten Speicherplatz zu speichern.
5. Oder eine der Tasten 1 ... 4 am Gerät gedrückt halten, bis im Display der Text <Sender gespeichert> angezeigt wird.

Gespeicherte Sender aufrufen

1. Die Taste **FM** drücken, um zwischen dem FM- oder DAB-Modus auszuwählen.
2. Die Taste FAV kurz drücken.
 - Im Display wird jetzt die Favoritenliste angezeigt.
3. Die Tasten **◀/▶** drücken, um den gewünschten Speicherplatz (1 – 20) auszuwählen.
4. Die Taste OK drücken, um den gewünschten Speicherplatz auszuwählen.
5. Oder eine der Tasten 1 ... 4 am Gerät drücken.

Bluetooth

Das Radio muss mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt werden, bevor eine Übertragung möglich ist.

1. Ggf. die Taste **FM** mehrfach drücken, um den Bluetooth-Modus auszuwählen.
 - Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.
 - Es ertönt ein Signalton, wenn das Radio zur Kopplung bereit ist.
2. Auf dem Smartphone/Tablet nach Bluetooth-Geräten in der Nähe suchen.
 - Wenn das Radio gefunden wird, zeigt Ihr Gerät den Namen <HS-D009>.
3. Am Smartphone/Tablet das Radio auswählen.
 - Es ertönt ein Signalton, wenn die Kopplung erfolgreich war.

Musik/Audiosignale wiedergeben

- Am Smartphone / Tablet eine Mediaplayer-App öffnen und die Wiedergabe starten.
- Die Lautstärke an beiden Geräten regeln.

Über die Bluetooth-Verbindung können die Grundfunktionen wie Play/Pause und die Titelauswahl gesteuert werden.

Hinweis

Die verfügbaren Steuerungsfunktionen hängen u. a. von der gewählten Mediaplayer-App ab. Ggf. stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung.

Bedienung

- Die Taste OK drücken, um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen.
- Die Tasten **◀/▶** drücken, um den vorherigen bzw. nächsten Titel auszuwählen.

Hinweis

Die Bluetooth-Verbindung kann durch Drücken und Halten der Taste OK

am Gerät getrennt werden.

Systemeinstellungen

Das Menü kann im DAB-Modus, im UKW-Modus und im Bluetooth-Modus aufgerufen werden.

1. Die Taste **Ⓜ** gedrückt halten.
2. Im Menü <Einstellungen> die Tasten **Ⓜ** drücken, um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen.
 - Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.

Beleuchtung

Die Beleuchtung kann in Dauer des Abschaltens/Niveau angepasst werden.

1. Im Menü <Einstellungen> die Tasten **Ⓜ** drücken und <Beleuchtung> anwählen.
 - Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.
2. Die Tasten **◀/▶** drücken, um zwischen <Abschaltung> oder <Niveau> zu wechseln:
 - <Abschaltung>: Abschaltung der Beleuchtung (Immer an, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 Sek) auswählen
 - <Niveau>: Einstellung des Niveaus (Niedrig, Mittel, Hoch) der Beleuchtung auswählen.

Uhrzeit/Datum

Die Uhrzeit und das Datum kann entweder manuell oder automatisch über DAB/UKW eingestellt werden.

1. Im Menü <Einstellungen> die Tasten **/** drücken und <Uhrzeit/Datum> anwählen.
 - Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.
2. Die Tasten **/** drücken, um zwischen den Optionen der Zeiteinstellung zu wechseln:
 - <Zeit/Datum einstellen>: Manuelle Zeit-/ Datumseinstellung.
 - <Stundensystem einstellen>: Anzeigeformat (12 / 24 Stunden) der Uhrzeit auswählen.
 - <Datumsformat einstellen.>: Anzeigeformat (dd-mm-yyyy, mm - dd-yyyy oder yyyy-mm-dd) des Datums auswählen.
 - <Uhrstil.>: Anzeigeformat (Analog oder Digital) der Uhr auswählen.
 - <Autom. Update>: Automatische Zeit-/ Datumseinstellung.Auswahlmöglichkeiten: <Update vom Radio> <Kein Update>.
3. Die Taste **Ⓜ** drücken, um das Menü zu verlassen.

Alarm Einstellungen

HS-D009 verfügt neben einer Uhr mit Datumsanzeige über zwei einstellbare Weckalarme mit Schlummerfunktion.

Als Weckton für jeden Wecker kann wahlweise das DAB/UKW-Radio oder ein Signalton verwendet werden.

Weckzeit einstellen und Ein-/Ausschalten

1. Die Taste  gedrückt halten.
2. Die Tasten  /  drücken, um den Menüpunkt <Wecker> auszuwählen.
 - Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.
3. Die Tasten  /  drücken, um <Wecker 1> oder <Wecker 2> auszuwählen.
 - Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.
4. Jetzt mit den Tasten  /  nacheinander folgende Einstellungen vornehmen und durch Drücken der Taste OK bestätigen:
 - Wecker: <Ein>, <Aus>
 - Zeit: <00:00>
 - Quelle: <FM>, <DAB> oder <Weckton>
 - Intervall: <Einmal>, <Täglich>, <Wochenende> oder <Werktage>
 - Lautstärke: <0 – 20>
5. Die Taste drücken, um das Menü zu verlassen.

Die Taste  OK drücken, um den Alarm abzustellen und das Radio in den Schlummer-Modus zu schalten.

Hinweis

Ist der als Weckton eingestellte DAB-Sender nicht verfügbar, ertönt nach kurzer Zeit der Weckton (Buzzer).

Schlummerfunktion (Snooze)

1. Die Taste OK drücken, um einen Alarm vorübergehend auszuschalten.
 - Mit den Tasten  /  kann die Dauer eingestellt werden (5 – 30 Minuten).
 - Das Radio kehrt in den Standby-Modus zurück. Wenn der Countdown 0 (Null) erreicht, wird der Alarm erneut ausgelöst.
2. Drücken Sie die Taste , um den Alarm dauerhaft auszuschalten.
 - Wenn das Radio im Batteriebetrieb ist, wird es nach dem Standby-Modus ausgeschaltet.
 - Wenn das Radio an das Stromnetz angeschlossen ist, wird es in den Standby-Modus versetzt.

Sleep-Timer

Der Sleep-Timer setzt das Radio nach einer gewählten Zeit in den Standby-Modus.

Der Sleep-Timer kann zwischen 15 und 120 Minuten eingestellt werden.

1. Die Taste **Ⓜ** gedrückt halten.
2. Die Tasten **◀/▶** drücken, um den Menüpunkt <Sleep> auszuwählen.
 - Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.
3. Mit den Tasten / die gewünschte Zeit auswählen und die Auswahl durch Drücken der Taste OK bestätigen.
 - Mögliche Auswahl: <AUS, 15, 30, 45, 60, 1 Stunde 15 Minuten, 1 Stunde 30 Minuten, 1 Stunde 45 Minuten, 2 Stunden>.
4. Die Taste **Ⓜ** drücken, um das Menü zu verlassen.

EQ (Equalizer) einstellen

1. Im Menü <Einstellungen> die Tasten **◀/▶** drücken und <EQ> anwählen.
 - Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.
2. Die Tasten **◀/▶** drücken und den gewünschten Klang (Normal, Klassik, Pop, Jazz, Rock, Mittig, Soundtrack oder Nachrichten) auswählen.
 - Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.

Sprache einstellen

Im Menü <Sprache> kann die Menüsprache des Gerätes ausgewählt werden.

Folgende Sprachen sind verfügbar: Englisch, Deutsch, Französisch, Norwegisch, Italienisch, Schwedisch, Dänisch, Polnisch, Finnisch.

1. Im Menü <Einstellungen> die Tasten **◀/▶** drücken und <Sprache> anwählen.
 - Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.
2. Die Tasten **◀/▶** drücken und die gewünschte Sprache auswählen.
 - Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.

Gerät zurücksetzen (Werkseinstellung)

1. Im Menü <Einstellungen> die Tasten **◀/▶** drücken und <Werkseinstellung> anwählen.
 - Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.
2. Mit dem Tasten **◀/▶** <Ja> auswählen.
 - Die Taste OK drücken, um zu bestätigen.
 - Im Display wird <Werkseinstellung> angezeigt und das Gerät startet neu.

Software-Version anzeigen

1. Im Menü <Einstellungen> die Tasten **◀/▶** drücken und den Menüpunkt <System Version> auswählen.

Fehlerbehebung

Wenn „No DAB Station“ angezeigt wird, führen Sie bitte einen „Factory Reset“ am Radio durch und fahren Sie die Antenne vollständig aus, um den Empfang zu erhalten..

Kein DAB-Empfang

- If it displays "No DAB Station", please carry out "Factory Reset" on the radio and fully extend the antenna to get the reception.
- Bringen Sie das Radio rechtzeitig in die Nähe des Fensters.

Schlechter Radioempfang

- Stellen Sie sicher, dass die Antenne ausgefahren ist, um die maximale Signalstärke und einen besseren Empfang zu erzielen. Bewegen Sie die Antenne in verschiedene Richtungen, um das beste Signal zu erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine anderen elektrischen Geräte in unmittelbarer Nähe Ihres Radios befinden und keine Störquellen wie Mikrowellen, Leuchtstoffröhren usw. vorhanden sind, die Interferenzen verursachen.

Kein Ton

- Prüfen Sie, ob die Lautstärke stummgeschaltet ist. Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Prüfen Sie, ob das Radio eingeschaltet ist.
- Versuchen Sie, zu einem anderen Radiosender zu wechseln.

Radio schaltet sich nicht ein

- Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf und vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig angeschlossen ist und das rote Licht beim Aufladen leuchtet.

Probleme mit Bluetooth, kein Ton

- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät gekoppelt und verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone für die Audioübertragung über Bluetooth eingerichtet ist.
- Überprüfen Sie die Lautstärke des Bluetooth-Geräts und die Lautstärkeregelungstaste des Radios.
- Wählen Sie den Bluetooth-Modus. Stellen Sie sicher, dass sich das Bluetooth-Gerät in Reichweite befindet.

Müssen die Geräte jedes Mal „gekoppelt“ werden?

Wenn ein Gerät einmal gekoppelt wurde, muss es in der Regel nicht erneut gekoppelt werden. Die meisten Geräte tun dies automatisch. Wenn dies nicht der Fall ist, verbinden Sie Ihr Gerät erneut mit dem Funkgerät gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Bluetooth-Betrieb“.

Allgemein

Das Gerät kann jeweils nur mit einem Bluetooth-Gerät verbunden werden. Die Kompatibilität kann nicht für alle Bluetooth-Geräte garantiert werden.

ACHTUNG!!!

Ein Umtausch ist nicht möglich, wenn das Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurde.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 02173-9246888*
in Österreich an die 0800 321 768**
in der Schweiz an die 071 274 68 06

oder info@eurotops.de
oder info@eurotops.at
oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*Rufnummer zum Ortstarif

**Kostenfrei innerhalb Österreichs

© 01.12.2023 Nur für die private und die beschriebene Anwendung.