


Gebrauchsanweisung für Schlagwerkuhren mit Unruh-Gangregler

Regulierspindel
Regulating spindle
Vis de réglage

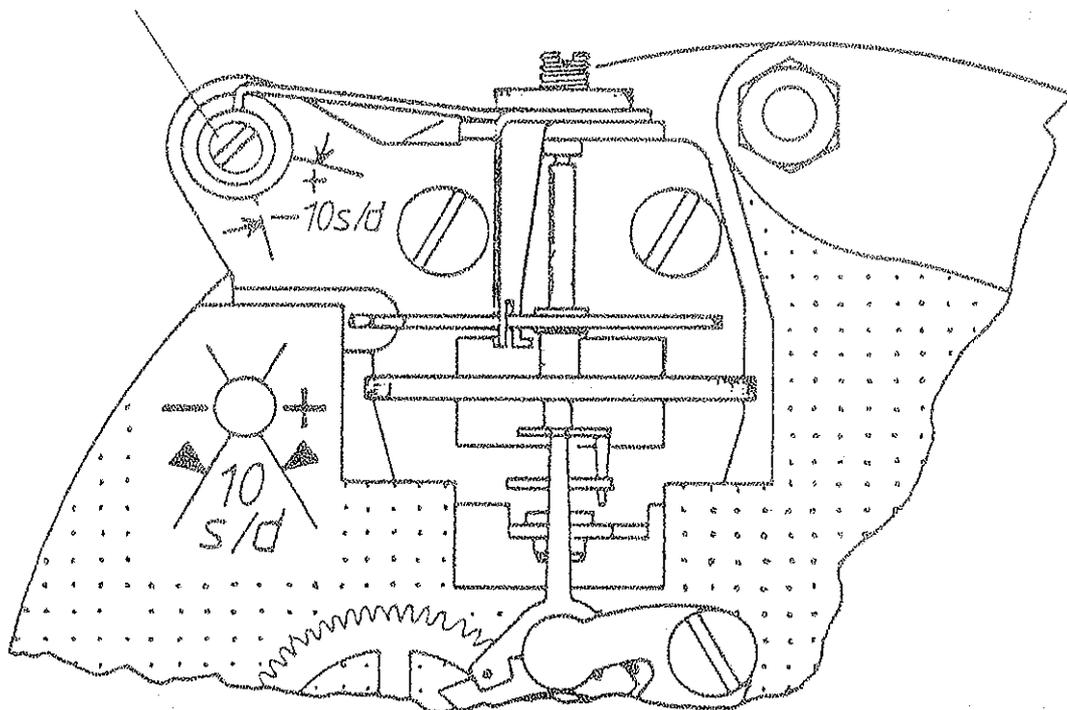

Diese Uhr – ein Markenerzeugnis – soll Ihnen wirklich Freude machen. Bitte beachten Sie daher sorgfältig folgende Hinweise!

Zum Schutze von Werk und Gong sind Sicherungen (Hammer- und Gongsicherung) angebracht, die zuerst entfernt bzw. geöffnet werden müssen. Der Schlüssel ist in einem Halter an der Innenwand der Tür befestigt und kann durch einen Druck von unten leicht ausgehängt werden.

Ingangsetzen der Uhr

Die Uhr sorgfältig aufziehen und auf richtige Zeit stellen. Sollte die Uhr nicht von selbst angelaufen sein, den großen Zeiger kurz vor- und rückwärtsbewegen.

Regulieren der Uhr

Diese Uhr wurde vom Hersteller mit einem eigens entwickelten, präzise regulierenden Regulieraggregat ausgestattet und in der Fabrik bereits sorgfältig einreguliert.

Sollte trotzdem ein Nachregulieren erforderlich sein, so geschieht dies durch drehen an der Regulierspindel mit einem kleinen Schraubendreher entsprechend den Symbolen (siehe Skizze).

Geht die Uhr nach, drehen Sie nach + (Plus).

Geht die Uhr vor, drehen Sie nach - (Minus).

Ein Drehen der Regulierspindel entsprechend der angezeigten Markierung (60°) entspricht circa 10 Sec./Tag.

Eine volle Umdrehung der Regulierspindel circa 1 Min./Tag.

Mit Ausnahme der Kleintischuhren (8-Tage-Schlagwerk) sind alle Uhren an der Gehäuserückwand mit Schlagabsteller ausgerüstet. Durch Drehen des Knopfes kann der Schlag abgestellt werden.