


## **Sicherheitshinweise**

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
7. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

## Tragbaren CD-Player kennenlernen

### BEDIENELEMENTE

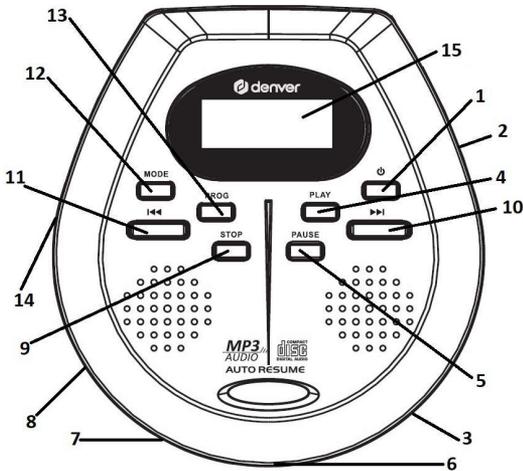

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. POWER ON/OFF-Taste | 9. STOP-Taste                 |
| 2. DC-Eingang         | 10. SKIP/SEARCH FORWARD-Taste |
| 3. Batteriefach       | 11. SKIP/SEARCH REVERSE-Taste |
| 4. PLAY-Taste         | 12. MODE-Taste                |
| 5. PAUSE-Taste        | 13. PROG-Taste                |
| 6. LAUFWERK ÖFFNEN    | 14. BBS-Umschalter            |
| 7. LAUTSTÄRKEREGLE    | 15. LCD-Display               |
| 8. Ohrhörerbuchse     |                               |

## **Bedienhinweise tragbarer CD-Player**

### **Stromversorgung**

Der CD-Player kann entweder mit zwei AA-Batterien (UM-3) oder mit Netzteil betrieben werden.

**Hinweis: Batterien und das Netzteil sind nicht im Lieferumfang enthalten.**

### **Batteriebetrieb (Batterien nicht mitgeliefert)**

1. Öffnen Sie das Batteriefach (3) auf der Rückseite des Geräts, indem Sie den Deckel des Batteriefachs aufschieben und vorsichtig nach oben ziehen.
2. Beachten Sie die Polarität (+/-), wie im Batteriefach gekennzeichnet.
3. Setzen Sie zwei AA-Batterien (UM-3) entsprechend der Polarität ein.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
5. Drücken Sie die POWER ON/OFF-Taste (1).

*Für beste Leistung und längere Betriebsdauer empfehlen wir Alkalibatterien.*

### **Betrieb mit Netzteil (Netzteil nicht mitgeliefert)**

1. Schließen Sie den DC-Stecker (am Netzteilkabel) am DC-Eingang (2) an.
2. Schließen Sie das Netzteil an einer 220/230 V/AC, 50 Hz Steckdose an.
3. Das Gerät schaltet sich automatisch vom Batteriebetrieb ab und arbeitet mit dem Netzteil.
4. Drücken Sie die POWER ON/OFF-Taste (1).

### **WICHTIG!**

- Verwenden Sie nur ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 4,5 V/DC, 800 mA und einem negativen Mittelstecker.

### **WICHTIG!**

- Wenn sich keine CD im Gerät befindet, wird „NoCd“ im LCD-Display (15) angezeigt.

### **CD oder MP3-CD wiedergeben**

1. Betätigen Sie den Schalter zum Öffnen des Laufwerks (6) vorsichtig, um das CD-Laufwerk zu öffnen.
2. Legen Sie eine CD oder MP3-CD mit dem Aufdruck nach oben ein.
3. Schließen Sie das CD-Laufwerk vorsichtig.
4. ESP (Anti-Schock-Funktion) wird automatisch aktiviert. Im LCD-Display (15) wird „ESP“ angezeigt.
5. Das Gerät liest automatisch die CD oder MP3-CD ein.

**(Bei einer CD werden die Gesamtzahl der Titel und die vergangene Spielzeit im LCD-Display angezeigt).**

**(Bei einer MP3-CD werden die Gesamtzahl der Ordner und Titel im LCD-Display angezeigt.)**

6. Drücken Sie PLAY (4), um den 1. Titel auf der CD oder MP3-CD abzuspielen.
7. Wenn Sie ungestört Musik hören möchten, schließen Sie Ihre Ohrhörer an der Ohrhörerbuchse (8) an.
8. Stellen Sie die Lautstärke mit VOLUME (7) ein.
9. Drücken Sie PAUSE (5), um die Wiedergabe zu unterbrechen.
10. Drücken Sie erneut PAUSE (5) um die Wiedergabe fortzusetzen.
11. Drücken Sie SKIP/SEARCH FORWARD (10), um zum gewünschten Titel vorzuspringen.
12. Drücken Sie SKIP/SEARCH BACKWARD (11), um rückwärts zum gewünschten Titel zu springen.
13. Drücken Sie STOP (9), um die Wiedergabe zu beenden.

14. Halten Sie die POWER ON/OFF-Taste (1) gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

### **WICHTIG!**

- Wenn Sie keinen Ton hören, aber die Disc abgespielt wird, überprüfen Sie bitte, ob der LAUTSTÄRKEREGLER (7) aufgedreht ist oder ob der Schalter BBS ON/OFF (14) auf OFF steht.

### **CD oder MP3-CD in programmierter Reihenfolge wiedergeben**

1. Die Programmierung kann nur vorgenommen werden, wenn sich das Gerät im Stoppmodus befindet.
2. Drücken Sie PROG (13), damit werden „MEM“, „P01“ und „00“ im LCD-Display (15) angezeigt.  
**(Bei der Wiedergabe einer MP3-CD wird „000“ im LCD-Display angezeigt.)**
3. Wählen Sie mit SKIP/SEARCH FORWARD und SPRUNG SKIP/SEARCH BACKWARD (10, 11) den Titel, den Sie programmieren möchten.
4. Drücken Sie PROG (13), um den gewählten Titel in Position „P01“ zu speichern.
5. Im LCD-Display (15) werden nun „P02“ und „00“ angezeigt.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um weitere Titel in Ihrem Programm zu speichern.
7. Sie können bis zu 20 Titel für CDs und 99 Titel für MP3-CDs speichern.
8. Drücken Sie PLAY (4), um die Wiedergabe der programmierten Titel zu starten.

### **Andere Wiedergabemodi**

1. Drücken Sie einmal MODE (12), damit wird „REP 1“ im LCD-Display (15) angezeigt und das Gerät wiederholt den aktuellen Titel kontinuierlich.
2. Drücken Sie erneut MODE (12), damit wird „REP DIR“ im LCD-Display (15) angezeigt und das Gerät wiederholt den aktuellen Ordner. **(Nur MP3-CDs.)**
3. Drücken Sie erneut MODE (12), damit wird „REP ALL“ im LCD-Display (15) angezeigt und das Gerät wiederholt die gesamte CD oder MP3-CD.
4. Drücken Sie erneut MODE (12), damit wird „INTRO“ im LCD-Display (15) angezeigt und das Gerät spielt die ersten 10 Sekunden aller Titel auf der CD oder MP3-CD an.
5. Drücken Sie erneut MODE (12), damit wird „RAND“ im LCD-Display (15) angezeigt und das Gerät spielt alle Titel der CD oder MP3-CD in zufälliger Reihenfolge ab.
6. Drücken Sie erneut MODE (12), damit setzt das Gerät die normale Wiedergabe fort.

### **Automatische Fortsetzungsfunktion**

1. Wenn sich der CD-Player während der Wiedergabe aufgrund eines Stromausfalls oder eines versehentlichen Öffnens des CD-Laufwerks ausschaltet, können Sie die Wiedergabe von gleicher Stelle aus fortsetzen, nachdem Sie das Gerät neu gestartet oder das CD-Laufwerk wieder geschlossen haben. Die automatische Fortsetzung funktioniert auch, wenn Sie den CD-Player ausschalten und die Wiedergabe zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen möchten.

### **BBS-Funktion**

1. Mit dem BBS-Umschalter (14) können Sie die Bassverstärkung aktivieren oder deaktivieren.

2. Stellen Sie den BBS-Umschalter (14) auf „ON“, um die Bässe zu verstärken.

### **WARNUNG!**

- Benutzen Sie die Ohrhörer nicht beim Autofahren, Radfahren oder Führen eines anderen motorisierten Fahrzeugs.
- Hören Sie Musik über Ihre Ohrhörer nicht mit hoher Lautstärke, wenn Sie zu Fuß unterwegs sind, insbesondere beim Überqueren von Straßen, da dies gefährlich ist.
- Vermeiden Sie, Ohrhörer mit hoher Lautstärke zu benutzen. Fachleute raten von kontinuierlichem, lautem und längerem Hören ab. Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren verspüren, reduzieren Sie die Lautstärke oder stellen Sie die Nutzung ein.
- Halten Sie die Lautstärke stets auf einem moderaten Niveau, damit Sie Außengeräusche wahrnehmen und auf Ihre Mitmenschen Rücksicht nehmen können.
- Halten Sie das Gerät mit einem weichen Tuch sauber.
- Tauchen Sie das Gerät keinesfalls in Wasser ein.

### **Pflege und Wartung**

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch, das mit etwas Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel wie Alkohol, Benzol oder Verdünner.
- Lassen Sie den CD-Player keinesfalls in direkter Sonneneinstrahlung oder an heißen, feuchten oder staubigen Orten stehen.
- Halten Sie den CD-Player von Heizgeräten und elektrischen Störquellen wie Leuchtstofflampen und Motoren fern.

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.  
ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

**DENVER A/S**

**Omega 5A, Soeften**

**DK-8382 Hinnerup**

**Dänemark**

**[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)**

GER 8