


Gebruiksaanwijzing (NL)	(blz. 3)
Operating instructions (EN)	(page 12)
Bedienungsanleitung (DE)	(Seit 21)
Instructions de service (FR)	(page 31)
Instruksjoner (NO)	(side 40)
Instruktionbok (SV)	(sida 49)
Brugsanvisning (DK)	(side 58)
Käyttöohjeet (FI)	(sivu 67)




Flow Pro 550CW & 550DW

Art.nr. 261493 & 261523

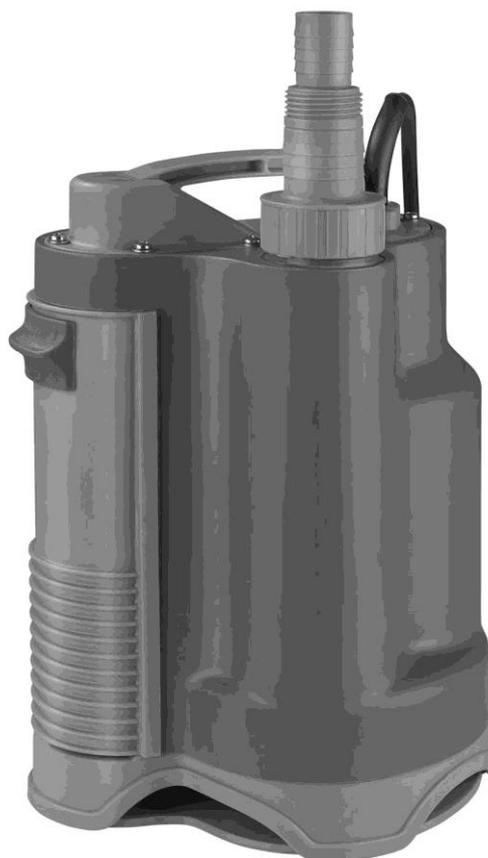


H (m)

FLOW-PRO 550CW

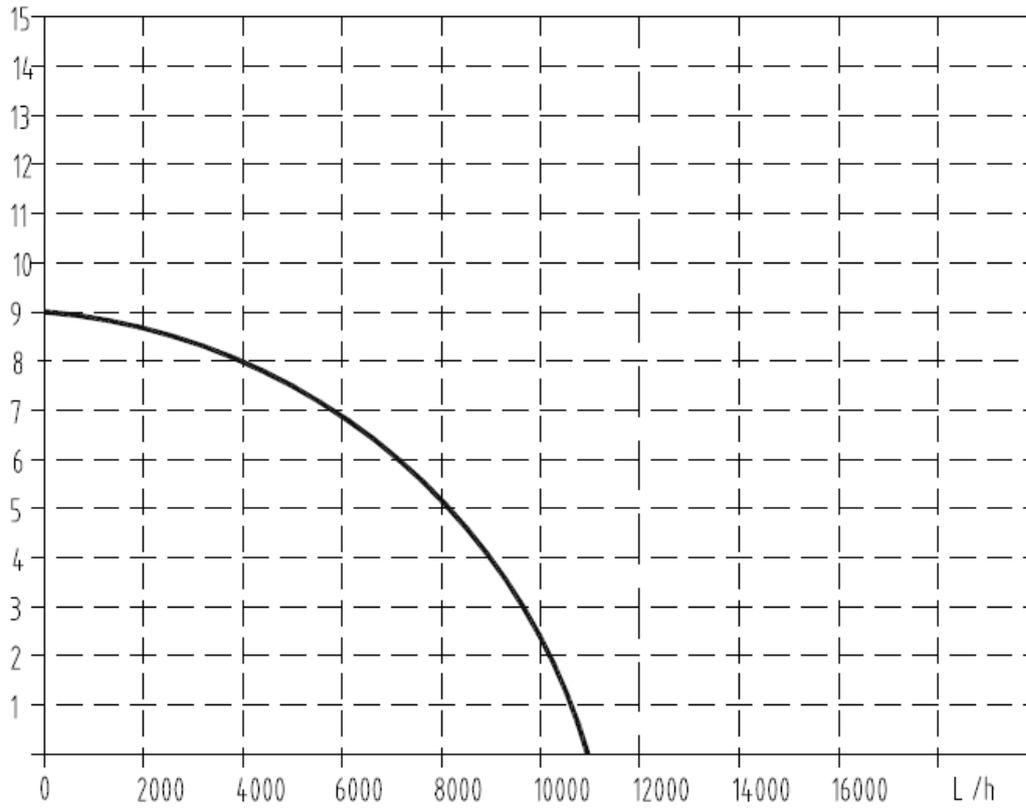

H (m)

FLOW-PRO 550DW

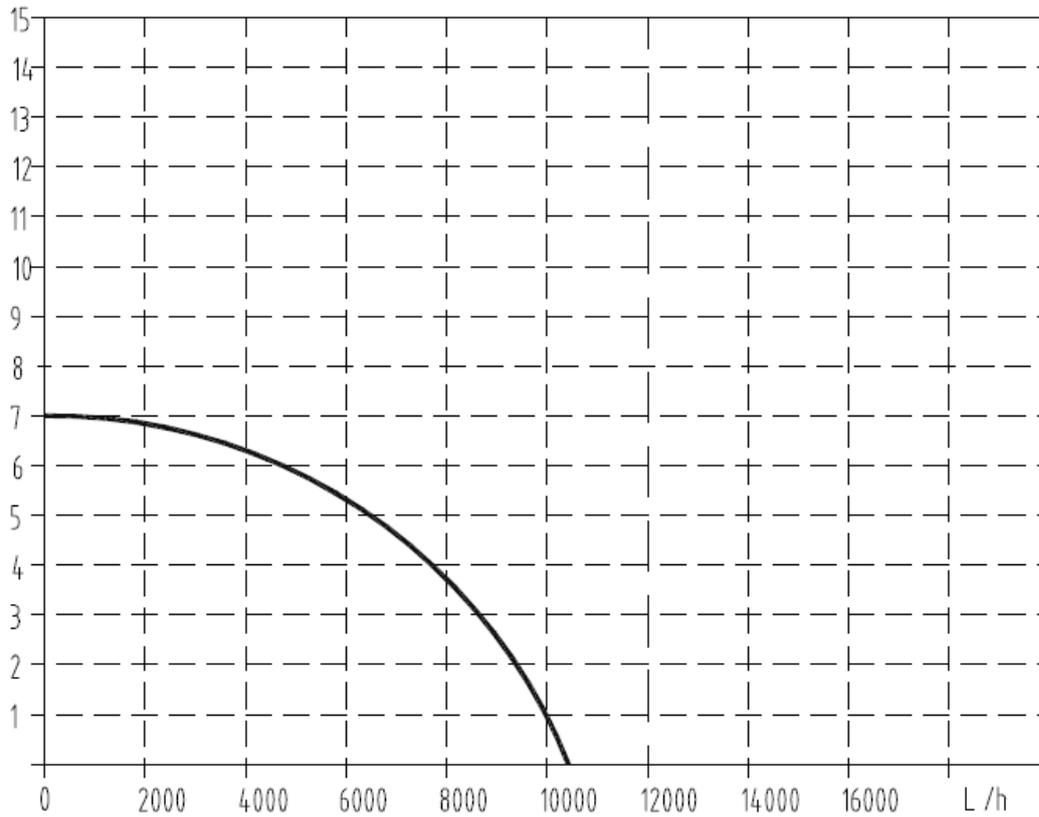

Dank

Hartelijk dank dat u voor een Eurom apparaat hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren. Om het beste uit uw apparaat te halen is het belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften; die worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving! Bewaar de gebruiksaanwijzing vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen. Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor uw apparaat tijdens de opslag buiten het seizoen. En mocht u het apparaat ooit aan iemand anders overdragen, lever er dan de gebruiksaanwijzing de verpakking bij.

Wij wensen u veel plezier met de Flow dompelpomp!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl / www.eurom.nl

Deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin behouden wij ons voor deze handleiding op elk moment te optimaliseren en technisch aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken.

Symboolverklaring



Waarschuwing:
Niet aan de kabel trekken of deze vastmaken.
Bevestig het bijgeleverde touw vast aan het handvat om de pomp op te trekken of te verplaatsen.

Technische gegevens

Type	Flow Pro 550CW	Flow Pro 550DW
Aansluitspanning	230V – 50Hz	230V – 50Hz
Opgeen. vermogen	550W	550W
Cap. max.	11.000 l/u	11.000 l/u
Isolatieklasse	IP68	IP68
Opv. hoogte max.	9m	7m
Dompeldiepte max	5m	5m
Watertemp. max.	40°C	40°C
Slangaansluiting	25mm – 1" – 32mm - 1½"	25mm – 1" – 32mm - 1½"
Max. doorlaat vuil	3mm	16mm
Resterend water (Manual)	5mm	16mm
Startniveau (auto-stand)	140mm	140mm
Stopniveau (auto-stand)	30mm	30mm
Geluidsniveau Lpa	≤70dB(A)	≤70dB(A)
Kabel	H05RN-F 3G 0.75mm ²	H05RN-F 3G 0.75mm ²
Kabellengte	10m	10m
Afmetingen (cm)	22x18,5x26	22x18,5x28,5
Gewicht	4 + 1 kg	4 + 1 kg

Veiligheidsvoorschriften

- Controleer voor gebruik uw nieuwe pomp (incl. kabel en stekker) op zichtbare beschadigingen. Neem een beschadigde pomp niet in gebruik maar biedt hem uw leverancier aan ter vervanging.
- Om veiligheidsredenen dient uw pomp altijd te worden aangesloten op een geaard stopcontact dat volgens de landelijke regels is geïnstalleerd, deel uitmaakt van een elektriciteitsvoorziening die maximaal 16 Amp. is gezekeerd en voorzien is van een aardlekschakelaar (nominale stroom ≤30 mA).
- Controleer uw pomp, elektrokabel, stekker en stopcontact voor elk gebruik. Gebruik ze niet wanneer u beschadigingen constateert maar laat ze repareren door een erkend elektricien. De kabel is van het type H05RN-F 3G 0.75mm².
- Zorg ervoor dat elektrische aansluitingen te allen tijde droog zijn en blijven. Raak ze ook niet met natte handen aan.
- Controleer voor gebruik of het stopcontact waarop u de pomp wilt aansluiten geschikt is voor de pomp (zie typeplaatje).

- Bescherm de elektrokabel en de stekker tegen hitte, olie en scherpe hoeken.
- Maak voor gebruik eerst de afvoerslang schoon.
- Controleer voor gebruik of de opvoerhoogte het vermogen van uw pomp niet overschrijdt.
- Gebruik de elektrokabel niet om de pomp aan op te hangen, aan te laten zakken of mee te verplaatsen. Bevestig daartoe evt. een touw aan de handgreep. Trek de stekker ook niet aan de kabel uit het stopcontact maar neem de stekker in de hand!
- Nadat u water hebt verpompt waaraan bijv. chloor was toegevoegd of wat een bepaalde neerslag bevatte, dient u de pomp met schoon water door te spoelen. Houdt er rekening mee dat zand en alle andere schurende en bijtende stoffen de slijtage versnellen en het vermogen van de pomp beïnvloeden.
- Voorkom dat de pomp werkt terwijl hij om wat voor reden dan ook het water niet af kan voeren: verstopte afvoer, te hoge opvoer enz. Dit beschadigt de pomp!
- Gebruik de pomp niet wanneer zich personen in het leeg te pompen object bevinden. Het is te allen tijde verboden deze pomp in een zwembad te gebruiken.
- Drooglopen van de pomp versnelt slijtage en veroorzaakt oververhitting. Voorkom dus te allen tijde dat de pomp draait terwijl er geen water meer wordt verplaatst en schakel hem onmiddellijk uit wanneer dat gebeurt.
- Voordat u controle- of schoonmaakwerkzaamheden aan uw pomp uitvoert dient u hem uit te schakelen door de stekker uit het stopcontact te nemen.
- Om letsel te voorkomen nooit vingers in de aanzuigopening van de pomp steken als de stekker in het stopcontact zit!
- Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen, handelingsonbekwame personen of huisdieren. Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met een fysieke- zintuiglijke- of mentale beperking, of gebrek aan ervaring en kennis, ongeacht of er toezicht is of instructie is gegeven aangaande het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en laat ze nooit alleen met het apparaat. Houd er bij het kiezen van een plaats voor het apparaat rekening mee dat die onbereikbaar is voor kinderen. Er

dient op te worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen.

- Repareer pomp, kabel en/of stekker nooit zelf maar laat dat aan een bevoegde vakman over. Importeur en fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ondeskundig uitgevoerde reparaties en/of wijzigingen aan de pomp. Dergelijke ingrepen doen tevens de garantie vervallen.

Waar is de pomp voor bedoeld?

Deze dompelpomp is ontworpen voor privégebruik in en om huis en tuin. Dompelpompen worden voornamelijk gebruikt voor waterafvoer, voor het verplaatsen van vloeistoffen en het leegpompen van waterreservoirs, kelders, boten enz., als ook voor het voor beperkte tijd laten circuleren van water.

De pompen zijn volledig waterdicht en mogen tot een diepte van max. 5 meter in vloeistof worden gedompeld.

Deze pompen zijn niet geschikt voor tafelfonteintjes en aquariums. Als de pomp in een vijver met vis wordt gebruikt, dient u maatregelen te nemen om te voorkomen dat de vis in de pomp wordt gezogen.

Met deze pomp kunnen schone en licht-vervuilde, niet agressieve vloeistoffen worden verpompt. De vloeistof mag deeltjes van max. 3mm (Flow-Pro 550CW) dan wel max. 16mm (Flow-Pro 550DW) doorsnee bevatten.

Zand (en vergelijkbaar materiaal) in de te verpompen vloeistof heeft een schurende werking en leidt tot snellere slijtage.


Bijtende, licht-ontvlambare of explosieve vloeistoffen (zoals benzine, diesel, petroleum, thinner enz.), zeewater, vetten, olie, zout- of vervuild water uit toiletten enz. mogen niet worden verpompt!

De temperatuur van de verpompte vloeistof dient de 40°C niet te overschrijden. Voorkom te allen tijde dat de pomp draait terwijl er geen water meer wordt verplaatst.

Let op: deze pompen mogen niet in een zwembad worden gebruikt!

Deze pomp is niet geschikt voor continu gebruik, zoals het voortdurend laten circuleren van water. Door deze vorm van gebruik zal de levensduur van de pomp aanzienlijk worden verkort.

Beschrijving

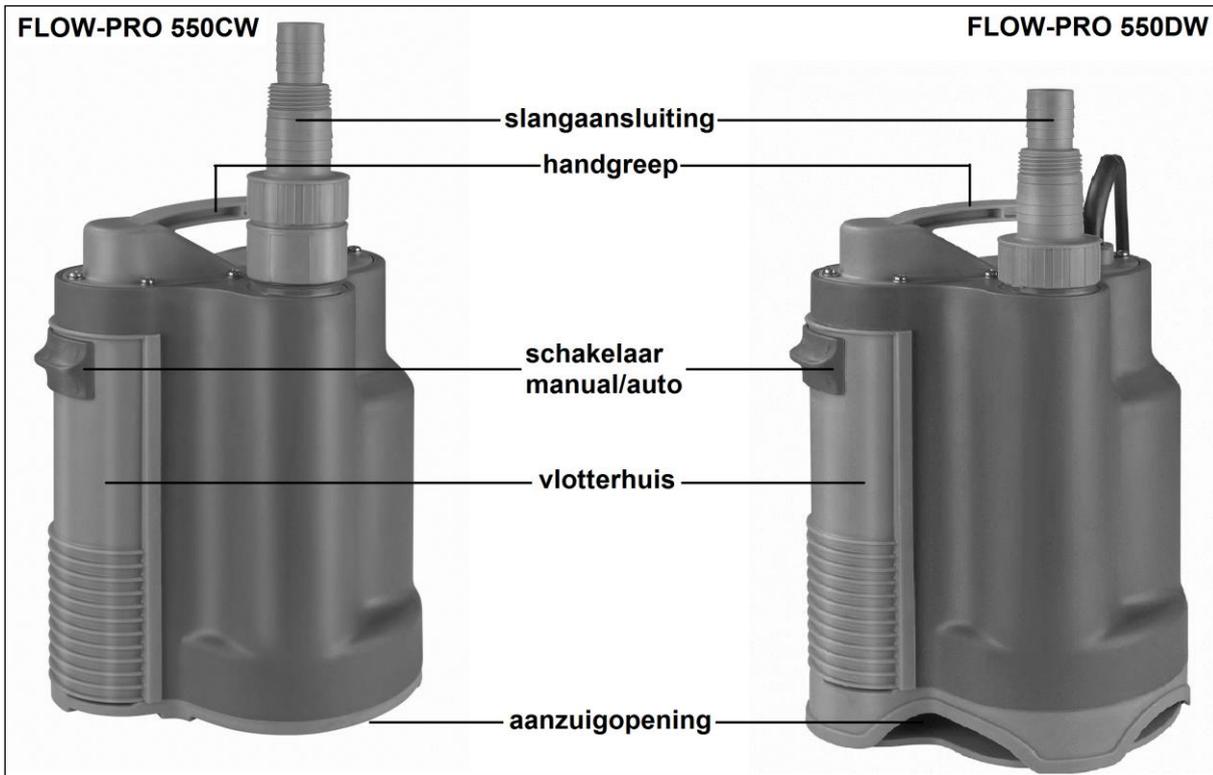

Voor gebruik

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden de stekker uit het stopcontact!

Slangaansluiting

Sluit nu de slangaansluiting aan op de fitting. De slangaansluiting heeft een verloop van 25 naar 32mm (of 1" naar 1½" bu.dr.); wanneer u uitsluitend een ruimere slang gebruikt kunt u het resterende smallere stuk van de fitting met een scherp mes of zaagje verwijderen. Bevestig tenslotte de slang met een slangklem op het passende deel van de aansluiting (of draai hem erop). De beste resultaten van pompefficiëntie worden bereikt met een slang van 32 mm.



Plaatsen en verplaatsen

- Zet de pomp stabiel neer, zeker wanneer u hem automatisch laat werken.
- Zorg ervoor dat de aanzuigopeningen niet worden geblokkeerd (ook niet gedeeltelijk). Plaats de pomp, als hij op een zachte (bijv. zanderige) bodem staat, bijv. op een tegel.
- Gebruik de elektrokabel niet om de pomp op te tillen of op te hangen. Als u de pomp wilt neerlaten in bijv. een bron of schacht, gebruik dan een touw dat u aan de handgreep bevestigt.

- Als de pomp op een permanente plaats wordt geïnstalleerd, met vaste afvoerleidingen, is het aan te bevelen een snelkoppeling op de meest handige plaats aan te brengen, om reiniging en onderhoud te vergemakkelijken.
- Gebruikt u de pomp voor tijdelijke toepassingen, gebruik dan flexibele slang die u met een slangklem op de pomp bevestigt.

Werking

De elektrokabel dient minimaal van het type HO5RN-F 3x0.75mm² te zijn en een lengte van minimaal 10 meter te hebben.

Een eventuele verlengkabel dient van het type HO5RN-F 3x1,5mm² te zijn.

Controleer voor gebruik of de waarden van het stopcontact, waar u de pomp op wilt aansluiten, corresponderen met die op het typeplaatje op de pomp (230V-50Hz) en of het stopcontact geaard is en voorzien is van een aardlekschakelaar (nominale stroom ≤ 30 mA).

Zorg ervoor dat elektrische aansluitingen te allen tijde droog zijn en blijven!

Overtuig u ervan dat er zich géén personen in de leeg te pompen ruimte (kelder/ boot/vijver enz.) bevinden.

Automatische werking

De Flow Pro 550 heeft een geïntegreerde vlotter.

Zet de schakelaar op de AUTO-stand (zie afb.) Nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken schakelt de pomp automatisch in wanneer het water boven het start-niveau (140 mm) komt en schakelt hij uit wanneer het stop-niveau (30 mm) is bereikt.

Op deze wijze kan de pomp continu ingeschakeld staan en zal hij het waterniveau in bijv. een kelder of boot op peil houden. Houdt er daarbij rekening mee dat deze pomp niet is ontworpen om continu te werken; hij dient ook regelmatig af te slaan.

Ondanks het feit dat de pomp automatisch werkt is er toch regelmatig toezicht vereist om vast te stellen dat er zich geen problemen voordoen bij de werking, er geen beschadigingen zijn opgetreden enz. (zie ook: oververhittingsbeveiliging).



Handmatige werking

Zet de schakelaar op de MANUAL-stand (handmatig).

De pomp zal nu niet automatisch afslaan maar doorpompen, ook wanneer het minimaal resterende waterniveau (CW: 3mm – DW: 16mm.) is bereikt en de pomp dus droogloopt. Schakel hem dan onmiddellijk uit!!

Bij handmatige werking dient altijd toezicht te worden gehouden.

Oververhittingsbeveiliging

Uw dompelpomp is voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Deze schakelt de pomp automatisch uit wanneer de motor te heet wordt. Wanneer hij voldoende is

afgekoeld zal de pomp ook automatisch weer aanslaan.

Oververhitting heeft evenwel altijd een oorzaak: de waaier kan zijn vastgelopen, er kan een lager versleten zijn, de pomp kan drooglopen enz. Wanneer die oorzaak niet wordt verholpen zal de oververhitting opnieuw optreden en wanneer zich dit proces te vaak herhaalt veroorzaakt dat serieuze schade aan uw pomp. Probeer dus vast te stellen wat er mis is en los dit probleem op. Indien de pomp hiervoor geopend moet worden dient u zich tot uw leverancier of een erkend vakman te wenden.


Wanneer er bij een pomp die automatisch werkt te weinig controle wordt uitgeoefend kan de pomp dus ondanks de oververhittingsbeveiliging stuklopen. De verantwoordelijkheid voor het toezicht blijft te allen tijde bij de gebruiker rusten!

Onderhoud

Voordat u controle- of schoonmaakwerkzaamheden aan uw pomp uitvoert dient u hem uit te schakelen door de stekker uit het stopcontact te nemen.

Uw dompelpomp is nagenoeg onderhoudsvrij. Het enige wat u hoeft te doen is het volgende:

- Voer regelmatig een visuele inspectie uit. Is de pomp niet beschadigd? De elektrokabel, de stekker en de vlotterschakelaar met z'n kabel ook niet? Indien u wel beschadigingen constateert dient u zich tot uw leverancier of een erkend vakman te wenden. Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren en haal zelf de pomp niet open!
- Controleer regelmatig de werking van de vlotterschakelaar, zeker wanneer u de pomp voor automatische werking hebt geïnstalleerd (elke 3 maanden). Verwijder regelmatig de aanslag op de vlotter met schoon water. Keer de pomp daartoe om, open het zijpaneel met een pennetje o.i.d. en verwijder het (zie afb.). Neem pen met vlotter uit en reinig de vlotter en het magneetje. Voorkom beschadiging of foutieve montage en verwijder de vlotter niet van de pen!
- Controleer regelmatig of er zich geen vuil (vezels, resten) rond de schoep heeft opgehoopt. Is dat wel het geval, verwijder dat dan door de pomp door te spoelen met schoon water. Lukt u dat niet, wend u dan tot uw leverancier of een erkend vakman en laat deze de pomp openen en het vuil verwijderen.

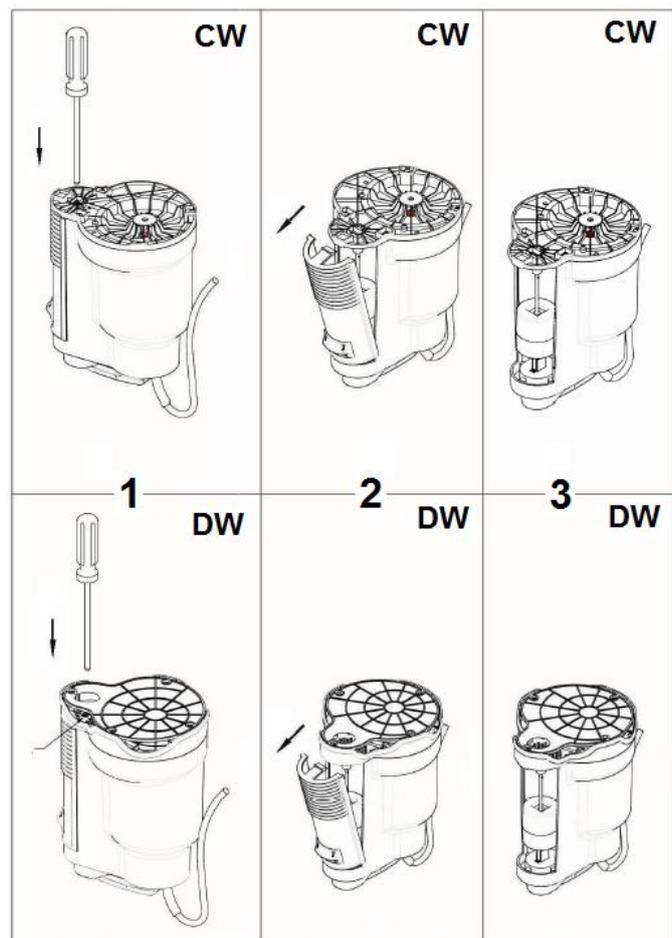

- Als u de pomp regelmatig op verschillende plaatsen gebruikt dient hij na elk gebruik met schoon water te worden door- en afgespoeld.
- Houd de bodem van de put (of de tegel waar de pomp op rust) vrij van modder en neerslag.
- Zorg ervoor dat de pomp niet bevriest. Laat hem tegen de winter volledig leeglopen en sla hem vorstvrij op.

Storingen – oorzaak – remedie

Storing	Oorzaak	Remedie
Pomp start niet	<ul style="list-style-type: none"> - Geen stroom - Oververhittingsbeveiliging geactiveerd - Vlotter zit vast 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer de stroomvoorziening - Zie: oververhittingsbeveiliging - Maak vlotter en vlotter-as schoon
Pomp draait, maar geeft geen water	<ul style="list-style-type: none"> - Inlaatopeningen zijn verstopt - Knik in waterafvoerslang, of de slang zit verstopt - Lucht rond de schoep - Schoep vastgelopen - Waterpeil is de laag - CW: terugslagklep in uitgang pomp geblokkeerd 	<ul style="list-style-type: none"> - Maak ze schoon - Leg de slang recht of verwijder de verstopping - Schakel de pomp uit en beweeg hem wat heen en weer. Wacht tot de lucht ontsnapt is en start opnieuw - Probeer de belemmering te verwijderen of wend u tot een vakman - Dompel de pomp dieper in het water - Verwijder blokkade
Onvoldoende water	<ul style="list-style-type: none"> - Inlaatopeningen zitten (deels) verstopt - Afvoerleiding (deels) verstopt - Versleten waaier 	<ul style="list-style-type: none"> - Maak ze schoon - Verwijder de verstopping - Waaier laten vervangen
Pomp start niet of slaat tijdens de werking plotseling af	<ul style="list-style-type: none"> - Thermische beveiliging stopt pomp vanwege oververhitting - Het water is te warm - Stroomuitval - Vuil of steentjes in de wateraanvoer 	<ul style="list-style-type: none"> - Zie: oververhittingsbeveiliging - Max. watertemperatuur 40°C - Controleer zekeringen en aardlek - Verwijder vuil en steentjes

	<ul style="list-style-type: none"> - Schoep zit vast - Storing in de motor 	<ul style="list-style-type: none"> - Hef z.m. blokkade op of raadpleeg servicedienst - Raadpleeg de servicedienst
Pomp start en stopt niet in AUTO-stand	<ul style="list-style-type: none"> - Pomp staat niet verticaal - De vlotter zit vast 	<ul style="list-style-type: none"> - Zet de pomp rechtop - Maak de vlotter schoon

Als deze tips geen oplossing bieden, neem dan contact op met uw leverancier of servicedienst.

Garantie

Op de door u gekochte pomp is de normale garantie op productie- en materiaalfouten van toepassing.

De volgende schade en storingen zijn uitgesloten van garantie:

- Slijtage en defecten van roterende mechanische afdichtingen, veroorzaakt door drooglopen of de aanwezigheid van bepaalde stoffen en/of voorwerpen in het water.
- Blokkade van de waaier door vreemde voorwerpen
- Transportschade
- Beschadigingen veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik
- Storingen die door onbevoegden tevergeefs zijn getracht te repareren, of door onoordeelkundige reparatie zijn veroorzaakt
- Schade door oververhitting

Het openen van de pomp door onbevoegden als ook het aanbrengen van wijzigingen of toevoegingen aan de pomp doen de garantie en aansprakelijkheid van leverancier, importeur en fabrikant vervallen.

Verwijdering



Binnen de EU betekent dit symbool dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden afgevoerd. Afgedankte apparaten bevatten waardevolle materialen die hergebruikt kunnen en moeten worden, om het milieu en de gezondheid niet te schaden door ongereguleerde afvalinzameling. Breng afgedankte apparatuur daarom naar een daarvoor aangewezen inzamelpunt of wend u tot het bedrijf waar u het apparaat gekocht hebt. Zij kunnen er voor zorgen dat zoveel mogelijk onderdelen van het apparaat hergebruikt worden.

CE-verklaring

Zie pagina 75.

Thank you

Thank you very much for choosing for a Eurom device. You have made a good choice! We hope you will be satisfied about its functioning. To get maximum profit from your panel, it is important to read this manual attentive and totally before use, and to understand what is written. Read especially the safety instructions: they are there to protect you and your environment. Keep the manual in a safe place for future reference. Store also the package: that is the best protection for your heater in times of no-use. And if you at any time pass the appliance on, pass on the manual and package too.

We wish you a lot of fun with the Flow submersible pump!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl / www.eurom.nl

This manual has been compiled with the utmost care. Nevertheless, we reserve the right to optimize this manual at any time and to adjust it technically. The images used may differ.

Symbol explanation



Warning:
Do not pull or fix the cable
Attach the supplied rope to the handle to pull
or move the pump.

Technical specifications

Type	Flow Pro 550CW	Flow Pro 550DW
Connection voltage	230V – 50Hz	230V – 50Hz
Power consumption	550W	550W
Cap. max.	11.000 l/h	11.000 l/h
Class of insulation	IP68	IP68
Max. supply depth	9m	7m
Max. submersion depth	5m	5m
Max. water temp.	40°C	40°C
Hose connection	25mm – 1" – 32mm - 1½"	25mm – 1" – 32mm - 1½"
Max. size of contamination	3mm	16mm
Residual water (Manual)	5mm	16mm
Start level (auto-setting)	140mm	140mm
Stop level (auto-setting)	30mm	30mm
Noise level Lpa	≤70dB(A)	≤70dB(A)
Cable	H05RN-F 3G 1.00mm ²	H05RN-F 3G 1.00mm ²
Cable length	22x16x31	21x16x33
Dimensions	22x18,5x26	22x18,5x28,5
Weight	4 + 1 kg	4 + 1 kg

Safety recommendations

- Before using your new pump, check it, including cord and plug, for any visible damage. Do not use a damaged pump, but send it back to your dealer for replacement.
- For safety reasons, your submersible pump must always be connected to an earthed socket that has been installed according to national regulations, forms part of an electricity network that is equipped with a fuse of at most 16 Amp and has an earth leakage circuit breaker (nominal voltage ≤30 mA).
- Check your pump, electrical cable, plug and socket before each use. Do not use if the device is damaged and have this damage repaired by an accredited electrician. The cable is an H05RN-F 3G 1.00mm² type.
- Ensure that electrical connections stay dry at all times. Do not touch them with wet hands.

- Before use, ensure that the socket to which you are connecting the pump is suitable for the pump itself (see type plate).
- Protect the electrical cable and plug from heat, oil and sharp corners.
- Clean the drainage pipe before use.
- Before use, check to ensure that elevation height does not exceed your pump's capacity.
- Do not use the electrical cable to hang up, lower or move the pump. Attach a rope to the handle in order to do this. Never pull on the cable to remove the plug from the socket but remove by pulling on the plug!
- Rinse the pump with clean water if you have used it to pump water that contains chlorine, for example, or deposits. Bear in mind that sand and all other abrasive and corrosive substances will increase wear and tear and impact upon the effectiveness of the pump.
- Ensure the pump is not used if it cannot drain off the water due to issues such as blocked drainage, elevation too high, etc. This will damage the pump!
- Do not use the pump if there are persons present in the object to be pumped out. It is forbidden to use this pump in a swimming pool.
- Allowing the pump to run dry will increase wear and tear and cause overheating. Always prevent the pump from running if no water is being moved and switch it off immediately if this is the case.
- Before you carry out checking or cleaning tasks on the pump you must switch it off by removing the plug from the socket.
- In order to prevent injury, never put your fingers into the suction opening on the pump when the device is plugged in!
- Close supervision is necessary when the product is used near children, incapacitated persons or pets. The device is not suitable for use by persons (including children) with a physical, sensual or mental limitation or a lack of experience and knowledge, irrespective of whether they are being supervised or have been issued with instructions in relation to the use of the device by a person who is responsible for their safety.
- Keep out of reach of children and never leave them unsupervised with the appliance. Consequently, when selecting the location for your machine, do so in such way that children do not have access to the appliance. Always ensure that children cannot play with the device.
- Never repair the pump, cable and/or plug yourself; always have this maintenance carried out by an authorised expert. The importer and

manufacturer accept no liability for repairs and/or modifications to the pump if they have been carried out by someone who is not qualified to do so. Such interventions also nullify the guarantee.


Where can the pump be used?

This submersible pump has been designed for private usage in or around the home and garden. Submersible pumps are primarily used for draining water, moving liquids and emptying water reservoirs, cellars, boats etc., and also for temporary circulation of water. The pumps are completely watertight and can be submerged in liquid with a maximum depth of 5 metres. These pumps are not suitable for table fountains or aquariums. If the pump is used in a pond containing fish, you must take measures to prevent the fish being sucked into the pump. This pump can be used to pump clean and lightly polluted, non-aggressive liquids. The liquid may contain particles of max. 3mm (Flow-Pro 550CW) or max. 16mm (Flow-Pro 550DW) diameter. Sand (and similar materials) in the liquid that is to be pumped will have a corrosive effect and will lead to increased wear and tear. Corrosive, lightly flammable or explosive liquids (such as petrol, diesel, paraffin, thinners etc.), seawater, fats, oil, salty or contaminated water from toilets etc. cannot be pumped! The temperature of the pumped liquids must not exceed 40°C. Always prevent the pump from running if no water is being moved.

Note: these pumps may not be used in a swimming pool!

This pump is not suitable for continuous use, such as the continual circulation of water. This type of use will substantially shorten the pump's life expectancy.

Description

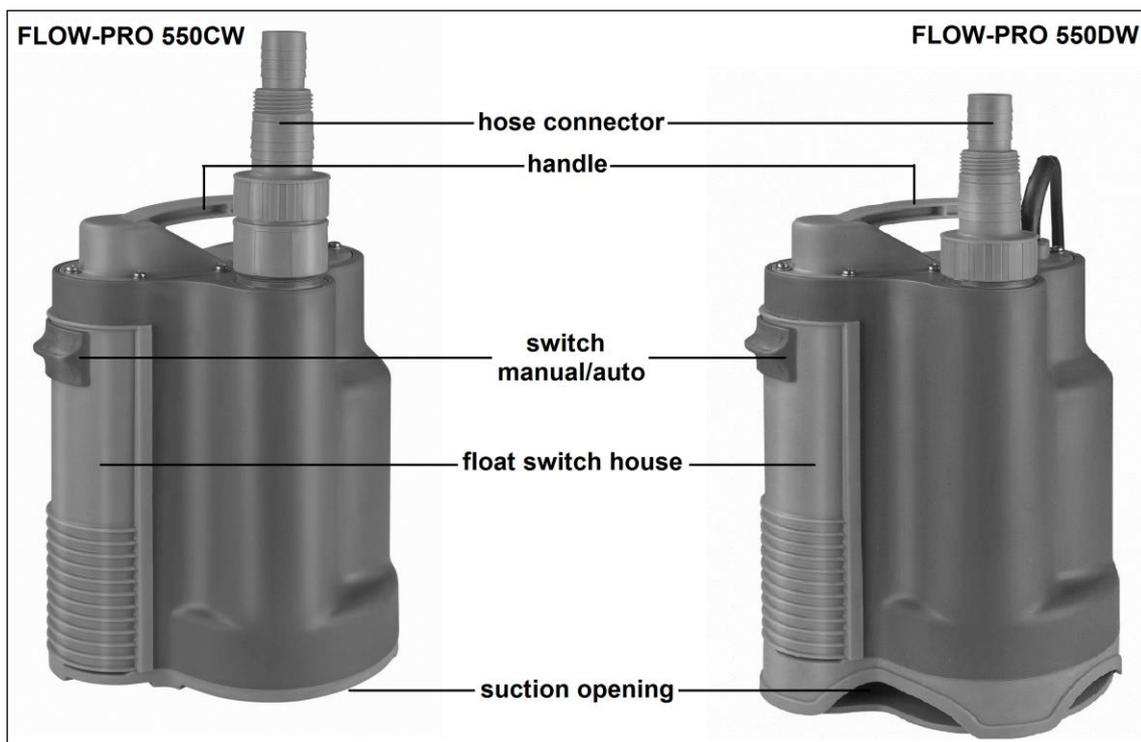

Before use

When preparing the device for use, take the plug out of the electrical socket!

Hose connection

Connect the hose connector to the fitting. The hose connector goes from 25 to 32 mm (or 1" to 1½"). If you are exclusively using a more wide hose, you can remove the remaining piece of the fitting with a sharp knife or saw. Attach the hose to the appropriate part of the connector with a hose clamp (or turn it on it). The best results of pumping efficiency are achieved with a 32 mm hose.



Locating and moving

- Make sure the pump is positioned at a stable location, particularly if you want it to work automatically.
- Ensure that the suction openings are not blocked (not even partially). If the pump is positioned on a soft surface (e.g. a sand bed), place it on a tile or something similar.
- Do not use the electrical cable to lift the pump or hang it up. If you wish to locate the pump in a water source or shaft, use a rope that is attached to the handle to do so.
- If the pump is being installed into a permanent location, with a fixed drainage system, you are advised to install a connection point at a handy location in order to simplify cleaning and maintenance.
- If you are using the pump temporarily, you may use a flexible hose that is connected to the pump using a hose clamp.

Operation

The electrical cable must be at least a HO5RN-F 3x0.75mm², with a length of at least 10 metres.

Any extension cable must be of the type HO5RN-F 3x1.5mm².

Before use, check that the values of the socket to which you wish to connect the pump correspond to those on the type plate on the pump itself (230V-50Hz) and that the socket is earthed and has an earth leakage circuit breaker (nominal voltage ≤30 mA). Make sure that no people present in the space to be pumped out (cellar/boat/pond etc).

Ensure that electrical connections stay dry at all times.

Automated function


The Flow Pro 550 has an integrated float.

Set the switch to the AUTO position (see diagram).

Once you have plugged the device into the socket, the pump will switch on automatically when the water exceeds the start-level (140 mm) and switch off when the stop-level (30 mm) has been obtained.

This means that the pump can be left on at all times and will keep the water in a cellar or boat, for example, at the required level. Bear in mind that this pump is not designed to be used continuously; it must be switched off at regular intervals.

Despite the fact that the pump works automatically, regular supervision is required in order to ascertain that it has not encountered any functional problems and that it has not been damaged (see also: overheating safeguard).

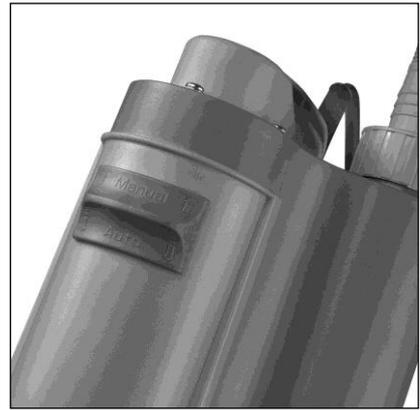

Manual function

Set the switch to the MANUAL position.

The pump will now not automatically switch off but carry on pumping, even if the remaining water level (CW: 3mm – DW: 16mm.) is reached and the pump runs dry.

Switch it off immediately!

You must always supervise the pump during manual operation.

Overheating safeguard

Your submersible pump is equipped with an overheating safeguard. This switches the pump off automatically if the motor gets too hot. Once it has cooled down sufficiently, the pump will automatically switch on again.

There is always a cause for overheating: the fan may have become jammed, a bearing may be worn, the pump can run dry etc. and if the cause is not removed, the device will overheat once again. If this process is repeated too often it may cause serious damage to your pump. Try to establish what is wrong and resolve the problem. If the pump needs to be opened up you must take it to your supplier or an accredited professional.


If there is insufficient supervision of a pump that is functioning automatically, the pump may break down despite the presence of the overheating safeguard. The user is always responsible for supervising the device!

Maintenance

Before you carry out checking or cleaning tasks on the pump you must switch it off by taking the plug from the socket.

Your submersible pump is more or less maintenance-free. The only tasks you must carry out are as follows:

- Carry out a regular visual inspection. Make sure the pump is not damaged. Check the electrical cable, the plug, the float switch and the float cable for damage too. If you discover damage, you must take the device to your supplier or an accredited professional. Never attempt to carry out repairs yourself and never open the pump!
- Regularly check that the float switch is working effectively, particularly if you have set the pump to work automatically (every 3 months). Regularly remove residues from the float with clean water. Turn the pump upside-down, open the side-panel with a pin or similar and remove (see diagram). Take the pin and float out and clean the float and the magnet. Prevent damage or incorrect assembly and do not remove the float from the pin!

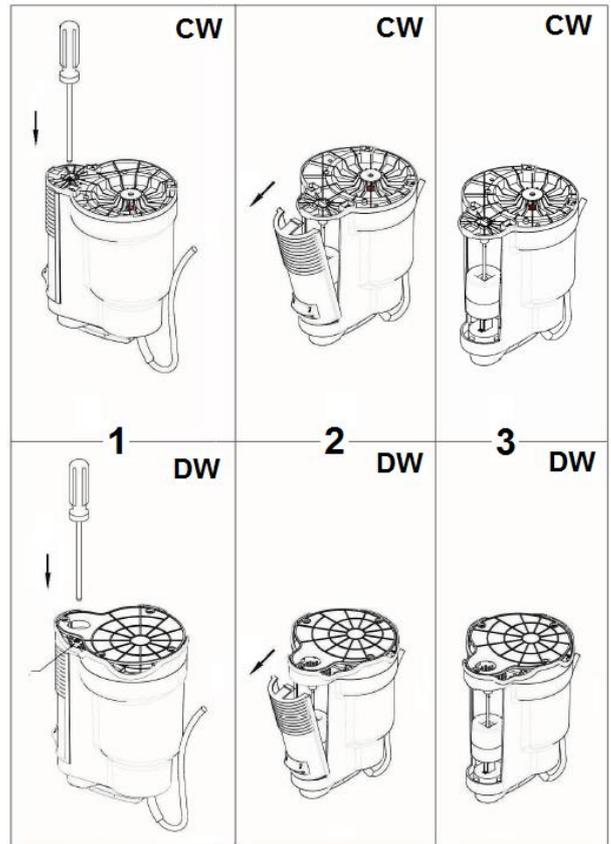

- Regularly check whether any dirt (fibres, residues) has accumulated around the blade. Remove it if this is the case by cleaning the pump with clean water. If you cannot do so, take the pump to your supplier or to an accredited professional to open the device and remove the residue.
- If you regularly use the pump at different locations, you must rinse with clean water (inside and out) after each use.
- Keep the base of the well (or the tile on which the pump is positioned) free from mud and residue.
- Ensure that the pump does not freeze. Before winter sets in, run the pump dry and store it in a frost-free location.

Defects – causes – solutions

Defects	Causes	Solutions
Pump does not start	<ul style="list-style-type: none"> - No electricity - Overheating safeguard activated - Pump is stuck 	<ul style="list-style-type: none"> - Check electrical supply - See: overheating safeguard. - Clean float and float axle
Pump runs but does not pump water	<ul style="list-style-type: none"> - Inlet openings are clogged - Water drainage pipe is bent or hose is blocked - Air around the blade 	<ul style="list-style-type: none"> - Clean them - Straighten the hose or remove the blockage - Switch the pump off and move it from side to side. Wait until the air has escaped and switch on again

	<ul style="list-style-type: none"> - Blade is jammed - Water level is too low (manual usage) - CW: return valve in pump outlet is blocked 	<ul style="list-style-type: none"> - Try to remove the blockage or ask a professional to do so - Submerge the pump in deeper water - Remove blockage
Insufficient water	<ul style="list-style-type: none"> - Inlet openings are (partially) blocked - Outlet drain (partially) blocked - Broken fan 	<ul style="list-style-type: none"> - Clean them - Remove blockage - Replace the fan
Pump does not start or suddenly switches off while functioning	<ul style="list-style-type: none"> - Thermal safeguard stops pump due to overheating - Water is too hot - Power outage - Dirt or stones in the water supply - Blade is stuck - Problem with the motor 	<ul style="list-style-type: none"> - See: overheating safeguard - Max. water temperature 35°C - Check fuses and earth leakage - Remove dirt and stones - Remove blockage if possible or consult service point - Consult service point
Pump does not start and stop in AUTO setting	<ul style="list-style-type: none"> - Pump is not vertical - The float is stuck 	<ul style="list-style-type: none"> - Make sure the pump is standing up straight - Clean the float

If these tips do not provide a solution, contact your supplier or service point.

Guarantee

The submersible pump you have purchased comes with the usual guarantee which applies to production and material defects.

The following damage and defects are not covered by the guarantee:

- Wear and tear and defects in relation to mechanical seals caused by drying out or the presence of specific substances and/or objects in the water.
- Blockage of the blade by foreign objects
- Transport damage
- Damage caused by unreasonable use
- Defects that unauthorised persons have attempted to resolve or which have been caused by improper repairs
- Damage due to overheating

The guarantee and liability of the supplier, importer and manufacturer will be nullified if the pump is opened by unauthorised persons or modifications or additions are made to the pump.

Removal



In the EU this symbol indicates that this product may not be disposed of as ordinary household waste. Old equipment contains valuable materials, suitable for recycling. These materials should be made suitable for reuse in order to prevent any adverse effects to health and the environment caused by unregulated waste collection. Therefore, please make sure that you bring old equipment to a designated collection point. Alternatively, contact the original supplier, who can make sure that as many of the components as possible can be recycled

CE-declaration

See page 75.

Dank

Herzlichen Dank, dass Sie sich für eine Eurom Gerät entschieden haben. Sie haben damit eine gute Wahl getroffen! Wir hoffen, dass sie zu Ihrer vollen Zufriedenheit funktioniert.

Um Ihren Gerät optimal zu nutzen, ist es wichtig, dass Sie dieses Handbuch vor der Nutzung aufmerksam und komplett lesen und auch verstehen. Achten Sie dabei besonders auf die Sicherheitsvorschriften, die zu Ihrem persönlichen Schutz und zum Schutz Ihrer Umgebung genannt werden.

Außerdem empfehlen wir Ihnen, dieser Handleitung aufzubewahren, um es bei Bedarf in Zukunft noch einmal konsultieren zu können. Bewahren Sie auch die Verpackung. Sie ist der beste Schutz für Ihren Gerät, wenn Sie das Gerät außerhalb der Saison lagern. Und sollten Sie das Gerät irgendwann weitergeben legen Sie die Handleitung und die Verpackung bei.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrer Flow Tauchpumpe!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Diese Gebrauchsanleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch behalten wir uns vor, diese Anleitung jederzeit zu optimieren und technisch anzupassen. Die verwendeten Bilder können abweichen.

Symbolerklärung



Warnung:
Ziehen oder binden Sie nicht am Kabel
Befestigen Sie das mitgelieferte Seil am Griff,
um die Pumpe zu ziehen oder zu bewegen.

Technische Daten

Type	Flow Pro 550CW	Flow Pro 550DW
Netzspannung	230V – 50Hz	230V – 50Hz
Nennleistung	550W	550W
Max. Fördermenge	11.000 L/H	11.000 L/H
Schutzklasse	IP68	IP68
Max. Förderhöhe	9m	7m
Max. Eintauchtiefe	5m	5m
Max. Wassertemp.	40°C	40°C
Schlauchanschluss	25mm – 1" – 32mm - 1½"	25mm – 1" – 32mm - 1½"
Schmutzwasser mit max. Korngröße	3mm	16mm
Restwassermenge	5mm	16mm
Einschalhöhe (Automatikbetrieb)	140mm	140mm
Ausschalhöhe (Automatikbetrieb)	30mm	30mm
Schalldruckpegel	≤70dB(A)	≤70dB(A)
Kabel	H05RN-F 3G 1.00mm ²	H05RN-F 3G 1.00mm ²
Kabellänge	22x16x31	21x16x33
Abmessungen	22x18,5x26	22x18,5x28,5
Gewicht	4 + 1 kg	4 + 1 kg

Sicherheitsvorschriften

- Kontrollieren Sie vor der Benutzung Ihre neue Pumpe (inkl. Kabel und Stecker) auf sichtbare Beschädigungen. Nehmen Sie eine beschädigte Pumpe nicht in Betrieb, sondern bitten Sie Ihren Lieferanten um Austausch.
- Aus Sicherheitsgründen muss Ihre Tauchpumpe immer an eine Steckdose mit Erdung angeschlossen werden, die gemäß der Vorschriften Ihres Landes installiert ist, und Teil eines Stromkreises von meistens 16 Ampere ist und in dem ein Fehlerstrom-Schutzschalter eingebaut ist (Nennstrom ≤30 mA).
- Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme Ihre Pumpe, das Anschlusskabel, den Netzstecker und die Steckdose. Werden Beschädigungen festgestellt, dann dürfen sie nicht verwendet werden und müssen von einem autorisierten Elektrofachmann repariert werden. Kabeltyp: H05RN-F 3G 1.00mm².
- Achten Sie darauf, dass die Elektroanschlüsse immer trocken sind und trocken bleiben. Berühren Sie diese nicht mit nassen Händen.

- Prüfen Sie vor der Benutzung, ob die vorhandene Netzspannung der Steckdose, an die Sie die Pumpe anschließen wollen, auch für die Pumpe geeignet ist (siehe Typenschildangaben).
- Schützen Sie das Anschlusskabel und den Netzstecker vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Reinigen Sie vor der Benutzung den Ablaufschlauch.
- Prüfen Sie vor der Benutzung, ob die Förderhöhe die Pumpenleistung Ihrer Pumpe nicht übersteigt.
- Das Anschlusskabel darf nicht zum Befestigen, Absenken oder Transportieren/Umpositionieren der Pumpe verwendet werden. Dazu sollten Sie ein Seil am Tragegriff befestigen. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel, sondern am Steckergehäuse aus der Steckdose!
- Nach dem Pumpen von Wasser, dem zum Beispiel Chlor beigefügt war oder das bestimmte Sedimente enthielt, müssen Sie die Pumpe mit klarem Wasser durchspülen. Es ist zu berücksichtigen, dass Sand und andere schmirgelnde und ätzende Stoffe zu schnellerem Verschleiß und einer Leistungsminderung der Pumpe führen.
- Vermeiden Sie den Betrieb der Pumpe, wenn diese aus welchem Grund auch immer das Wasser nicht abtransportieren kann: Verstopfter Abfluss, zu hohe Förderhöhe, usw. Dies führt zu Beschädigungen der Pumpe!
- Die Pumpe darf keinesfalls betrieben werden, wenn sich Personen in dem auszupumpenden Objekt befinden. Es ist grundsätzlich verboten, diese Pumpe in einem Schwimmbecken zu betreiben.
- Trockenlauf der Pumpe erhöht den Verschleiß und führt zu Überhitzung. Vermeiden Sie daher grundsätzlich den Betrieb der Pumpe bei Ausbleiben der Förderflüssigkeit und schalten Sie in solch einem Fall die Pumpe sofort aus.
- Bevor Sie Inspektions- oder Reinigungsarbeiten an Ihrer Pumpe durchführen, ist das Gerät unbedingt vom Netz zu trennen (Netzstecker aus der Steckdose ziehen).
- Um Verletzungen zu vermeiden, greifen Sie niemals in die Ansaugöffnung der Pumpe, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt!
- Achten Sie auf sorgfältige Aufsicht, wenn das Gerät in der Anwesenheit von Kindern oder handlungsunfähigen Personen oder Haustieren benutzt wird. Dieses Gerät ist nicht geeignet, um durch Kinder oder Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder durch Personen ohne Wissen oder Erfahrung mit

diesem Gerät bedient zu werden, auch nicht unter Aufsicht oder nach Unterweisung durch eine Person, die für die Sicherheit der oben genannten Personen verantwortlich ist.

- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und lassen sie diese niemals mit dem Gerät allein. Berücksichtigen Sie bei der Wahl eines Standorts für das Gerät, dass dieser für Kinder nicht zugänglich ist. Achten Sie darauf, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reparieren Sie die Pumpe, das Kabel und/oder den Netzstecker niemals selbst, sondern überlassen Sie dies einem autorisierten Fachmann. Der Importeur und Hersteller haftet nicht für unsachgemäß durchgeführte Reparaturen und/oder Änderungen an der Pumpe. Durch derartige Eingriffe erlischt jeglicher Garantieanspruch.


Wofür ist diese Pumpe bestimmt?

Diese Tauchpumpe ist für die private Benutzung in Haus und Garten bestimmt. Tauchpumpen werden vorwiegend zum Entwässern, zum Umpumpen von Flüssigkeiten und zum Auspumpen von Behältern, Kellern, Booten usw. verwendet. Die Pumpen sind vollkommen wasserdicht und können bis zu max. 5 Meter in das Fördermedium eingetaucht werden. Diese Pumpen sind nicht geeignet für Zimmer- bzw. Tischbrunnen und Aquarien. Wenn die Pumpe in einem Fischteich verwendet wird, sind entsprechende Maßnahmen zu treffen, dass keine Fische in die Pumpe gezogen werden. Mit dieser Pumpe können saubere und leicht verschmutzte, nicht aggressive Flüssigkeiten gefördert werden. Die Flüssigkeit darf max. 3 mm (Flow-Pro 550CW) bzw. max. 16 mm (Flow-Pro 550DW) große Teilchen enthalten. Sand (und vergleichbares Material) in der Förderflüssigkeit hat eine schmirgelnde Wirkung und führt zu einem schnelleren Verschleiß. Ätzende, leicht brennbare oder explosive Stoffe (wie Benzin, Diesel, Petroleum, Nitroverdünner usw.), Meerwasser, Fette, Öle, Salzwasser oder Abwasser aus Klosettanlagen usw. dürfen nicht gefördert werden. Die Temperatur der Förderflüssigkeit darf 40°C nicht überschreiten. Vermeiden Sie grundsätzlich den Betrieb der Pumpe bei Ausbleiben der Förderflüssigkeit.

Achtung: Diese Pumpen dürfen nicht in einem Schwimmbecken betrieben werden.

Diese Pumpe ist nicht für den Langzeitbetrieb (wie Dauerbetrieb zur Wasserumwälzung) geeignet. Bei dieser Betriebsart wird die Lebensdauer der Pumpe beträchtlich verkürzt.

Bezeichnung

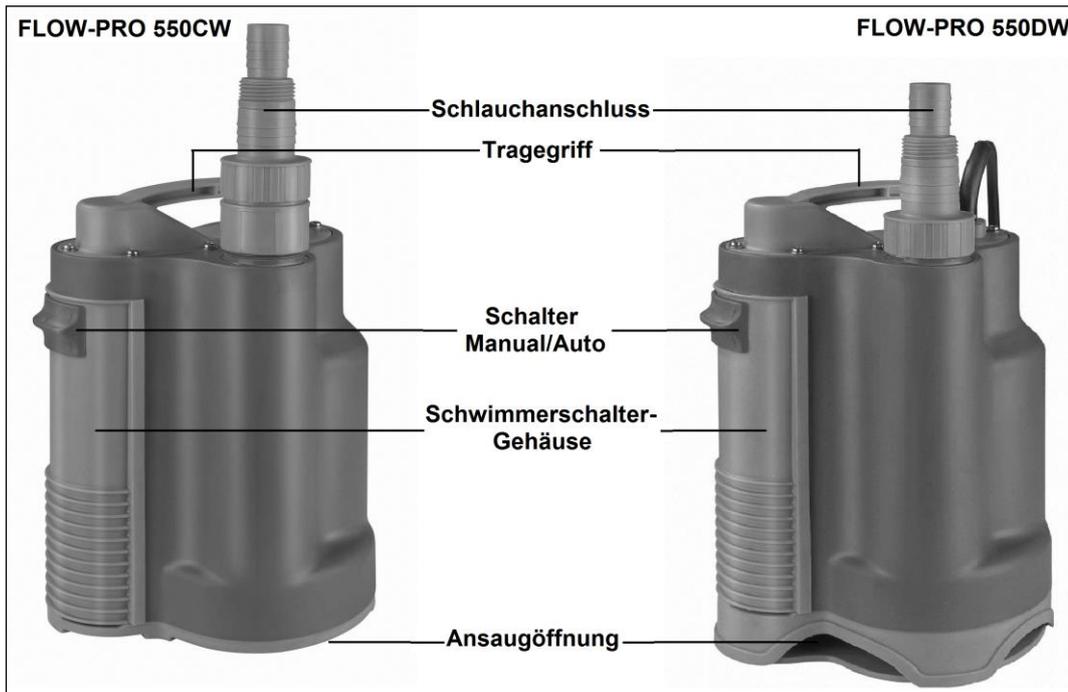

Vor der Inbetriebnahme

Bei den vorbereitenden Arbeiten ist das Gerät unbedingt vom Netz zu trennen (Netzstecker aus der Steckdose ziehen)!

Schlauchanschluss

Schließen Sie den Schlauchanschluss auf das Verbindungsstück an.

Der Schlauchanschluss hat eine Reduzierung von 32 auf 25 mm (oder 1½" auf 1"). Wenn Sie ausschließlich einen Schlauch mit einem größeren Durchmesser verwenden, können Sie den nicht benötigten schmäleren Teil des Verbindungsstückes mit einem scharfen Messer oder einer Säge einkürzen. Befestigen Sie schließlich den Schlauch mit einer Schlauchschelle auf den passenden Teil des Anschlusses (oder darauf schrauben).

Die besten Pumpergebnisse erreichen Sie mit einem Schlauch von 32 mm.



Aufstellen und Umpositionieren

- Stellen Sie die Pumpe standsicher auf, vor allem im Automatikbetrieb.
- Achten Sie darauf, dass die Ansaugöffnungen nicht blockiert werden (auch nicht teilweise). Stellen Sie die Pumpe z. B. auf eine Terrassenplatte oder einen Ziegelstein, wenn sie auf einem weichen (z.B. sandigen) Untergrund steht.

- Verwenden Sie das Kabel nie zum Anheben oder Aufhängen der Pumpe. Wenn Sie die Pumpe in einen Brunnen oder Schacht absenken wollen, dann verwenden Sie ein Seil, das Sie am Tragegriff befestigen.
- Wenn die Pumpe an einem permanenten Standort mit festen Abfuhrleitungen installiert wird, ist es empfehlenswert, an einer für Sie praktischen Stelle eine Schnellkupplung anzubringen. Dies erleichtert die Reinigung und Wartung.
- Für einen vorübergehenden Einsatz der Pumpe verwenden Sie am besten einen flexiblen Schlauch, den Sie mit einer Schlauchklemme auf der Pumpe befestigen.

Funktionsweise

Es muss mindestens ein Stromkabel der Bauart HO5RN-F 3x0.75 mm² mit einer Mindestlänge von 10 Metern verwendet werden.

Ist eventuell ein Verlängerungskabel erforderlich, dann ist ein Kabel der Bauart HO5RN-F 3x1,5 mm² zu verwenden.

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Daten des Stromnetzes der Steckdose, an die Sie die Pumpe anschließen möchten, mit den Angaben auf dem Typenschild der Pumpe (230 V – 50 Hz) übereinstimmen und ob die Steckdose geerdet ist und in dem ein Fehlerstrom-Schutzschalter eingebaut ist (Nennstrom ≤30 mA). Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im auszupumpenden Raum (Keller/Boot/Teich, usw.) befinden.

Achten Sie darauf, dass die Elektroanschlüsse immer trocken sind und trocken bleiben.

Automatikbetrieb

Die Flow Pro 550 hat einen integrierten Schwimmer. Bringen Sie den Schalter in die Position AUTO (siehe Abb.). Sobald Sie den Netzstecker in eine Steckdose stecken, schaltet sich die Pumpe automatisch ein, wenn die Wasserhöhe die Einschalthöhe (140 mm) überschritten hat und sie schaltet sich automatisch aus, wenn sie die minimale Ausschalthöhe (30 mm) erreicht hat.

Auf diese Art und Weise kann die Pumpe ständig in Betrieb sein und wird sie den Wasserstand beispielsweise im Keller oder Boot auf dem gewünschten Niveau halten. Beachten Sie jedoch, dass diese Pumpe nicht für Dauerbetrieb ausgelegt ist und daher regelmäßig ausgeschaltet werden muss.

Auch eine automatisch arbeitende Pumpe darf nicht längere Zeit unbeaufsichtigt betrieben werden, damit sichergestellt wird, dass sie problemlos funktioniert und keine Schäden und dergleichen aufgetreten sind. (Siehe auch Überhitzungsschutz).



Manueller Betrieb

Bringen Sie den Schalter in die Position MANUAL (manuell).

Die Pumpe wird sich jetzt nicht automatisch ausschalten sondern weiterpumpen, auch wenn der minimale Wasserstand (CW: 3 mm, DW: 16 mm) erreicht ist und die Pumpe dann trockenläuft. Schalten Sie die Pumpe sofort aus!!

Beim manuellen Betrieb darf die Pumpe nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.

Überhitzungsschutz

Ihre Tauchpumpe ist mit einem Überhitzungsschutz ausgerüstet. Dieser schaltet die Pumpe automatisch aus, wenn der Motor zu heiß wird. Nach ausreichender Abkühlung läuft die Pumpe auch wieder automatisch an.

Überhitzung hat allerdings immer eine Ursache: Schaufel kann festgelaufen sein, ein Lager kann abgenutzt sein, die Pumpe kann trockenlaufen, usw. Wenn die Ursache nicht behoben werden kann, wird die Überhitzung erneut auftreten und wenn sich dieser Prozess zu oft wiederholt, führt dies zu ernsthaften Schäden an Ihrer Pumpe. Versuchen Sie daher den Fehler festzustellen und zu beheben. Muss dazu die Pumpe geöffnet werden, sollten Sie sich grundsätzlich an Ihren Händler oder an einen autorisierten Fachmann wenden.

Wird eine automatisch arbeitende Pumpe nicht oft genug beaufsichtigt, kann die Pumpe trotz Überhitzungsschutz kaputt gehen. Die Verantwortung der Beaufsichtigung obliegt immer dem Benutzer!


Wartung

Bevor Sie Inspektions- oder Reinigungsarbeiten an Ihrer Pumpe durchführen, ist das Gerät unbedingt vom Netz zu trennen (Netzstecker aus der Steckdose ziehen).

Ihre Tauchpumpe ist nahezu wartungsfrei. Das einzige, was Sie noch machen müssen, ist Folgendes:

- Führen Sie regelmäßig eine Sichtprüfung durch. Ist die Pumpe nicht beschädigt? Sind auch Anschlusskabel, Netzstecker und Schwimmerschalter mit Schwimmerkabel unbeschädigt? Sollten Sie Beschädigungen feststellen, müssen Sie sich an Ihren Händler oder an einen autorisierten Fachmann wenden. Versuchen Sie niemals selbst Reparaturen durchzuführen und öffnen Sie die Pumpe auch nicht selbst!

- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den Schwimmerschalter auf seine Funktion, besonders dann, wenn Sie die Pumpe für Automatikbetrieb installiert haben (alle 3 Monate). Entfernen Sie regelmäßig mit klarem Wasser den Belag auf dem Schwimmer. Drehen Sie dazu die Pumpe um, öffnen Sie das Gehäuse mit einem Schraubendreher oder Stift und entfernen Sie die Abdeckung (siehe Abb.). Den Metallstift, der den Schwimmer hält, herausnehmen und Schwimmer und Magnet reinigen. Vermeiden Sie jegliche Beschädigung durch falsche Montage und entfernen Sie den Schwimmer nicht vom Stift!

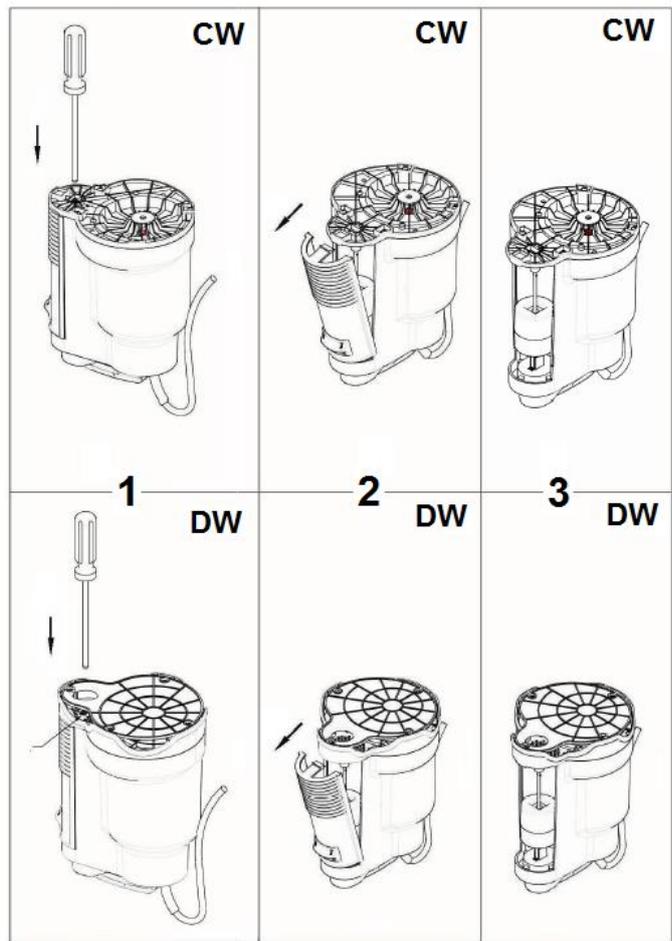

- Prüfen Sie regelmäßig ob sich kein Schmutz (Fasern, Rückstände) rund um die Schaufel angesammelt hat. Eventuellen Schmutz entfernen, indem Sie die Pumpe mit sauberem Wasser durchspülen. Gelingt es Ihnen nicht, den Schmutz zu entfernen, dann wenden Sie sich an Ihren Händler oder an einen autorisierten Fachmann und lassen Sie die Pumpe öffnen und den Schmutz entfernen.
- Benutzen Sie die Pumpe regelmäßig an verschiedenen Orten, dann muss sie nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser durch- und abgespült werden.
- Der Boden des Brunnens oder Schachtes (oder die Platte oder der Ziegel, worauf die Pumpe steht) muss frei von Schlamm und Ablagerungen sein.
- Achten Sie darauf, dass die Pumpe nicht einfriert. Vor dem Winter sollten Sie die Pumpe vollständig entleeren und an einem frostsicheren Ort lagern.

Störungen – Ursache – Abhilfe

Störung	Ursache	Abhilfe
Pumpe startet nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Stromversorgung - Überhitzungsschutz aktiviert - Schwimmer sitzt fest 	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfen Sie die Stromversorgung - Siehe: Überhitzungsschutz - Schwimmer und Schwimmerachse reinigen
Pumpe läuft, aber fördert nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Einlassöffnungen sind verstopft 	<ul style="list-style-type: none"> - Einlassöffnungen reinigen

	<ul style="list-style-type: none"> - Geknickter Ablaufschlauch oder Schlauch ist verstopft - Luft im Bereich der Laufradschaufel - Laufradschaufel blockiert - Wasserniveau ist zu niedrig (manueller Betrieb) - CW: Rückschlagventil im Pumpenausgang blockiert 	<ul style="list-style-type: none"> - Knick im Schlauch beheben oder Verstopfung entfernen - Pumpe ausschalten und hin und her bewegen. Warten, bis Luft entwichen ist und erneut starten - Versuchen Sie die Blockade zu entfernen oder wenden Sie sich an einen Fachmann. - Pumpe tiefer in das Wasser eintauchen. - Blockade beheben
Zu wenig Wasser	<ul style="list-style-type: none"> - Einlassöffnungen sind (teilweise) verstopft - Abfuhrleitung (teilweise) verstopft - Schaufel abgenutzt 	<ul style="list-style-type: none"> - Einlassöffnungen reinigen - Verstopfung beheben - Schaufel auswechseln lassen
Pumpe startet nicht oder bleibt während des Betriebes plötzlich stehen	<ul style="list-style-type: none"> - Thermische Motorschutz hat Pumpe wegen Überhitzung ausgeschaltet - Das Wasser ist zu warm - Stromausfall - Schmutz oder Steinchen in der Wasserzufuhr - Schaufel sitzt fest - Motorstörung 	<ul style="list-style-type: none"> - Siehe Überhitzungsschutz - Max. Wassertemperatur 35°C - Sicherungen und Fehlerstrom-schutzschalter überprüfen - Schmutz und Steinchen entfernen - Blockade so schnell wie möglich beheben oder Kundendienst kontaktieren - Kundendienst kontaktieren
Pumpe schaltet sich im Automatikbetrieb nicht ein und aus	<ul style="list-style-type: none"> - Pumpe steht nicht senkrecht - Schwimmer sitzt fest 	<ul style="list-style-type: none"> - Pumpe gerade aufstellen - Schwimmer reinigen

Wenn alle obigen Tipps keine Abhilfe schaffen, bitten wir Sie, mit Ihrem Händler oder Kundendienst Kontakt aufzunehmen.

Garantie

Auf die von Ihnen erworbene Tauchpumpe wird die übliche Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler gewährt.

Die folgenden Schäden und Störungen sind von der Garantie ausgenommen:

- Verschleiß und Defekte rotierender mechanischer Dichtungen, verursacht durch Trockenlaufen oder Vorhandensein bestimmter Stoffe und/oder Fremdkörper im Wasser.
- Blockade des Schaufelrades durch Fremdkörper
- Transportschaden
- Beschädigungen, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind
- Störungen, die Unbefugte vergebens zu beheben versucht haben oder die durch eine unsachgemäße Reparatur verursacht wurden
- Schaden durch Überhitzung

Durch das Öffnen der Pumpe durch Unbefugte sowie durch Veränderungen an der Pumpe erlöschen jeglicher Garantie- und Haftungsansprüche gegenüber dem Händler, Importeur und Hersteller.

Entsorgung



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle Stoffe, die verwertet werden können und müssen, um die Umwelt und die Gesundheit der Menschen nicht durch eine unkontrollierte Müllsammlung zu schädigen. Bringen Sie Altgeräte daher zu einer dafür vorgesehenen Deponie oder wenden Sie sich an das Geschäft, wo Sie das Gerät gekauft haben. Diese können dafür sorgen, dass möglichst viele Teile des Geräts wiederverwendet werden.

CE-Deklaration

Sehe Seite 75.

Merci

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil. Vous avez fait un excellent choix ! Nous espérons que ce produit fonctionnera à votre entière satisfaction. Pour que vous profitiez au maximum de votre panel, nous vous recommandons de lire attentivement et de bien comprendre le contenu intégral de ce mode d'emploi avant toute utilisation. Accordez une attention particulière aux consignes de sécurité, qui sont indiquées pour votre sécurité et celle de votre entourage ! Conservez ensuite le mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Conservez également l'emballage: celui-ci apporte la meilleure protection de votre chauffage pendant son entreposage hors saison. Si vous cédez l'appareil à une autre personne, remettez-lui également le mode d'emploi et l'emballage.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre Flow Pompe submersible !

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin. Néanmoins, nous nous réservons le droit d'optimiser ce manuel à tout moment et de le modifier techniquement. Les images utilisées peuvent différer.

Explication des symboles



Attention:
Ne tirez pas et n'attachez pas le câble
Attachez la corde fournie à la poignée pour
tirer ou déplacer la pompe.

Informations techniques

Type	Flow Pro 550CW	Flow Pro 550DW
Tension de raccordement	230V – 50Hz	230V – 50Hz
Puiss. absorbée	550W	550W
Capacité maxi.	11.000 l/h	11.000 l/h
Degré de protection	IP68	IP68
Hauteur d'asp. maxi.	9m	7m
Prof. d'immersion maxi.	5m	5m
Temp. d'eau maxi.	40°C	40°C
Raccord. tuyau	25mm – 1" – 32mm - 1½"	25mm – 1" – 32mm - 1½"
Pass. maxi. des impuretés	3mm	16mm
Niveau d'eau restant	5mm	16mm
Niveau initial (mode auto)	140mm	140mm
Niveau d'arrêt (mode auto)	30mm	30mm
Niveau de bruit	≤70dB(A)	≤70dB(A)
Câble	H05RN-F 3G 1.00mm ²	H05RN-F 3G 1.00mm ²
Longueur de câble	10m	10m
Dimensions	22x18,5x26cm	22x18,5x28,5cm
Poids	4 + 1 kg	4 + 1 kg

Consignes de sécurité

- Avant utilisation, contrôlez votre nouvelle pompe (y compris le cordon et la fiche) quant à la présence de dommages visibles. Ne mettez pas en service une pompe endommagée, mais apportez-la à votre fournisseur en vue d'un remplacement.
- Pour des raisons de sécurité, la pompe immergée doit toujours être raccordée à une prise à la terre, laquelle doit être installée selon les règlements nationaux, et faire partie d'une installation électrique protégée par fusible d'au maximum 16 Amp et équipée d'un disjoncteur de fuite de terre (courant nominale ≤30 mA).
- Vérifiez la pompe, le câble électrique, la fiche et la prise avant chaque utilisation. Si vous constatez des dommages, n'utilisez pas la pompe, mais faites-la réparer par un électricien renommé. Le câble est du type H05RN-F 3G 1.00mm².

- Assurez-vous que les raccords électriques sont, et restent, au sec à tout moment. Ne les touchez pas avec les mains mouillées
- Avant utilisation, vérifiez si la prise électrique sur laquelle vous souhaitez raccorder la pompe convient à celle-ci (voir la plaque signalétique).
- Protégez le câble électrique et la fiche contre la chaleur, l'huile et les objets tranchants.
- Avant l'utilisation, nettoyez le tuyau d'évacuation.
- Avant l'utilisation, vérifiez si la hauteur d'aspiration ne dépasse pas la capacité de votre pompe.
- N'utilisez pas le câble électrique pour suspendre, descendre ou déplacer la pompe. Pour cela, fixez éventuellement une corde à la poignée. Ne tirez pas sur la fiche pour débrancher le câble de la prise, mais saisissez la fiche à la main !
- Après avoir pompé de l'eau contenant, par ex. du chlore, ou contenant des corps solides, vous devez rincer la pompe et les tuyaux à l'eau claire. N'oubliez pas que le sable et les substances abrasives et corrosives accélèrent l'usure et influent sur la capacité de la pompe.
- Évitez de faire fonctionner la pompe si, pour quelque raison que ce soit, elle ne peut évacuer l'eau : évacuation bouchée, hauteur de refoulement trop élevée, etc. Cela endommage la pompe !
- N'utilisez pas la pompe lorsque des personnes se trouvent dans l'objet à vider. Il est formellement interdit d'utiliser cette pompe dans une piscine.
- Le fonctionnement à vide accélère l'usure et cause une surchauffe de la pompe. Évitez donc à tout moment de faire fonctionner la pompe s'il n'y a plus d'eau.
Arrêtez-la immédiatement dès que cela arrive.
- Avant toute vérification ou nettoyage de la pompe, vous devez l'arrêter par débrancher de la prise électrique.
- Pour éviter tout risque de blessure, n'introduisez en aucun cas les doigts dans l'ouverture d'aspiration de la pompe si celle-ci est sous tension.
- Exercez une surveillance étroite lorsque cet appareil est utilisé en présence d'enfants, de personnes incompetentes ou d'animaux domestiques. Cet appareil ne convient pas à une utilisation par des personnes (y compris des enfants) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissance, même si une surveillance est assurée ou que des instructions ont été

données sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité

- Tenez l'appareil hors de portée d'enfants et ne les laissez jamais seuls avec l'appareil. Lorsque vous choisissez l'endroit où l'appareil sera placé, tenez compte du fait que cet endroit doit rester inaccessible à des enfants. Assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne réparez jamais la pompe, le câble et/ou la fiche vous-même, mais confiez-la à un professionnel. L'importateur et le fabricant n'acceptent aucune responsabilité pour des réparations effectuées par une personne incompétente, ni en cas de modifications à la pompe. De telles interventions annulent également la garantie.

Pour quel usage est conçue la pompe ?

Cette pompe immergée a été conçue pour un usage privé dans et autour de la maison et du jardin.

Les pompes immergées sont utilisées principalement pour évacuer de l'eau, pour le transvasement de liquides et pour vider des réservoirs d'eau, des caves, des bateaux etc.

Les pompes sont entièrement étanches et peuvent être immergées dans un liquide jusqu'à une profondeur maximum de 5 mètres.

Ces pompes ne sont pas destinées à une utilisation sur table ou dans les aquariums. Si elle est utilisée dans un bassin occupé par des poissons, prenez les précautions nécessaires pour que ceux-ci ne soient pas aspirés par la pompe. Cette pompe permet d'évacuer des liquides clairs et peu pollués, et non agressifs. Ces liquides peuvent contenir des particules dont le diamètre ne dépasse pas, respectivement, 3 mm pour la Flow-Pro 550CW et 16 mm pour la Flow-Pro 550DW. Le sable (et autres matières semblables) dans le liquide à pomper a une action abrasive et accélère l'usure.

Il est interdit de pomper des liquides corrosifs, légèrement inflammables ou explosifs (comme l'essence, le diesel, le pétrole, les solvants, etc.), d'eau de mer, des graisses, huiles, des eaux salées ou usées provenant des toilettes etc. !


La température du liquide à pomper ne doit pas dépasser 40 °C.

Évitez à tout moment de faire fonctionner la pompe s'il n'y a plus d'eau.

Attention : ces pompes ne doivent pas être utilisées dans une piscine !

Cette pompe ne convient pas à un usage permanent, comme la circulation permanente d'eau. Ce type d'utilisation réduira considérablement la durée de vie de la pompe.

Description

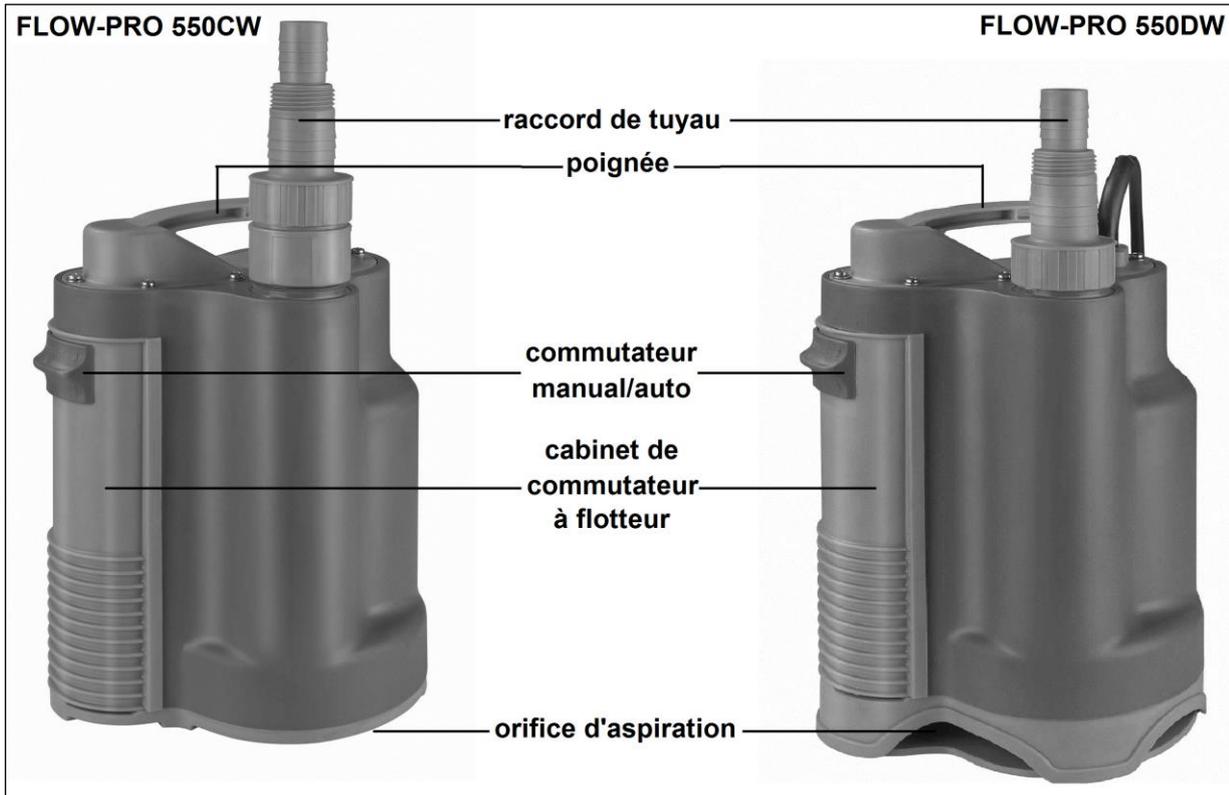

Avant d'utiliser la pompe

Débranchez systématiquement la pompe lors des opérations d'entretien !

Raccord de tuyau

Vissez le raccord de tuyau sur le raccord coudé.

Le raccord de tuyau a un rétrécissement de 25 à 32 mm (ou 1" à 1½") ; si vous utilisez uniquement un tuyau plus spacieux, vous pouvez supprimer la partie plus petite avec un couteau affûté ou une petite scie. Fixez enfin le tuyau sur la partie appropriée du raccord, en utilisant un collier de serrage (ou tournez-lui sur elle).

Les meilleurs résultats de pompage sont obtenus en utilisant un tuyau de 32 mm.



Mise en place et déplacement

- La pompe doit être posée de manière stable, surtout en fonctionnement automatique.
- Assurez-vous que les orifices d'aspiration ne sont pas obstrués (même partiellement). si vous devez poser la pompe sur un fond instable (par ex. sablonneux), posez-la sur un carreau, par exemple.

- N'utilisez pas le câble électrique pour soulever la pompe ou pour la suspendre. Si vous souhaitez descendre la pompe dans une source ou un puits par exemple, utilisez une corde que vous attachez sur la poignée.
- Si la pompe est installée de façon permanente, avec des évacuations fixes, il est conseillé d'installer un raccord rapide à l'emplacement le plus pratique, afin de faciliter le nettoyage et l'entretien.
- Si vous utilisez la pompe ponctuellement, raccordez-la à un tuyau souple.

Fonctionnement

Le câble électrique doit être au minimum de type HO5RN-F 3x0.75 mm², et sa longueur doit être d'au moins 10 mètres.


Si vous utilisez une rallonge, elle doit être de type HO5RN-F 3x1,5 mm².

Avant l'utilisation, vérifiez les valeurs de la prise électrique sur laquelle vous souhaitez raccorder la pompe. Elles doivent correspondre à celles de la plaque signalétique sur la pompe (230 V-50 Hz) et également si la prise comporte une mise à la terre et équipée d'un disjoncteur de fuite de terre (courant nominale ≤30 mA). Assurez-vous que personne ne se trouve dans le local à vider (cave/bateau/plan d'eau, etc.).

Assurez-vous que les raccords électriques sont, et restent, au sec à tout moment.

Fonctionnement automatique

La Flow Pro 550 est équipée d'un flotteur intégré. Placez le sélecteur sur AUTO (voir illustration). Dès que vous branchez la fiche dans la prise électrique, la pompe se met en marche automatiquement lorsque l'eau arrive au-dessus du niveau de démarrage (140 mm), et s'arrête dès que le niveau d'arrêt (30 mm) est atteint. De cette manière, la pompe peut rester en place en permanence et elle gardera le niveau d'eau dans une cave ou un bateau à celui souhaité. N'oubliez pas que cette pompe n'a pas été conçue pour fonctionner en continu, elle doit s'arrêter régulièrement.

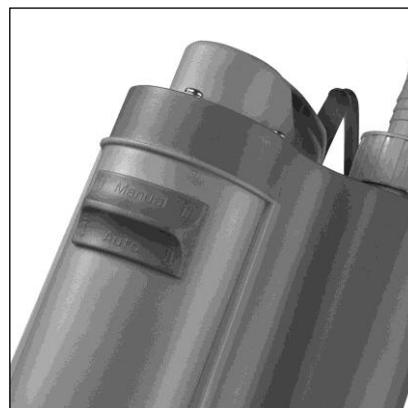

Malgré le fait que la pompe peut fonctionner en continu, il convient de vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de problèmes lors de son fonctionnement, qu'elle ne s'est pas endommagée, etc. (voir également : protection contre la surcharge).

Fonctionnement manuel

Placez le sélecteur sur MANUAL.

Dans ce mode, la pompe ne s'arrête pas automatiquement, même lorsque le niveau d'eau minimum est atteint (CW : 3 mm – DW : 16 mm). Vous devez alors arrêter la pompe immédiatement.

Le mode manuel exige une présence permanente de l'utilisateur.

Protection contre la surcharge

Votre pompe immergée est équipée d'une protection contre la surcharge. Cette protection arrête automatiquement la pompe lorsque le moteur devient trop chaud. Une fois suffisamment refroidie, la pompe se remettra automatiquement en marche.

Cependant, une surcharge a toujours une cause : le blocage de l'hélice, l'usure d'un des roulements, la pompe risque de tourner à vide, etc. Si vous ne supprimez pas la cause, la surchauffe se manifestera à nouveau. De plus, si elle se répète trop souvent, elle peut causer d'importants dégâts à votre pompe. Essayez donc de déterminer d'où vient le problème, et trouvez une solution. Si, pour cela, la pompe doit être ouverte, vous devez vous adresser à votre fournisseur ou à un professionnel reconnu.


Si une pompe en fonctionnement automatique n'est pas suffisamment vérifiée, elle peut donc s'abîmer malgré la surchauffe. La responsabilité de la surveillance repose à tout moment sur l'utilisateur !

Entretien

Avant toute vérification ou nettoyage de la pompe, vous devez l'arrêter par débrancher de la prise électrique.

Votre pompe immergée ne nécessite pratiquement aucun entretien. Tout ce que vous avez à faire est :

- D'effectuer une inspection visuelle. La pompe est-elle abîmée ? Et le câble électrique, la fiche, ou le commutateur à flotteur et son câble ? Si vous constatez des dommages, vous devez vous adresser à votre fournisseur ou à un professionnel reconnu. N'essayez jamais d'effectuer vous-même des réparations, n'ouvrez pas la pompe vous-même !
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement du commutateur à flotteur, surtout si la pompe est installée en fonctionnement automatique (tous les trois mois). Éliminez régulièrement les dépôts sur le flotteur à l'eau claire. Retournez la pompe, ouvrez le panneau latéral à l'aide d'une pointe et retirez le (voir illustration). Retirez la pointe et le flotteur puis nettoyez celui-ci à l'aide d'un petit aimant. Prenez soin de remonter le tout correctement, sans retirer le flotteur.
- Vérifiez régulièrement l'accumulation de

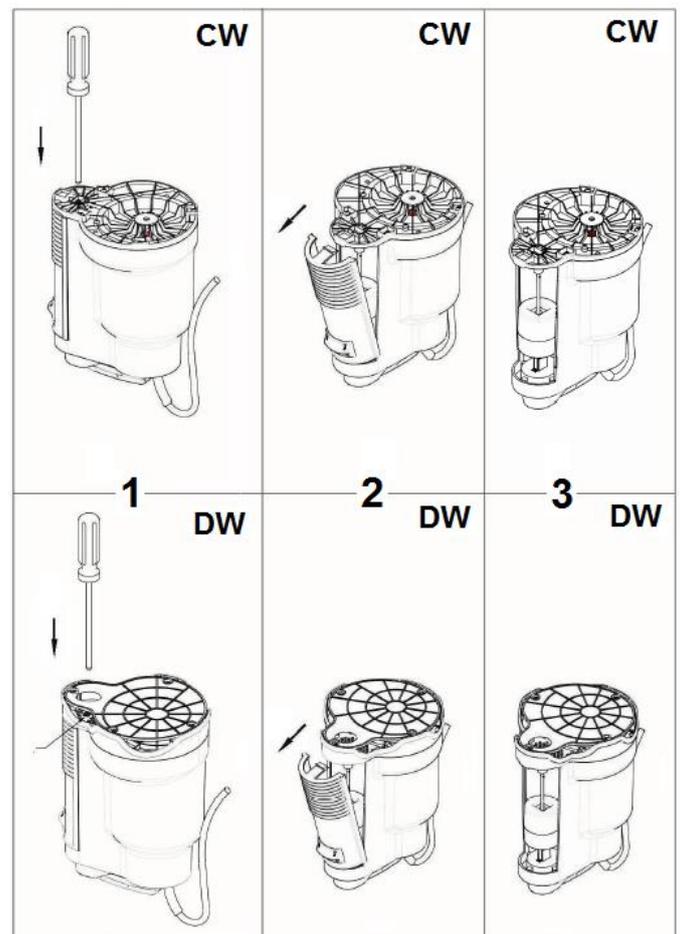

crasses (fibres, restes) autour de l'hélice. Si c'est le cas, éliminez-les en rinçant la pompe à l'eau claire. Si vous n'y parvenez pas, adressez-vous à votre fournisseur ou à un professionnel reconnu pour qu'il ouvre la pompe et élimine les crasses.

- Si vous utilisez la pompe régulièrement à différents endroits, elle doit être rincée à l'eau claire après chaque utilisation.
- Maintenez le fond du puits (ou le carreau sur lequel pose la pompe) exempt de boue et de dépôts.
- Assurez-vous que la pompe ne gèle pas. Purgez-la complètement à l'entrée en hiver, puis rangez-la dans un endroit hors gel.

Pannes - cause – remède

Panne	Cause	Remède
La pompe ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"> - Pas de courant - Protection contre la surcharge activée - Flotteur bloqué 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez l'alimentation électrique - Voir: protection contre la surcharge - Nettoyez le flotteur et son axe
La pompe fonctionne mais ne pompe pas d'eau	<ul style="list-style-type: none"> - Les orifices d'aspiration sont - Le tuyau d'évacuation est bouché, ou coudé - De l'air autour de l'hélice - L'hélice est bloquée - Le niveau d'eau est trop bas (fonctionnement manuel) - CW : clapet antiretour de sortie bloqué 	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyez les orifices - Redressez le tuyau ou éliminez l'obstruction - Éteignez la pompe et bougez-la un peu Attendez que l'air s'échappe et essayez à nouveau - Essayez de supprimer ce qui le bloque - Immergez la pompe plus profondément - Éliminez le blocage
Insuffisance d'eau	<ul style="list-style-type: none"> - Les orifices d'aspiration sont bouchés (partiellement) - Conduite d'évacuation (partiellement) bouchée - Turbine usée 	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyez les orifices - - Éliminez le bouchon - Faites remplacer la turbine
La pompe ne démarre pas ou s'arrête soudainement	<ul style="list-style-type: none"> - La protection thermique arrête la pompe à cause d'une surchauffe - L'eau est trop chaude 	<ul style="list-style-type: none"> - (Voir : protection contre la surcharge) - Température maxi de l'eau :

pendant son fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> - Coupure de courant - Crasses ou cailloux dans l'arrivée d'eau - Ailette bloquée - Panne de moteur 	<p>35 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez les fusibles et une éventuelle fuite de terre - Éliminez la crasse et les cailloux - Tentez de la débloquer ; sinon contactez le SAV - Contactez le SAV
Le mode AUTO est inopérant	<ul style="list-style-type: none"> - La pompe n'est pas placée verticalement - Le flotteur est bloqué 	<ul style="list-style-type: none"> - Positionnez-la verticalement - Nettoyez le flotteur

Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou le SAV.

Garantie

Votre pompe immergée bénéficie d'une garantie normale sur les vices de fabrication et des pièces.

Les dommages et pannes suivants sont exclus de la garantie :

- L'usure et les pannes des pièces mécaniques rotatives causées par un fonctionnement à vide ou par la présence de certaines substances et/ou corps dans l'eau.
- Le blocage de l'hélice par des objets étrangers.
- Les dommages dus au transport.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation.
- Les pannes sur lesquelles une tentative de réparation a été effectuée par des personnes incompetentes, ou qui sont causées par de telles réparations.
- Les dommages par surchauffe.

L'ouverture de la pompe par des personnes incompetentes, ainsi que les modifications ou ajouts à la pompe, annulent la garantie et la responsabilité du fournisseur, de l'importateur et du fabricant.

Élimination



Au sein de l'UE, ce symbole indique que ce produit ne peut être éliminé avec les déchets ménagers habituels. D'anciens appareils contiennent des matériaux précieux recyclables, qui doivent être reconditionnés pour ne pas nuire à l'environnement et à la santé humaine par une collecte incontrôlée des déchets. Par conséquent, nous vous prions de déposer vos anciens appareils dans un point de collecte destiné à cet effet ou de vous adresser au fournisseur où vous avez acheté l'appareil. Ce dernier veillera à ce qu'un maximum de pièces de l'appareil soient réutilisées.

CE-Déclaration

Voir page 75.

Takk

Takk for at du valgte en EUROM-enhet. Du har tatt det riktige valget! Vi håper det vil fungere til din fulle tilfredshet. For å få det beste ut av enheten din, er det viktig at du leser og forstår denne håndboken nøye og i sin helhet før bruk. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsbestemmelsene; listet for å beskytte deg og ditt miljø! Oppbevar deretter manualen for fremtidig referanse. Oppbevar også emballasjen: det er den beste beskyttelsen for enheten din under lagring utenom sesongen. Hvis du noen gang overfører enheten til noen andre, vennligst oppgi brukermanualen og emballasjen.

Vi håper du liker Flow nedsenkbare pumper!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Denne håndboken er utarbeidet med største omhu. Likevel forbeholder vi oss retten til å optimalisere og teknisk justere denne håndboken når som helst. Bildene som brukes kan være forskjellige.

Symbolforklaring



Advarsel:
Ikke trekk eller bind kablen
Fest det medfølgende tauet til håndtaket for å
trekke eller flytte pumpen.

Tekniske data

Type	Flow Pro 550CW	Flow Pro 550DW
Tilkoblingsspenning	230V – 50Hz	230V – 50Hz
Strøminntak	550W	550W
Maks. vanntemperatur	11.000 l/h	11.000 l/h
Isolasjonsklasse	IP68	IP68
Maks. inntakshøyde	9m	7m
Maksimal nedsenkingsdybde	5m	5m
Maks. vanntemperatur	40°C	40°C
Slangekobling	25mm – 1" – 32mm - 1½"	25mm – 1" – 32mm - 1½"
Maks. kornstørrelse	3mm	16mm
Resterende vann (Manuell)	5mm	16mm
Startnivå (automatisk)	140mm	140mm
Stansnivå (automatisk)	30mm	30mm
Lydnivå Lpa	≤70dB(A)	≤70dB(A)
Kabel	H05RN-F 3G 1.00mm ²	H05RN-F 3G 1.00mm ²
Kabellengde	22x16x31	21x16x33
Mål (cm)	22x18,5x26	22x18,5x28,5
Vikt	4 + 1 kg	4 + 1 kg

Sikkerhetsforskrifter

- Før du tar den nye pumpen i bruk, må du kontrollere den (inkl. kabel og støpsel) for synlige skader. Ta ikke en skadet pumpe i bruk, og ta kontakt med leverandøren for å få den erstattet.
- Av sikkerhetsårsaker må den nedsenkbare pumpen alltid være tilkoblet en jordet stikkontakt, som må være installert i tråd med nasjonalt regelverk, på en sikret kurs på maksimalt 16A og med jordfeilbryter (nominell strøm ≤30 mA).
- Kontroller pumpen, strømkabelen og støpselet før hver gang de brukes. Dersom du konstaterer skade, må du ikke bruke dem, men la de repareres av en autorisert elektriker. Strømkabelen er av type H05RN-F 3G 0.75mm².
- Sørg for at elektriske tilkoblinger er og forblir tørre til enhver tid. Rør heller ikke ved dem med våte hender.
- Kontroller at stikkontakten du ønsker å koble pumpen til er egnet til formålet (se typeskiltet).
- Beskytt strømkabelen og støpselet mot varme, olje og skarpe kanter.
- Rengjør utløpsslangen før bruk.

- Kontroller før bruk at pumpens kapasitet ikke overstiges.
- Bruk ikke strømkabelen til å henge opp pumpen, for å senke den eller for å flytte den. Om det er nødvendig kan et tau eventuelt festes til håndtaket. Dra heller ikke støpselet ut av stikkontakten etter ledningen, men trekk det ut med hånden!
- Etter at du har pumpet vann som f.eks. var kloret eller inneholdt sedimenter, må du spyle gjennom pumpen med kaldt vann.. Vær observant på at sand, andre slipemidler og etsende stoffer forårsaker raskere slitasje, og også påvirker pumpens kapasitet.
- Unngå at pumpen arbeider hvis den av noen årsak ikke kan fjerne vann, f.eks. gjennom tett utløp, for høyt inntak osv. Dette skader pumpen!
- Bruk ikke pumpen når det befinner seg personer i objektet som skal pumpes tomt. Det er alltid forbudt å bruke denne pumpen i et svømmebasseng.
- Dersom pumpen løper tørr forårsaker dette raskere slitasje og overoppheting. Unngå derfor alltid at pumpen går mens vann ikke lenger forflyttes, og slå den umiddelbart av når dette skjer.
- Før du utfører kontroll av eller rengjøring av pumpen må du slå den av gjennom å trekke støpselet ut av stikkontakten.
- For å unngå personskade må du aldri stikke fingre inn i pumpens innsug mens støpselet står i stikkontakten!
- Sørg for å holde nøye oppsyn når dette apparatet brukes i nærheten av barn, handlingsinkapable personer eller husdyr. Apparatet er ikke egnet for bruk av personer (inkl. barn) med en fysisk, psykisk eller mental begrensning, eller mangel på erfaring og kjennskap, heller ikke under oppsyn eller etter instruks om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Hold apparatet utenfor barns rekkevidde, og la de aldri være alene med apparatet. Når apparatet skal plasseres må du ha med i betraktningen at det skal være utenfor barns rekkevidde. Sørg for at barn ikke leker med apparatet.
- Reparer aldri pumpe, strømkabel eller støpsel selv, overlatt oppgaven til en kvalifisert fagperson. Importøren og fabrikanten tar ikke ansvar for ukyndig utførte reparasjoner og/eller endringer utført på pumpen. Slike fører også til at garantien ikke lenger gjelder.

Hva er pumpen beregnet for?

Denne nedsenkbare pumpen er utviklet til privat bruk i og rundt hus og hage. Nedsenkbare pumper bruker først og fremst til å føre bort vann, for å flytte væsker, for å pumpe vannreservoarer, kjellere, båter osv. tomme, samt for å sirkulere vann i en begrenset periode.

Pumpene er helt vanntette, og kan senkes ned til en dybde på maksimum 5 meter. Pumpen er ikke egnet for bruk med bordfontener eller akvarier. Dersom pumpen skal brukes i en kulp med fisk må du ta forholdsregler for å unngå at fisk suges inn i pumpen.

Med denne pumpen kan du pumpe rene og lettere urene, ikke-aggressive væsker. Maksimal kornstørrelse væsken kan inneholde er fra 3 mm (Flow-Pro 550CW) til 16 mm (Flow-Pro 550DW) i snitt.

Sand (og lignende materialer) i væsken som skal pumpes fungerer som et slipemiddel, og fører til raskere slitasje.

Pumpen kan ikke brukes til etsende, lettantennelige eller eksplosive væsker (som bensin, diesel, petroleum, løsemidler o.l.), og heller ikke til sjøvann, fett, olje, saltvann, skittent vann fra toaletter o.l.


Temperatur på væsken som skal pumpes må ikke overstige 40°C.

Unngå til enhver tid at pumpen går mens vann ikke lenger forflyttes.

OBS: Denne pumpen kan ikke benyttes i et svømmebasseng!

Pumpen er ikke egnet for kontinuerlig bruk, som kontinuerlig forflytting av vann. Ved slik bruk vil pumpens levetid bli betydelig redusert.

Beskrivelse

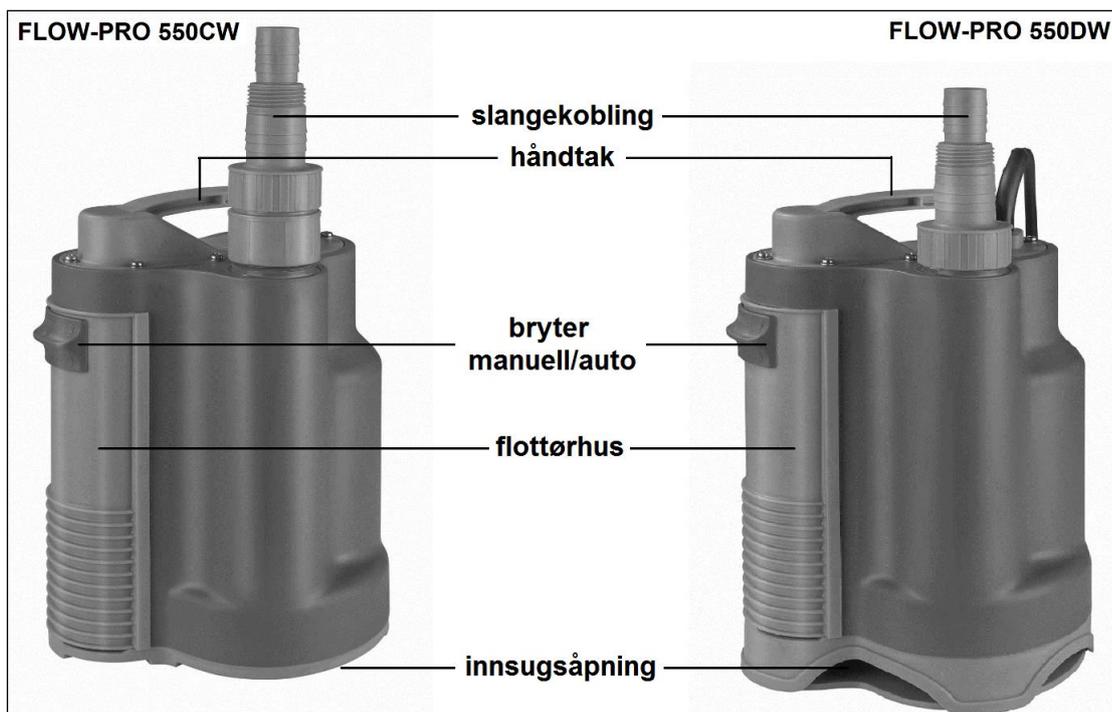

Før bruk

Under oppsett av pumpen må støpselet ikke stå i stikkkontakten!

Slangekobling

Koble nå slangen til på reduksjonsnippelen. Slangekoblingen er på 25 til 32mm (eller 1" til 1½" utv). Dersom du kun bruker en slange av videre diameter kan du fjerne det smalere stykket fra nippelen, ved hjelp av en skarp kniv eller en sag. Sett til slutt fast slangen med en slangeklemme på den passende delen av tilkoblingen (eller skru den på). De beste resultatene av pumpeeffektivitet oppnås med en 32 mm slange.



Plassering og flytting

- Pass på at pumpen står stødig, særlig når den skal arbeide automatisk..
- Pass på at innsugene ikke blokkeres (heller ikke delvis). Dersom pumpen skal stå på en myk overflate (f.eks. sand), bør den plasseres på en helle.
- Bruk ikke strømkabelen til å løfte opp pumpen eller til å henge den etter. Dersom du ønsker å slippe pumpen ned i f.eks. en brønn eller en sjakt, må du bruke et tau som festes i håndtaket.
- Dersom pumpen installeres permanent, med faste utløpsledninger, er det å anbefale å sette inn en hendig plassert hurtigkobling, for slik å gjøre rengjøring og vedlikehold enklere.
- Dersom pumpen brukes til midlertidige formål, bør du bruke en fleksibel slange som festes på pumpen med en slangeklemme.

Funksjon

Strømkabelen må minst være av type HO5RN-F 3x0.75mm² og minst 10 meter lang.

En eventuell skjøtekabel må være av type HO5RN-F 3x1,5mm² .

Før bruk må du kontrollere at stikkkontakten du ønsker å benytte er i tråd med kravene på typeskiltet (230V-50Hz), at stikkkontakten er jordet og at den er utstyrt med jordfeilbryter (nominell strøm ≤30 mA).

Sørg for at elektriske tilkoblinger er og forblir tørre til enhver tid!

Pass på at det ikke er noen personer i rommet som skal pumpes tomt (kjeller / båt / dam, osv).

Automatisk funksjon

Flow Pro 550 har en integrert nivåbryter (flottør). Sett bryteren på AUTO (se bildet). Etter at støpselet settes inn i stikkontakten skruer pumpen seg automatisk på så snart vannet kommer over startnivået (140 mm), og slår den seg automatisk av igjen ved stoppnivået (30 mm).

På denne måten kan pumpen kontinuerlig være tilkoblet, og vil den da sørge for at vannivået i f.eks. en kjeller eller en båt holdes på et gitt nivå. Husk på at denne pumpen ikke er designet for å arbeide kontinuerlig, den må også regelmessig skrus av.

Selv om pumpen arbeider automatisk, behøves det regelmessig tilsyn for å kontrollere at det ikke oppstår problemer, at det ikke har oppstått skader osv. (Se også: overopphetingsbeskyttelse).



Manuell funksjon

Sett bryteren på MANUAL (manuell).

Pumpen vil ikke skru seg automatisk av, men fortsette å pumpe, også når den når minimumsnivået (CW: 3mm – DW: 16mm.), og altså løper tørr. Skru den da umiddelbart av!

Når maskinen brukes manuelt må den alltid være under oppsyn.

Beskyttelse mot overoppheting

Den nedsenkbare pumpen din er utstyrt med overopphetingsbeskyttelse. Denne sikringen slår motoren av når den blir for varm. Når den er tilstrekkelig avkjølt vil pumpen også skru seg automatisk på igjen.

Overoppheting har imidlertid alltid en årsak: pumpehjulet kan ha gått seg fast, et lager kan være slitt, pumpen kan ha løpt seg tørr, og så videre. Dersom årsaken ikke er rettet opp, vil pumpen igjen bli for varm. Når dette skjer for ofte vil pumpen ta skade av det. Prøv derfor å finne ut hva som er galt, og løs problemet. Dersom pumpen må åpnes for å gjøre dette, må du henvende deg til leverandøren eller til en anerkjent fagperson.

Dersom en pumpe som arbeider automatisk ikke kontrolleres ofte nok, kan pumpen til tross for beskyttelsen mot overoppheting kjøres i stykker. Ansvar for at maskinen holdes under oppsyn ligger alltid hos brukeren!


Vedlikehold

Før du utfører kontroll av eller rengjøring av pumpen må du slå den av gjennom å trekke støpselet ut av stikkontakten.

Den nedsenkbare pumpen din er nær vedlikeholdsfri. Det eneste du behøver å gjøre er det følgende:

- Utfør regelmessig en visuell inspeksjon. Er pumpen uskadet? Er strømkabelen, støpselet og flottøren og dens kabel heller ikke skadet? Dersom du skulle oppdage skader, må du ta kontakt med leverandøren eller med en autorisert fagperson. Forsøk aldri å utføre reparasjoner selv, og åpne ikke pumpen!

- Kontroller regelmessig (hver 3. måned) at flottøren fungerer som den skal, spesielt når pumpen er installert for å fungere automatisk. Fjern regelmessig belegg fra flottøren. Bruk rent vann for å gjøre dette. Vend pumpen, åpne sidepanelet med en penn eller lignende og ta det av (se bildet). Ta stangen med flottøren ut og rengjør flottøren og magneten. Unngå skade eller feilaktig montasje, og ta ikke flottøren løs fra stangen!

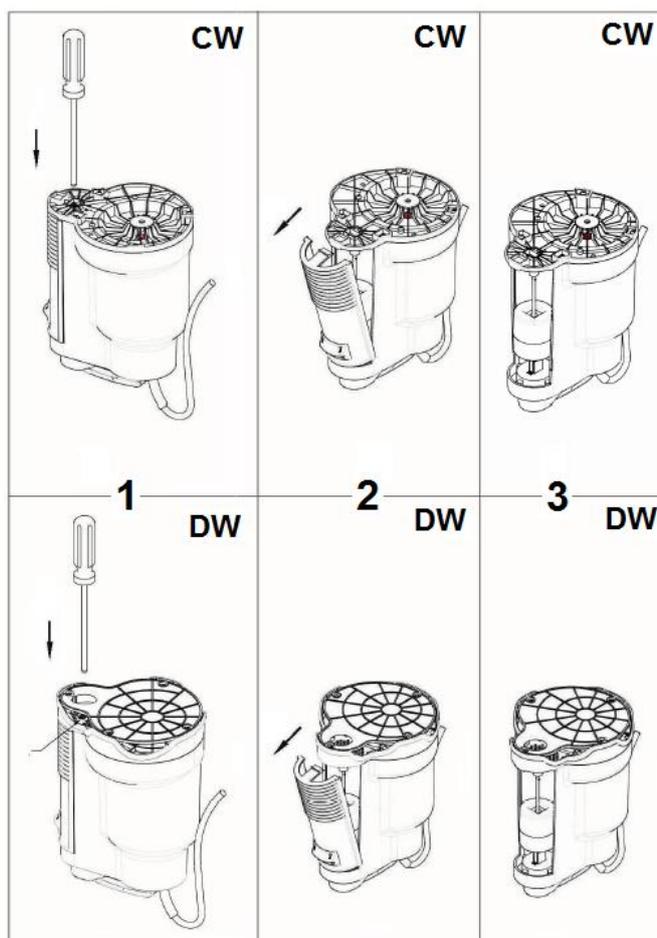

- Kontroller regelmessig at skitt (fibre, rester) ikke har bygget seg opp rundt bladet. Dersom det er tilfelle, må du fjerne dem gjennom å spyle gjennom pumpen med rent vann. Lykkes det ikke, må du ta kontakt med leverandøren eller med en anerkjent fagperson, og la denne åpne pumpen og fjerne skitten.
- Dersom du regelmessig bruker pumpen på ulike steder må den gjennomspyles og spyles av etter hvert bruk.
- Hold bunnen av brønnen (eller hellen pumpen står på) fri for gjørme og bunnfall.
- Sørg for at pumpen ikke fryser. La den løpe seg tom før vinteren, og oppbevar den frostfritt.

Problem - årsak - løsning

Problem	Årsak	Løsning
Pumpen starter ikke	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen strøm - Overopphetingsbeskyttelsen aktivert - Flottøren sitter fast 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller strømforsyningen - Se: overopphetingsbeskyttelse - Rengjør flottøren og flottøraksen
Pumpen går rundt, men det kommer ikke noe vann	<ul style="list-style-type: none"> - Innsuget er blokkert. - Bøy på utløpsslangen, eller slangen er blokkert 	<ul style="list-style-type: none"> - Rengjør den - Rett slangen ut eller fjern det som blokkerer den

	<ul style="list-style-type: none"> - Luft rundt bladet - Bladet har gått seg fast - Vannivået er for lavt - CW: Tilbakeslagsventilen i pumpeutløpet er blokkert 	<ul style="list-style-type: none"> - Slå pumpen av og beveg den litt frem og tilbake. Vent til luften unnslipper, og start på ny. - Forsøk å fjerne hindringen eller ta kontakt med en fagperson - Senk pumpen dypere ned i vannet - Fjern blokkeringen
Utilstrekkelig vannmengde	<ul style="list-style-type: none"> - Innsugene er (delvis) blokkert - Utløpsledningen er (delvis) blokkert - Slitt pumpehjul 	<ul style="list-style-type: none"> - Rengjør den - Fjern hindringen - Skift ut pumpehjulet
Pumpen starter ikke eller skurrer seg plutselig av	<ul style="list-style-type: none"> - Overopphetingsbeskyttelsen stanser pumpen fordi den er for varm - Vannet er for varmt - Strømbrudd - Skitt eller stener i vanninntaket - Bladet sitter fast - Feil i motoren 	<ul style="list-style-type: none"> - Se: overopphetingsbeskyttelse - Maks. vanntemperatur 40°C - Kontroller sikringer og jording - Fjern skitt og stener - Fjern hindringer eller ta kontakt med service - Ta kontakt med service
Pumpen starter og stopper ikke i AUTO	<ul style="list-style-type: none"> - Pumpen står ikke vertikalt - Flottøren sitter fast 	<ul style="list-style-type: none"> - Sett pumpen opp - Rengjør flottøren

Dersom disse tipsene ikke løser problemet, ta kontakt med leverandør eller service.

Garanti

På den nedsenkbare pumpen du har kjøpt gjelder vanlig garanti for produksjons- og materialfeil.

De følgende skadene og feilene dekkes ikke av garantien:

- Slitasje og defekter på roterende mekaniske tetninger, forårsaket av at pumpen har løpt tørr eller av at vannet har inneholdt spesifikke stoffer eller objekter.
- At pumpehjulet blokkeres av fremmedobjekter
- Transportskade
- Skader forårsaket av uforstandig bruk
- Feil som er forsøkt reparert av ukyndige, eller som er forårsaket av ukyndige reparasjonsforsøk.
- Skade oppstått gjennom overoppheting

Dersom pumpen åpnes av ikke-godkjent personell, eller det er utført endringer eller lagt til modifikasjoner av pumpen, er garantien og leverandørens, importørens og fabrikantens ansvar ikke lenger å anse som gjeldende.

Fjerning



I EU betyr dette symbol at dette produktet ikke har blitt bortført med vanlig husholdningsavfall. Afghanere har vært i stand til å skape verdifulle materialer som har blitt brukt tidligere, men har ikke blitt skadet av orgasme skader på døren. Ta avhendte utstyr derfor til en tilordnet innsamlingspunkt eller vend deg til den bedrift hvor du steker på stekeovnen. Han kan ha blitt ansatt for da det er mulig deler av enheten



CE-erklæring

Se side 75.

Tacka

Tack för att du väljer en EUROM enhet. Du har gjort ett bra val! Vi hoppas att han kommer att arbeta till din fulla belåtenhet.

För att få ut det bästa av din enhet är det viktigt att du läser och förstår detta instruktionshäfte noggrant och i sin helhet före användning. Ägna särskild uppmärksamhet åt säkerhetsbestämmelser; Som är listade för att skydda dig och din miljö!

Håll sedan instruktionshäftet för att konsultera det igen i framtiden. Också hålla förpackningen: det är det bästa skyddet för din enhet under lagring av säsongen. Och om du någonsin överföra enheten till någon annan, vänligen ange instruktionshäftet och förpackningen.

Vi önskar dig mycket roligt med Flow dränkbara pumpar!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Denna handbok har sammanställts med största försiktighet. Ändå förbehåller vi oss rätten att optimera och tekniskt justera dessa bruksanvisningar när som helst. Bilderna som används kan skilja sig åt.

Symbolförklaring



Varning:
Dra eller bind inte i kabeln
Fäst det medföljande repet i handtaget för att dra eller flytta pumpen.

Teknisk information

Typ	Flow Pro 550CW	Flow Pro 550DW
Matningsspänning	230V – 50Hz	230V – 50Hz
Ineffekt	550W	550W
Maxkapacitet	11.000 l/h	11.000 l/h
Kapslingsklass	IP68	IP68
Max lyfthöjd	9m	7m
Max nedsänkingsdjup	5m	5m
Max vattentemp.	40°C	40°C
Slanganslutning	25mm – 1" – 32mm - 1½"	25mm – 1" – 32mm - 1½"
Max genomströmning av smuts	3mm	16mm
Kvarvarande vatten (<i>manuellt läge</i>)	5mm	16mm
Startnivå (autoläge)	140mm	140mm
Stoppnivå (autoläge)	30mm	30mm
Bullernivå Lpa	≤70dB(A)	≤70dB(A)
Kabel	H05RN-F 3G 1.00mm ²	H05RN-F 3G 1.00mm ²
Kabellängd	22x16x31	21x16x33
Mått (cm)	22x18,5x26	22x18,5x28,5
Vikt	4 + 1 kg	4 + 1 kg

Säkerhetsföreskrifter

- Kontrollera din nya pump (inkl kabel och kontakt) med avseende på synliga skador innan användning. Ta inte en skadad pump inte i drift, utan låt din leverantör ersätta den.
- Din pumpautomat måste alltid vara ansluten till ett jordat eluttag som ska vara installerat enligt nationella föreskrifter, med strömförsörjning som är säkrad upp till 16 A och utrustad med en jordfelsbrytare (nominell ström ≤ 30 mA).
- Kontrollera din pump, elkabel, kontakt och uttag innan varje användning. Använd dem inte om du konstaterar skada, utan låt lämna dem till en kvalificerad elektriker för reparation. Kabeln är av typen H05RN-F 3G 0,75 mm².
- Kontrollera att elektriska anslutningar är och förblir torra hela tiden. Vidrör dem inte med våta händer.
- Kontrollera att uttaget du vill ansluta pumpen till passar för pumpen (se typskylten) innan användning.
- Skydda nätsladden och kontakten från värme, olja och vassa kanter.
- Rengör avloppsslangen innan första användningen.

- Kontrollera att pumphöjden inte överskrider pumpens kapacitet innan användning.
- Använd inte elkabeln för att hänga upp, sänka eller flytta pumpen. Vid behov kan du fästa ett rep i handtaget istället. Dra inte heller ur kontakten från uttaget med kabeln, utan håll kontakten i handen!
- När du har pumpat vatten som innehåller t.ex. klor eller nederbörd måste du spola igenom pumpen med rent vatten. Observera att sand och andra slitande och korrosiva ämnen påskyndar slitaget och påverkar pumpens prestanda.
- Undvika att driva pumpen medan den inte kan släppa ut vattnet, oavsett om det beror på igensatt avlopp, för hög pumphöjd eller någon annan anledning. Detta skadar pumpen!
- Använd inte pumpen när människor befinner sig i objektet som ska tömmas. Det är helt förbjudet att använda pumpen i basänger.
- Torrkörning av pumpen påskyndar slitage och orsakar överhettning. Undvik därför under alla omständigheter att pumpen körs om inget vatten flyttas och stäng av den direkt om det inträffar.
- Pumpen måste stängas av genom att koppla bort den från vägguttaget innan kontroll- eller rengöringsarbeten kan utföras.
- Stick aldrig in fingrarna i inloppet på pumpen om nätsladden är ansluten för att undvika risk för skada!
- Säkerställ noggrann uppsikt när enheten används i närvaro av barn, omyndiga personer eller husdjur. Apparaten passar inte för användning av personer (inkl barn) med fysiska eller mentala funktionshinder eller bristande erfarenhet och kunskap, oavsett om någon med ansvar för deras säkerhet övervakar dem eller har utbildat dem i hur enheten används.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn och lämna dem aldrig ensamma med enheten. Tänk på att enheten ska vara oåtkomlig för barn när du väljer var du ska placera den. Det måste säkerställas att barn inte leker med enheten.
- Reparera inte pump, kabel och/eller kontakt själv, utan lämna in dessa till en behörig tekniker. Tillverkaren och importören tar inget ansvar för felaktiga reparationer eller modifieringar på pumpen. Sådana förfaranden upphäver dessutom garantin.

Vad är pumpen avsedd för?

Den här länspumpen är avsedd för privat bruk i hem och trädgård.

Länspumpar används främst för vattenavrinning, för att flytta vätskor och för att tömma vattenreservoarer, källare, båtar osv., samt för att cirkulera vatten under begränsad tid.

Pumparna är helt vattentäta och kan sänkas till 5 meters djup.

Dessa pumpar är inte lämpliga för bordsfontäner och akvarier. Om pumpen ska användas i en fiskdamm måste du vidta åtgärder för att förhindra att fisk sugts in i pumpen.

Den här pumpen kan användas till rena och lätt förorenade, icke-aggressiva vätskor. Vätskan får innehålla partiklar upp till max 3 mm (Flow-Pro 550CW) eller max 16 mm (Flow-Pro 550DW) i genomsnitt.

Sand (och liknande material) i vätskan som ska pumpas har en slipande effekt och leder till påskyndat slitage.

Frätande, brandfarliga eller explosiva vätskor (t.ex. bensin, diesel, petroleum, thinner osv.), havsvatten, fett, olja, salt eller förorenat vatten från toaletter osv. får inte pumpas!


Temperaturen på den pumpade vätskan får inte överstiga 40 °C.

Undvik under alla omständigheter att pumpen körs om inget vatten flyttas.

Observera att dessa pumpar inte får användas i basänger!

Den här pumpen är inte lämplig för kontinuerlig användning, t.ex. för att cirkulera vatten kontinuerligt. Sådan användning minskar pumpens livslängd avsevärt.

Beskrivning

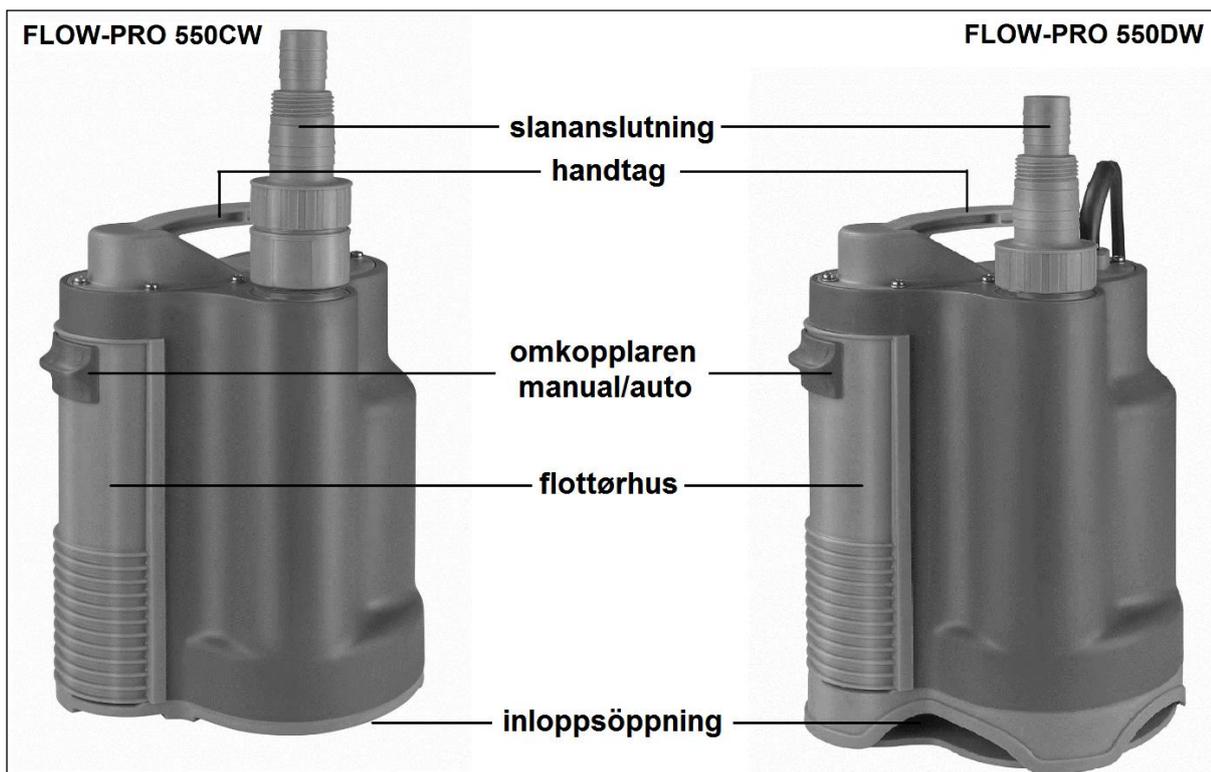

Innan användning

Nätkabeln får inte sitta i vägguttaget medan förberedande arbete pågår!

Slanganslutning

Anslut slangkopplingen.

Slangkopplingen har en gradient från 25 till 32 mm (1 till 1 ½ tum eller bu. dr.); om du enbart ska använda en bredare slang kan du ta bort den återstående smalare biten av kopplingen med en vass kniv eller såg. Avsluta genom att fästa slangen med en slangklämma på en lämplig del av kopplingen (eller skruva fast den där). De bästa resultaten av pumpeffektiviteten uppnås med en 32 mm slang.



Placera och flytta

- Ställ pumpen så att den står stabilt, i synnerhet när den ska drivas automatiskt.
- Kontrollera att inloppen inte blockeras (ens delvis). Placera pumpen t.ex. på en tegelsten om den ska stå på en mjuk (t.ex. sandjord) grund.
- Använd inte elkabeln för att lyfta eller hänga upp pumpen. Använd dig av ett rep om du vill sänka pumpen i t.ex. en brunn eller ett schakt.
- Om pumpen ska installeras på en permanent plats med fasta avloppsrör rekommenderas det att sätta en snabbkoppling på en plats som passar bäst för att underlätta rengöring och underhåll.
- Använd en flexibel slang med slangklämma fäst på pumpen om du ska använda den för tillfälliga applikationer.

Drift

Strömkabeln måste som minst vara 3 x 0,75 mm² av typ HO5RN-F och ha en längd på minst 10 meter.

En eventuell förlängningskabel måste vara 3 x 1,5 mm² av typ HO5RN-F.

Kontrollera att värdena på vägguttaget du vill ansluta pumpen till motsvarar de på pumpens typskylt (230V-50 Hz) och att vägguttaget är jordat och utrustat med jordfelsbrytare (nominell ström ≤ 30 mA).

Kontrollera att elektriska anslutningar är och förblir torra hela tiden!

Kontrollera att det inte finns människor i utrymmet som ska tömmas (källare/båt/damm osv.).

Automatisk drift

Flow Pro 550 har intern flottör.

Ställ omkopplaren till AUTO-läget (se figur). När du har satt kontakten i vägguttaget startar pumpen automatiskt när vattnet når ovanför startnivån (140 mm) och den stängs av när stoppnivån (30 mm) nås. På så sätt kan pumpen vara inkopplad kontinuerligt och läsa av vattennivån i t.ex. en källare eller båt. Kom ihåg att den här pumpen inte är utformad för kontinuerlig drift; den måste stängas av regelbundet.

Trots att pumpen drivs automatiskt krävs regelbunden uppsikt för att säkerställa att det inte uppstår problem, skador osv. (se även avsnittet om överhettningsskyddet).



Manuell drift

Ställ omkopplaren till MANUAL-läget (manuellt läge).

Pumpen stängs inte av automatiskt nu, utan fortsätter pumpa även när den lägsta vattennivån (CW: 3 mm – DW: 16 mm.) nås och pumpen därmed torrkörs. Stäng av den omedelbart!

Manuell drift måste övervakas hela tiden.

Överhettningsskydd

Din läns pump är utrustad med ett överhettningsskydd. Den stänger av pumpen automatiskt när motorn blir för varm. När den har kylts ner slås pumpen automatiskt på igen.

Överhettning har dock alltid en orsak; fläkten kan ha fastnat, det kan finnas ett utslitet lager, pumpen kan ha torrkörts m.m. Om problemet inte åtgärdas kommer överhettningen upprepas och om detta sker ofta kommer det medföra allvarliga skador på din pump. Försök därför fastställa vad som är fel och åtgärda problemet. Vänd dig till din leverantör eller en behörig tekniker om pumpen måste öppnas för att göra det.

När en pump som drivs automatiskt inte hålls under tillräckligt god uppsikt kan den sluta fungera trots överhettningsskyddet. Ansvaret för uppsikt vilar alltid på användaren!


Underhåll

Pumpen måste stängas av genom att koppla bort den från vägguttaget innan kontroll- eller rengöringsarbeten kan utföras.

Din läns pump är praktiskt taget underhållsfri. Allt du behöver göra är följande:

- Regelbunden okulärbesiktning. Är pumpen skadad? Hur är det med elkabeln, kontakten och flottören? Vänd dig till din leverantör eller en behörig tekniker om du upptäcker skador. Försök aldrig utföra reparationer själv och öppna inte pumpen själv!

- Kontrollera att flottörbrytaren fungerar regelbundet, särskilt när du har installerat pumpen för automatisk drift (var 3:e månad). Skölj regelbundet bort beläggningar på flottören med rent vatten. Vänd på pumpen, öppna sidopanelen med hjälp av en penna eller liknande och ta bort den (se figuren) för att göra det. Ta ut flottören med pennan och rengör flottören och magneten. Undvik skador eller felaktig montering och ta inte bort flottören från pennan!

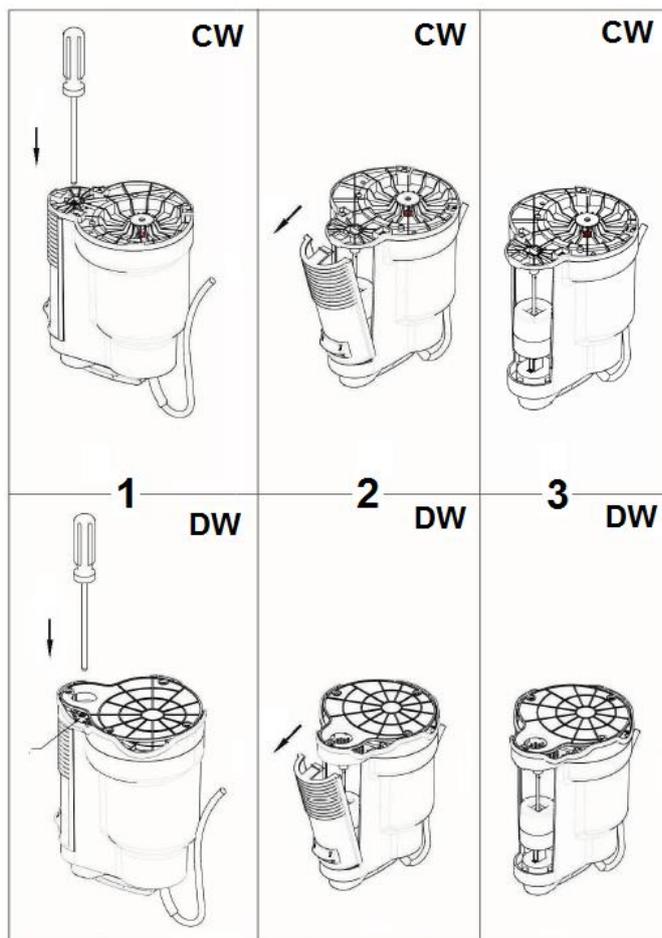

- Kontrollera regelbundet att det inte har fastnat någon smuts (fibrer, rester) runt bladet. Ta bort eventuell smuts genom att skölja pumpen med rent vatten. Vänd dig till din leverantör eller en behörig tekniker som kan öppna pumpen och ta bort smutsen om du inte lyckas.
- Skölj pumpen med rent vatten efter varje användning om du regelbundet använder den på olika platser.
- Håll botten (eller tegelstenen pumpen står på) fri från lera och nederbörd.
- Se till att pumpen inte fryser. Töm den helt inför vintern och slå på den i frostfritt skick.

Fel – orsak – åtgärd

Fel	Orsak	Åtgärd
Pumpen startar inte	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen ström - Överhettningsskyddet är aktiverat' - Flottören har fastnat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollera strömförsörjningen - Se avsnittet om överhettningsskyddet - Rengör flottören och flottöraxeln
Pumpen är igång men det kommer inget vatten	<ul style="list-style-type: none"> - Inloppet är igensatt - Stopp i avloppet eller igensatt slang - Luft runt bladet 	<ul style="list-style-type: none"> - Rengör - Räta ut slangen eller avlägsna blockeringen - Stäng av pumpen och flytta den fram och tillbaka. Vänta tills luften har släppts ut och starta igen

	<ul style="list-style-type: none"> - Bladet har fastnat - Vattennivån är för låg - CW: blockerad backventil i pumpens utlopp 	<ul style="list-style-type: none"> - Försöka få bort hindret eller kontakta en tekniker - Sänk ner pumpen djupare i vattnet - Avlägsna blockeringen
Otillräckligt med vatten	<ul style="list-style-type: none"> - Inloppen är (delvis) igensatta - Utloppet är (delvis) igensatt - Sliten fläkt 	<ul style="list-style-type: none"> - Rengör - Avlägsna blockeringen' - Byt ut fläkten
Pumpen startar inte eller stängs av plötsligt under drift	<ul style="list-style-type: none"> - Det termiska skyddet stoppar pumpen på grund av överhettning - Vattnet är för varmt - Elavbrott - Smuts eller stenar i vattnet som tillförs - Bladet har fastnat - Motorfel 	<ul style="list-style-type: none"> - Se avsnittet om överhettningsskyddet - Max. vattentemperatur 40 °C - Kontrollera säkringar och jordning - Ta bort smuts och grus - Avlägsna blockeringen eller kontakta kundtjänsten - Kontakta kundtjänst
Pumpen startar och stannar inte i AUTO-läget	<ul style="list-style-type: none"> - Pumpen står inte upprätt - Flottören har fastnat 	<ul style="list-style-type: none"> - Ställ pumpen upprätt - Rengör flottören

Kontakta din återförsäljare eller kundtjänst om dessa förslag inte löser problemet.

Garanti


Normal garanti mot produktions- och materialdefekter gäller på läns-pumpen du har köpt gäller

Följande skador och fel är undantagna från garantin:

- Slitage och defekter på roterande mekaniska tätningar som orsakats genom torrkörning eller förekomst av anvisade ämnen och/eller föremål i vattnet.
- Blockering av fläkten med främmande föremål
- Fraktskador
- Skador som orsakats genom felaktig användning
- Fel som obehöriga personer har försökt åtgärda eller som orsakats av felaktig reparation
- Skador genom överhettning

Att öppna pumpen utan teknisk behörighet, liksom ändringar eller tillägg på pumpen, upphäver garantin och ansvar från leverantören, importören, och tillverkaren.

Avfallshantering

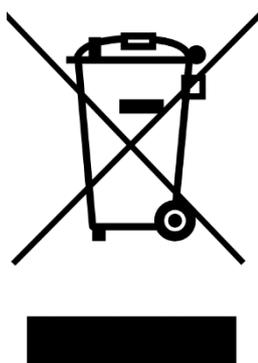

Inom EU innebär denna symbol att produkten inte får kastas som vanliga hushållssopor. Gammal utrustning innehåller värdefulla material, lämpligt för recycling. Dessa material bör göras tillgänglig för återvinning för att förhindra negativ påverkan på hälsa och miljö p.g.a. okontrollerad sophämtning. Vänligen lämna därför gammal utrustning till därför avsedda insamlingsställen. Alternativt, kontakta den ursprungliga leverantören som kan se till att så många komponenter som möjligt kan återvinnas.

CE-deklaration

Se sidan 75.

Tak

Tak fordi du valgte en EUROM-enhed. Du har lavet et godt valg! Vi håber, at det vil fungere til din fulde tilfredshed.

For at få det bedste ud af din enhed er det vigtigt, at du læser denne vejledning omhyggeligt og i sin helhed, før du bruger den og forstår den også. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforskrifterne; som er opført for at beskytte dig og dit miljø!

Gem derefter betjeningsvejledningen til fremtidig reference. Hold også emballagen: Det er den bedste beskyttelse for din enhed i løbet af lavsæsonen. Og hvis du nogensinde overfører enheden til en anden, skal du bruge brugervejledningen og emballagen.

Vi ønsker dig en masse fornøjelse med Flow nedsænkbare pumpe !

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Denne vejledning er udarbejdet med største omhu. Ikke desto mindre forbeholder vi os ret til at optimere denne manual til enhver tid og justere det teknisk. De anvendte billeder kan variere.

Symbolforklaring



Advarsel:
Træk ikke i eller binde kablet
Fastgør det medfølgende reb til håndtaget for
at trække eller flytte pumpen.

Tekniske oplysninger

Type	Flow Pro 550CW	Flow Pro 550DW
Strømforsyning	230V – 50Hz	230V – 50Hz
Effekt	550W	550W
Cap. maks.	11.000 l/t	11.000 l/t
Isolationsklasse	IP68	IP68
Maks. opf.-højde	9m	7m
Maks. nedsænkingsdybde	5m	5m
Maks. vandtemperatur	40 °C	40 °C
Slangetilslutning	25mm – 1 tomme – 32mm - 1½ tommer	25mm – 1 tomme – 32mm - 1½ tommer
Maks. skidt gennemstrømning	3mm	16mm
Resterende vand (<i>Manuel</i>)	5mm	16mm
Startniveau (automatisk tilstand)	140mm	140mm
Stopniveau (automatisk tilstand)	30mm	30mm
Støjniveau Lpa	≤70dB(A)	≤70dB(A)
Kabel	H05RN-F 3G 0,75 mm ²	H05RN-F 3G 0,75 mm ²
Kabellængde	10m	10m
Mål (cm)	22x18,5x26	22x18,5x28,5
Vægt	4 + 1 kg	4 + 1 kg

Sikkerhedsanvisninger

- Kontroller din nye pumpe før brug (inkl. kabel og stik) for synlige skader. Tag ikke en beskadiget pumpe i brug, men bed din leverandør udskifte det.
- Af sikkerhedsårsager skal din nedsænkbare pumpe altid være tilsluttet en stikkontakt med jord, der er installeret i henhold til nationale forskrifter, er en del af en elektricitetsforsyning, der er sikret med maks. 16 ampere og udstyret med en jordudslagsafbryder (nominel spænding ≤30 mA).
- Kontroller din pumpe, strømkablet, stikket og stikkontakten før hver brug. Undgå brug, hvis du konstaterer beskadigelse, men få dem i stedet repareret af en autoriseret elektriker. Kablet er af typen H05RN-F 3G 0,75mm².
- Sørg for, at elektriske forbindelser altid holdes tørre. Undlad desuden at røre ved dem, med våde hænder.
- Kontroller før brug om stikkontakten, som du vil tilslutte pumpen til er egnet til pumpen (se typeskiltet).
- Beskyt strømkablet og stikket mod varme, olie og skarpe hjørner.
- Rengør drænslangen før brug.
- Kontroller før brug om pumpehøjden overstiger din pumpe kraft.

- Brug ikke strømkablet til ophængning, nedsænkning eller flytning af pumpen. Fastgør til det formål evt. et tov eller håndtag. Undlad desuden at trække i kablet for at fjerne stikket fra stikkontakten, tag i stedet fat direkte i stikket!
- Efter du har pumpet vand, der fx er blevet tilsat klor eller indeholder en vis mængde bundfald, skal du pumpen skylles med rent vand. Bemærk, at sand og alle andre slibende og ætsende stoffer fremskynder slid og påvirker pumpens ydelse.
- Undgå, at pumpen kører, når den af en eller anden grund ikke er i stand til at dræne vandet: blokeret dræn, for voldsom oppumpning osv. Det vil beskadige pumpen!
- Brug ikke pumpen, når personer befinder sig i det objekt, der skal tømmes af pumpen. Det er altid forbudt at bruge denne pumpe i et svømmebassin.
- Hvis pumpen kører tør, fremskynder det slitage og det fører til overophedning. Så undgå, at have pumpen kørende, hvis der ikke flyttes vand, og sluk omgående for den, hvis det skulle ske.
- Før du udfører inspektion eller rengøring af din pumpe, skal den slukkes ved at fjerne stikket fra stikkontakten.
- For at undgå personskade må du aldrig indføre fingre i pumpens sugeåbning, når stikket er i stikkontakten!
- Sørg for omhyggelig opsyn, når apparatet er aktiveret i nærheden af børn, handlingshæmmede personer eller husdyr. Dette apparat er ikke egnet til brug af personer (inkl. børn) med en fysisk, sensorisk eller mental handicap eller manglende erfaring og viden, uanset om der er opsyn eller instruktion om brug af apparatet fra en person person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Hold enheden utilgængelig for børn, og lad dem aldrig være alene med apparatet. Når du vælger en placering for apparatet, skal du sikre dig, at den ikke er tilgængelig for børn. Der skal holdes øje med, at børn ikke leger med apparatet.
- Reparer aldrig pumpen, kablet og/eller stikket selv, men overlad det til en autoriseret specialist. Importør og fabrikant påtager sig intet ansvar for forkert udførte reparationer og/eller ændringer af pumpen. Sådanne indgreb vil desuden annullere garantien.

Hvad er pumpen beregnet til?

Denne nedsænkbare pumpe er designet til privat brug i og omkring hus og have. Nedsænkbare pumper bruges hovedsageligt til at pumpe vand væk, at flytte væsker og til dræning af vandreservoirer, kældre, både osv., samt til cirkulation af vand i en begrænset periode. Pumperne er helt vandtætte og må nedsænkes i væske til en maksimal dybde på 5 meter. Denne pumpe er ikke egnet til bordfontæner og akvarier. Hvis pumpen bruges i en dam med fisk, skal træffe foranstaltninger for at forhindre, at fisk trækkes ind i pumpen.

Med denne pumpe kan rene og let-forurenede, ikke-aggressive væsker pumpes. Væsken må have dele med en diameter fra maks. 3 mm (Flow-Pro 550CW) til maks. 16 mm (Flow-Pro 550DW).

Sand (og lignende stoffer) i den væske, der skal pumpes, har en slibende effekt og fører til hurtigere slitage.

Ætsende, meget brandfarlige eller eksplosive væsker (såsom benzin, diesel, benzin, fortyndere osv.), havvand, fedt, olie, salt eller forurenede vand fra toiletter osv., må ikke pumpes!


Den pumpede væskes temperatur må ikke overstige 40°C.

Undgå til enhver tid at pumpen kører, når der ikke længere flyttes vand.

OBS: Disse pumper må ikke anvendes i et svømmebassin!

Denne pumpe er ikke velegnet til konstant brug, som fx til at sikre konstant cirkulation af vand. Den type brug vil forkorte pumpens levetid betydeligt.

Beskrivelse

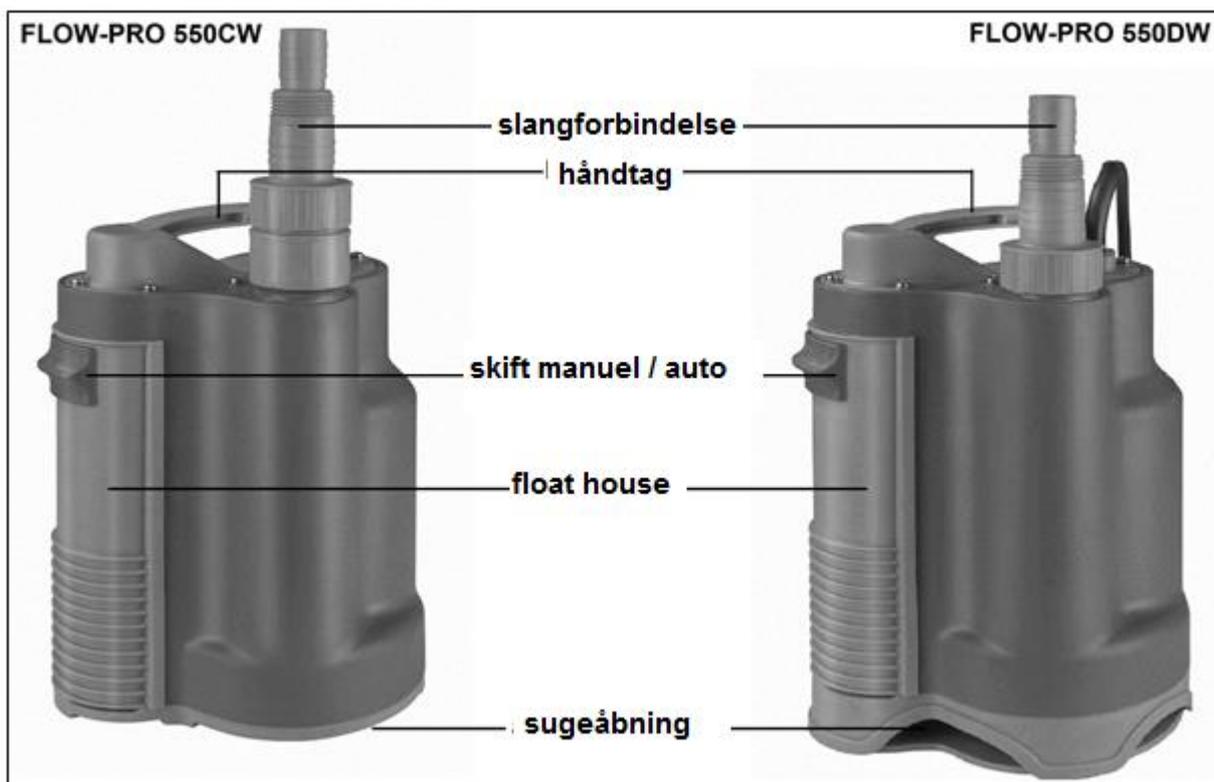

Før brug

Fjern stikket fra stikkontakten under forberedelse!

Slangetilslutning

Tilslut nu slangen til denne hanekobling. Slangeforbindelsen har en gradient fra 25 til 32 mm (eller 1 til 1,5 tommer). Hvis du kun bruger en større slange, kan du fjerne det resterende smallere stykke af hanekoblingen med en skarp kniv eller sav. Til sidst fastgøres slangen med en slangeklemme til den rette del af tilslutningen (eller drej den på). De bedste resultater af pumpeeffektivitet opnås med en 32 mm slange.



Placering og flytning

- Placer pumpen i stabilt, især når du lader den køre automatisk.
- Sørg for, at sugeåbningerne ikke blokeres (heller ikke delvist). Hvis pumpen står på et blødt underlag som fx sand, skal den placeres på fx en flise.
- Brug ikke strømkabel til løft eller ophængning af pumpen. Hvis du vil sænke pumpen ned i f.eks. en brønd eller en skakt, skal du bruge et reb, som fastgøres til håndtaget.
- Hvis pumpen skal installeres på et permanent placering med faste udløbsrør, anbefales det at installere en hurtigkobling på det mest praktiske sted for at lette rengøring og vedligeholdelse.
- Hvis du bruger pumpen til midlertidige formål, skal du bruge en fleksibel slange, som fastgøres til pumpen med en slangeklemme.

Funktion

Strømkablet skal mindst være af typen HO5RN-F 3x0,75mm² og være mindst 10 meter langt.

En eventuel forlængerledning skal være af typen HO5RN-F 3x1,5mm².

Kontroller før brug om værdierne for den stikkontakt, som pumpen skal tilsluttes, passer med dem, der angives på typeskiltet på pumpen (230V-50Hz) og om stikkontakten har jordforbindelse (og er udstyret med en jord jordudslagsafbryder (nominel spænding ≤30 mA).

Sørg for, at elektriske forbindelser altid holdes tørre!

Kontroller, at der ikke er nogen personer i det rum, der skal tømmes med pumpen (kælder/båd/dam osv.).

Automatisk drift

Flow Pro 550 har et integreret flydelegeme.

Indstil afbryderen til AUTO-tilstand (se fig.) Efter stikket er sat i stikkontakten, tændes pumpen automatisk, når vandet stiger over startniveauet (140 mm) og den slukkes, når stopniveauet nås (30 mm).

På denne måde kan pumpen aktiveres konstant og dermed kunne opretholde vandstanden i fx en kælder eller en båd. Husk, at denne pumpe ikke er designet til at arbejde kontinuerligt. Den skal bør regelmæssigt slukke.

På trods af at pumpen kører automatisk, kræves der stadig regelmæssig overvågning for at sikre, at der ikke opstår problemer under drift, at der ikke er opstået nogen skade osv. (se også: Sikring mod overophedning).



Manuel betjening

Indstil afbryderen til MANUEL-tilstand (manuel).

Pumpen stopper nu ikke automatisk, men fortsætter med at pumpe, selv når minimumsniveauet for resterende vandstand (CW: 3 mm – DW: 16mm.) er nået og pumpen er dermed løbet tør. Sluk da omgående!!

Ved manuel drift, skal der altid holdes opsyn.

Sikring mod overophedning

Din nedsænkbare pumpe er udstyret med en sikring mod overophedning. Den slukker automatisk for pumpen, hvis motoren bliver for varm. Når pumpen er afkølet tilstrækkeligt, genstarter den automatisk.

Overophedning har altid en årsag: pumpehjulet kan sidde fast, et leje kan være slidt, pumpen kan løbe tør osv. Hvis årsagen ikke løses, vil pumpen overophede igen, og sker det for mange gange, vil det føre til alvorlige beskadigelse af din pumpe. Så prøv at finde og løse problemet. Hvis pumpen skal åbnes for at løse problemet, skal du henvende dig til leverandøren, eller en anerkendt fagmand. Hvis der udøves for lidt kontrol med en pumpe, der fungerer automatisk, kan pumpen derfor svigte trods sikring mod overophedning. Ansvar for overvågning forbliver altid brugerens!


Vedligeholdelse

Før du udfører inspektion eller rengøring af din pumpe, skal den slukkes ved at fjerne stikket fra stikkontakten.

Din nedsænkbare pumpe er praktisk talt vedligeholdelsesfri. Følgende er det eneste, du skal gøre:

- Udfør regelmæssigt en visuel inspektion. Er pumpen beskadiget? Er strømkablet, stikket eller svømmeafbryderen og dens kabel beskadiget? Hvis du finder skader, skal du henvende dig til leverandøren, eller en anerkendt fagmand. Prøv aldrig selv at udføre reparationer og åbn ikke selv pumpen!

- Kontroller regelmæssigt svømmeafbryderens funktionalitet, især hvis pumpen er installeret til automatisk funktion (hver 3. måned). Fjern regelmæssigt aflejringer på flydelegemet med rent vand. Drej til det formål pumpen om, åbn sidepanelet med en stift eller lignende (se fig.). Tag stift med flydelegeme ud og rengør flydelegeme og magnet. Undgå beskadigelse eller forkert installation og fjern flydelegemet ikke fra stiften!

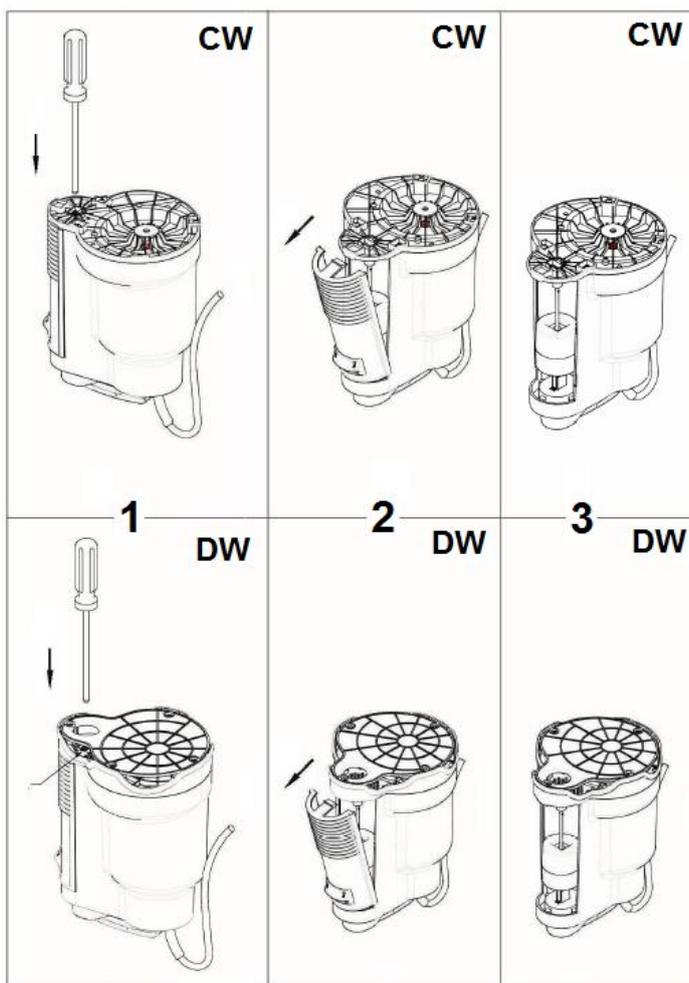

- Kontroller regelmæssigt om der sidder skidt (fibre, rester) omkring skovlen. Er det tilfældet, så fjern det ved at gennemsylle pumpen med rent vand. Hvis det ikke lykkes, skal du kontakte din leverandør eller en autoriseret specialist og lade dem åbne pumpen og fjerne snavs.
- Hvis du regelmæssigt bruger pumpen forskellige steder, skal du efter hver brug skylle pumpen indeni og udenpå.
- Hold bunden af brønden (eller flisen, som pumpen står på) fri for mudder og aflejringer.
- Sørg for, at pumpen ikke fryser til. Lad den løbe helt tør, når vinteren kommer, og opbevar den frostfrit.

Fejl - årsag - afhjælpning

Fejl	Årsag	Løsning
Pumpen starter ikke	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen strøm - Sikring mod overophedning aktiveret - Flydelegeme sidder fast 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller strømforsyningen - Se: Sikring mod overophedning - Rengør flydelegeme og flydeskaft
Pumpen kører, men der kommer	<ul style="list-style-type: none"> - Indløbsåbningerne er tilstoppede 	<ul style="list-style-type: none"> - Rengør dem - Ret slangen ud, eller fjern

ikke vand ud	<ul style="list-style-type: none"> - Knæk i vandafløbsslangen, eller slangen er tilstoppet - Luft omkring skovlen - Skovl har sat sig fast - Vandstanden er for lav - CW: checkventilen i pumpeudløbet er blokeret 	<p>blokeringen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sluk for pumpen, og flyt den lidt frem og tilbage. Vent til luften slipper ud og start igen - Prøv at fjerne blokeringen eller kontakt en fagmand - Sænk pumpen dybere ned i vandet - Fjern blokeringen
Utilstrækkelig vandmængde	<ul style="list-style-type: none"> - Indgangsåbninger er (delvist) tilstoppet - Dræn (delvist) tilstoppet - Slidt pumpehjul 	<ul style="list-style-type: none"> - Rengør dem - Fjern tilstopningen - Få pumpehjulet skiftet
Pumpen starter ikke, eller stopper pludselig sin funktion	<ul style="list-style-type: none"> - Termisk sikring stopper pumpen pga. af overophedning - Vandet er varmt - Strømafbrydelse - Skidt eller sten i vandforsyningen - Skovlen sidder fast - Motorfejl 	<ul style="list-style-type: none"> - Se: Sikring mod overophedning - Maks. vandtemperatur 40°C - Kontroller sikring og jordlækage - Fjern skidt og småsten - Fjern hurtigst muligt blokering eller tag kontakt til kundeservice - Rådfør kundeservice
Pumpen starter og stopper ikke i automatisk tilstand	<ul style="list-style-type: none"> - Pumpen er ikke lodret - Flydelegemet sidder fast 	<ul style="list-style-type: none"> - Sæt pumpen oprejst - Rengør flydelegemet

Hvis disse tip ikke løser problemet, tag da kontakt med din leverandør eller kundeservice.

Garanti

For den nedsænkbare pumpe du har købt gælder den almindelige garanti for produktions- og materialefejl.

Følgende skader og problemer er udelukket for garantien:

- Slitage og defekter på roterende mekaniske pakninger, der er forårsaget af at pumpen er løbet tør eller af bestemte stoffer og/eller genstande i vandet.
- Blokering af løbehjulet af fremmedlegemer.
- Transportskade.
- Beskadigelse som følge af forkert brug.

- Fejl, som er forsøgt repareret af uautoriserede personer eller er forårsaget af forkert reparation.
- Skade som følge af overophedning.

Åbning af pumpen af uautoriserede personer samt ændringer eller tilføjelser til pumpen annullerer garantien og fjerner leverandørens, importørens og producentens ansvar.

Fjernelse



Inden for EU betyder dette symbol, at dette produkt ikke må smides væk med det normale husholdningsaffald. Kasserede apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør genbruges for ikke at skade miljø og helbred med ureguleret affaldsindsamling. Bring derfor kasseret apparatur til dertil angivne indsamlingssteder eller henvend dig til den virksomhed, hvor du købte apparatet. De kan sørge for, at så mange dele af apparatet som muligt genbruges

CE-erklæring

Se side 75.

Kiitos

Kiitos, että valitsit EUROM-laitteen. Olet tehnyt hyvän valinnan! Toivomme, että se toimii täysin tyytyväisenä. Parhaan hyödyn saamiseksi laitteesta on tärkeää, että luet tämän käyttöohjeen huolellisesti ja kokonaisuudessaan ja ymmärrät myös sen ennen käyttöä. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusmääräyksiin; jotka on lueteltu suojaamaan sinua ja ympäristöäsi!

Tallenna sitten käyttöohjeet tulevaa käyttöä varten. Pidä myös pakkaus: se on paras suoja laitteellesi vuodenaikojen ulkopuolella tapahtuvan varastoinnin aikana. Ja jos siirrät laitteen jollekin toiselle, sisällytä käyttöohjeet ja pakkaukset.

Toivotamme sinulle paljon iloa Flow upotettava pumppu!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Tämä opas on koottu erittäin huolellisesti. Me varaamme kuitenkin oikeuden optimoida tämä käyttöohje milloin tahansa ja mukauttaa sitä teknisesti. Käytetyt kuvat voivat vaihdella.

Symbolien selitys



Varoitus:
Älä vedä tai sido kaapelia
Kiinnitä mukana toimitettu köysi kahvaan
vetääksesi tai liikuttaaksesi pumppua.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Flow Pro 550CW	Flow Pro 550DW
Virransyöttö	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Teho	550 W	550 W
Enimmäiskapasiteetti	11 000 l / h	11 000 l / h
Suojausluokitus	IP68	IP68
Suurin nosto-korkeus	9 m	7 m
Suurin upotussyvyys	5 m	5 m
Korkein veden lämpötila	40 °C	40 °C
Letkun liitäntä	25 mm - 1 tuuma - 32 mm - 1½ tuumaa	25 mm - 1 tuuma - 32 mm - 1½ tuumaa
Suurin epäpuhtauksien koko	3 mm	16 mm
Jäljelle jäävä vesi (Manuaalinen)	5 mm	16 mm
Lähtötaso (automaattinen tila)	140 mm	140 mm
Pysäytystaso (automaattinen tila)	30 mm	30 mm
Melutaso Lpa	≤70 dB (A)	≤70 dB (A)
Johto	H05RN-F 3G 0,75 mm ²	H05RN-F 3G 0,75 mm ²
Johdon pituus	10 m	10 m
Mitat (cm)	22 x 18,5 x 26	22 x 18,5 x 28,5
Paino	4 + 1 kg	4 + 1 kg

Turvaohjeita

- Tarkista uusi pumppu ennen käyttöä (mukaan lukien johto ja pistoke) näkyvien vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta pumppua. Pyydä toimittajaa vaihtamaan se.
- Turvallisuussyistä uppopumppu on aina kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan, joka on asennettu kansallisten määräysten mukaisesti virransyöttöön, jonka sulake on enintään 16 ampeeria ja jossa on vikavirtasuojia (nimellisvirta ≤30 mA).
- Tarkista pumppu, virtajohto, pistoke ja pistorasia ennen jokaista käyttökertaa. Jos havaitset vaurioita, älä käytä pumppua. Pyydä pätevää sähköasentajaa korjaamaan pumppu. Johdon tyyppi on H05RN-F 3G 0,75 mm².
- Varmista, että sähköliitännät ovat aina kuivia. Älä kosketa niitä märillä käsillä.

- Tarkista ennen käyttöä, sopiiko pistorasia siihen kytkettävälle pumpulle (katso tyyppikilpi).
- Suojaa virtajohto ja pistoke lämmöltä, öljyltä ja teräviltä kulmilta.
- Puhdista tyhjennysletku ennen käyttöä.
- Tarkista ennen käyttöä, riittääkö pumpun teho tarvittavalle pumppauskorkeudelle.
- Älä ripusta, upota tai siirrä pumppua virtajohdosta nostamalla. Kiinnitä tätä varten tarvittaessa köysi tai kahva. Älä myöskään irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä, vaan tartu sen sijaan suoraan pistokkeeseen!
- Kun olet pumpanut vettä, johon on lisätty esimerkiksi klooria tai joka sisältää jonkin verran epäpuhtauksia, huuhtelee pumppu puhtaalla vedellä. Huomaa, että hiekka ja muut hankaavat ja syövyttävät aineet nopeuttavat kulumista ja vaikuttavat pumpun toimintaan.
- Älä käytä pumppua, jos se ei jostain syystä pysty tyhjentämään vettä: tukkeutunut tyhjennysletku, liiallinen pumppaus jne. Muussa tapauksessa pumppu vahingoittuu!
- Älä käytä pumppua, kun pumpulla tyhjennettävässä kohteessa on ihmisiä. Tätä pumppua ei saa milloinkaan käyttää uima-altaassa.
- Jos pumppu käy kuivana, pumppu kuluu nopeammin ja saattaa ylikuumentua. Älä siis käytä pumppua, jos vettä ei ole, ja sammuta pumppu tarvittaessa heti.
- Ennen pumpun tarkistusta tai puhdistusta pumppu on sammutettava poistamalla pistoke pistorasiasta.
- Loukkaantumisen välttämiseksi älä koskaan työnnä sormiasi pumpun imuaukkoon, kun pistoke on kytketty pistorasiaan!
- Ole varovainen, kun laite on käytössä lasten, toimintarajoitteisten henkilöiden tai kotieläinten lähellä. Tämä laite ei sovellu henkilöille (mukaan lukien lapsille), joilla on fyysinen, henkinen tai aistivamma tai jolla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoja, riippumatta siitä, onko heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvomassa laitteen käyttöä tai antanut ohjeita käyttöä varten.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa. Älä milloinkaan jätä lapsia valvomatta laitteen kanssa. Varmista, ettei laite ole lasten ulottuvilla, kun valitset laitteelle paikkaa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.
- Älä milloinkaan korjaa pumppua, kaapelia ja/tai pistoketta itse. Korjaukset on annettava valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Maahantuoja ja valmistaja eivät ole vastuussa väärin tehdyistä

korjauksista ja/tai pumppuun tehdyistä muutoksista. Tällaiset toimenpiteet mitätöivät takuun.


Millaiseen käyttöön pumppu on tarkoitettu?

Tämä uppopumppu on tarkoitettu kotitalouksien sisä- ja ulkokäyttöön. Uppopumppuja käytetään pääasiassa veden poistamiseen, nesteiden siirtämiseen ja vesisäiliöiden, kellareiden, veneiden jne. tyhjentämiseen ja veden kierrättämiseen rajoitettu aika kerrallaan. Pumput ovat täysin vesitiiviitä ja ne voi upottaa nesteeseen enintään 5 metrin syvyyteen. Tämä pumppu ei sovellu pöytäsuihkulähteille ja akvaarioille. Jos pumppua käytetään kalalammikossa, kalojen pumppuun joutuminen on estettävä. Tämän pumpun avulla voi pumpata puhtaita ja jossain määrin likaantuneita nesteitä. Ei sovellu syövyttävien nesteiden pumppaamiseen. Nesteessä olevien kiintoaineiden halkaisija saa olla enintään 3 mm (Flow-Pro 550CW) tai enintään 16 mm (Flow-Pro 550DW). Pumpattavassa nesteessä oleva hiekka (ja vastaavat aineet) ovat hiovia, ja ne nopeuttavat kulumista. Syövyttäviä, helposti syttyviä tai räjähtäviä nesteitä (kuten bensiini, diesel, bensiini, liuottimet jne.), merivettä, rasvaa, öljyä, suolaa tai käymälöiden tai vastaavien likaamaa vettä ei saa pumpata! Pumpattavan nesteen lämpötilan on oltava alle 40 °C. Älä käytä pumppua, kun se ei enää siirrä vettä.

HUOMAUTUS: Näitä pumppuja ei saa käyttää uima-altaassa!

Tämä pumppu ei sovellu jatkuvaan käyttöön, kuten veden jatkuvan kierron varmistamiseen. Jatkuva käyttö lyhentää pumpun käyttöikää huomattavasti.

Kuvaus

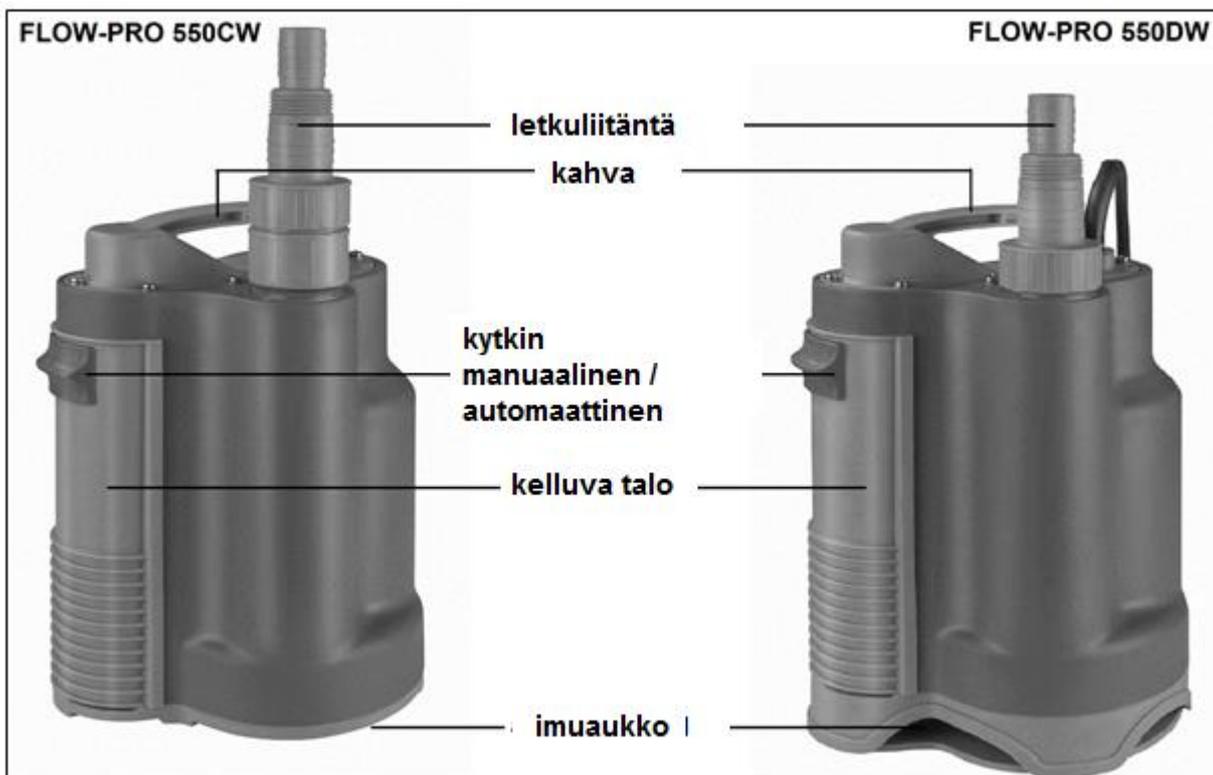

Ennen käyttöä

Irrota pistoke pistorasiasta valmistelun ajaksi!

Letkun liitännä

Kytke letku tähän urosliittimeen.

Letkuliitännän eri osien halkaisija on 25–32 mm (1–1,5 tuumaa). Jos käytät ainoastaan paksua letkua, voit poistaa urosliittimen jäljellä olevan kapeamman osan terävällä veitsellä tai sahalla. Kiinnitä lopuksi letku letkunkiristimellä liitoksen oikeaan osaan (tai kierrä se kiinni).

Parhaat pumppaustehokkuustulokset saavutetaan 32 mm:n letkulla.



Sijainti ja siirtäminen

- Aseta pumppu tukevaan paikkaan, varsinkin jos annat sen toimia automaattisesti.
- Varmista, etteivät imuaukot tukkeudu (edes osittain). Jos pumppu on pehmeällä pinnalla, kuten hiekalla, se on asetettava esimerkiksi laatalle.
- Älä nosta tai ripusta pumppua virtajohdosta. Jos haluat laskea pumpun esimerkiksi kaivoon tai kuiluun, käytä kahvaan kiinnitettyä köyttä.
- Jos pumppu on tarkoitus asentaa kiinteään paikkaan kiinteitä poistoputkia käyttäen, on suositeltavaa asentaa pikaliitin sopivimpaan kohtaan puhdistuksen ja huollon helpottamiseksi.
- Jos käytät pumppua tilapäisesti, käytä joustavaa letkua, joka on kiinnitetty pumppuun letkunkiristimellä.

Toiminta

Virtajohdon tyyppin on oltava vähintään HO5RN-F 3 x 0,75 mm², ja sen pituuden on oltava vähintään 10 metriä. Mahdollisten jatkojohtojen tyyppin on oltava HO5RN-F 3 x 1,5 mm². Tarkista ennen käyttöä, vastaavatko pumpun tyyppikilven arvot (230 V–50 Hz) pistorasiaa, johon pumppu on kytketty, ja onko pistorasia maadoitettu (ja onko siinä vikavirtasuojakytkin (nimellisvirta ≤ 30 mA)). Varmista, että sähköliitännät ovat aina kuivia! Varmista, ettei pumpulla tyhjennettävässä tilassa (kellari / vene / lampi jne.) ole ihmisiä.

Automaattinen käyttö

Flow Pro 550 -pumppussa on integroitu kelluva uimuri. Aseta katkaisin AUTO-asentoon (katso kuva) Kun pistoke on pistorasiassa, pumppu käynnistyy automaattisesti, kun vesi nousee lähtötason (140 mm) yläpuolelle ja sammuu, kun pysäytysraja saavutetaan (30 mm). Tällä tavalla pumppu käynnistyy toistuvasti, jolloin on mahdollista ylläpitää haluttua veden määrää



esimerkiksi kellarissa tai veneessä. Muista, ettei tätä pumppua ole suunniteltu käymään jatkuvasti. Se on sammutettava säännöllisesti. Vaikka pumppu toimii automaattisesti, sitä on valvottava säännöllisesti, jotta varmistetaan, ettei käytön aikana ilmene ongelmia eikä laitteessa ole vaurioita tai vastaavia. (Katso myös Ylikuumenemissuoja).

Manuaalinen käyttö

Aseta katkaisin MANUAL-asentoon (manuaalinen). Nyt pumppu ei pysähdy automaattisesti, vaan jatkaa pumppaamista, vaikka jäljelle jäävän veden vähimmäismäärä (CW: 3 mm–DW: 16 mm.) saavutetaan, ja pumppu jää käymään kuivana. Sammuta pumppu heti! Manuaalisen käytön aikana pumppua on valvottava jatkuvasti

Ylikuumenemissuoja

Uppopumppu on ylikuumenemissuojattu. Suoja sammuttaa pumpun automaattisesti, jos moottori ylikuumentuu. Kun pumppu on jäähtynyt riittävästi, se käynnistyy uudelleen automaattisesti.


Ylikuumentumisella on aina syy: juoksupyörä voi olla juuttunut, laakeri voi olla kulunut, pumppu on saattanut käydä kuivana jne. Jos vikaa ei korjata, pumppu ylikuumentuu uudelleen, ja jos pumppu ylikuumentuu liian monta kertaa, se vaurioituu. Yritä löytää vika ja korjata se. Jos pumppu pitää purkaa vian korjaamiseksi, ota yhteyttä toimittajaan tai valtuutettuun huoltohenkilöstöön. Jos automaattisesti toimivaa pumppua ei valvota riittävästi, pumppu saattaa vaurioitua ylikuumenemissuojasta huolimatta. Käyttäjä on aina vastuussa pumpun toiminnan valvomisesta.

Kunnossapito

Pumppu on sammutettava ennen tarkistusta tai puhdistusta irrottamalla pistoke pistorasiasta.

Uppopumppu on käytännössä huoltovapaa. Sinun on tehtävä ainoastaan seuraavat toimet:

- Tee silmämääräinen tarkastus säännöllisesti. Onko pumppu vaurioitunut? Onko virtajohto, pistoke tai uimurikytkin ja sen kaapeli vaurioitunut? Jos havaitset vaurioita, ota yhteyttä toimittajaan tai hyväksytyyn huoltohenkilöstöön. Älä milloinkaan yritä purkaa ja korjata pumppua itse!
- Tarkista uimurikytkimen toiminta säännöllisesti (kolmen kuukauden välein), varsinkin jos pumppu on

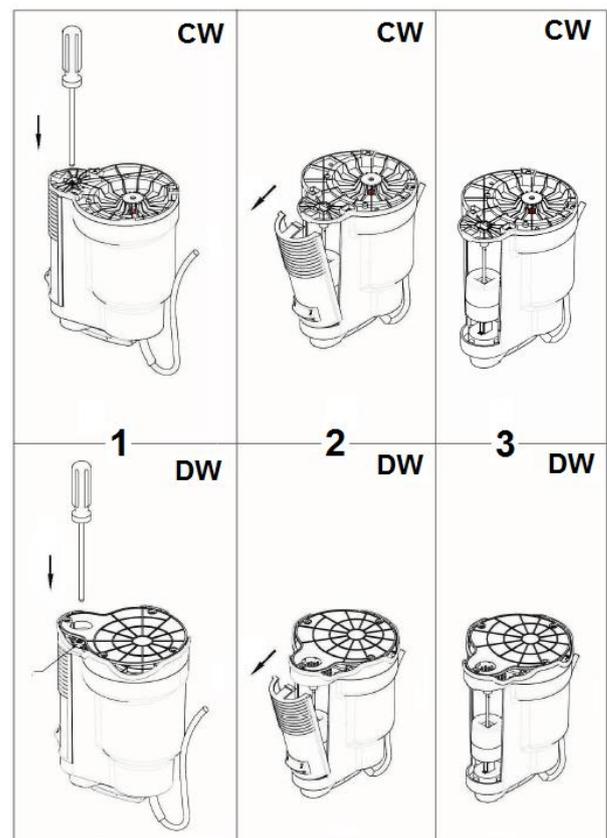

asennettu toimimaan automaattisesti. Poista uimuriin kertynyt lika säännöllisesti puhtaalla vedellä. Tee tämä kääntämällä pumppu ympäri ja avaamalla sivupaneeli tapilla tai vastaavalla (katso kuva). Poista uimuri akselinsa kanssa ja puhdista uimuri ja magneetti. Vältä vaurioita tai vääriä asennuksia, älä irrota uimuria akselista!

- Tarkista säännöllisesti, ettei juoksupyörän lavan ympärillä ole epäpuhtauksia (kuituja, roskia). Jos epäpuhtauksia on, poista ne huuhtelemalla pumppua puhtaalla vedellä. Jos tämä ei onnistu, ota yhteyttä toimittajaan tai valtuutettuun huoltohenkilöstöön ja pyydä näitä avaamaan pumppu ja poistamaan epäpuhtaudet.
- Jos käytät pumppua säännöllisesti eri paikoissa, huuhtelee pumppu jokaisen käyttökerran jälkeen sisä- ja ulkopuolelta.
- Pidä kaivon pohja (tai laatta, jolle pumppu on asetettu) puhtaana mudasta ja saostumista.
- Varmista, ettei pumppu jäädy. Anna pumpun käydä täysin kuivaksi ennen varastointia talven ajaksi ja säilytä pumppu paikassa, jossa se ei jäädy.

Vika - Syy - Korjaus

Vika	Syy	Korjaus
Pumppu ei käynnisty	<ul style="list-style-type: none"> - Ei virtaa - Ylikuumenemissuoja lauennut - Uimuri on juuttunut kiinni 	<ul style="list-style-type: none"> - Tarkista virransyöttö - Katso Ylikuumenemissuoja - Puhdista uimuri ja uimurin akseli
Pumppu käy, mutta vettä ei tule ulos	<ul style="list-style-type: none"> - Tuloaukot ovat tukkeutuneet - Taitos veden poistoletkussa tai letku on tukkeutunut - Ilmaa juoksupyörän lavan ympärillä - Juoksupyörän lapa on juuttunut - Vedenkorkeus on liian matala - CW: Pumpun poistoaukon takaiskuventtiili on tukkeutunut 	<ul style="list-style-type: none"> - Puhdista pumppu - Suorista letku tai poista tukos - Sammuta pumppu ja siirrä sitä hiukan edestakaisin. Odota ilman poistumista ja käynnistä uudelleen - Yritä poistaa tukos tai ota yhteyttä huoltohenkilöstöön - Laske pumppu syvemmälle veteen - Poista tukos
Vettä ei ole tarpeeksi	<ul style="list-style-type: none"> - Sisääntuloaukot ovat (osittain) tukkeutuneet - Tyhjennysaukko (osittain) tukkeutunut - Kulunut juoksupyörä 	<ul style="list-style-type: none"> - Puhdista aukot - Poista tukos - Vaihdata juoksupyörä
Pumppu ei käynnisty tai pysähtyy äkillisesti	<ul style="list-style-type: none"> - Lämpösulake pysäyttää pumpun, jos pumppu ylikuumentuu - Vesi on lämmintä - Sähkökatkos 	<ul style="list-style-type: none"> - Katso Ylikuumenemissuoja - Veden korkein lämpötila 40 °C - Tarkista sulake ja maavuoto

	<ul style="list-style-type: none"> - Likaa tai kiviä saapuvassa vedessä - Juoksupyörän lapa on juuttunut - Moottorivika 	<ul style="list-style-type: none"> - Poista lika ja pikkukivet - Poista tukos mahdollisimman pian tai ota yhteyttä asiakaspalveluun - Ota yhteys asiakaspalveluun
Pumppu ei käynnisty eikä pysähdy automaattisessa tilassa	<ul style="list-style-type: none"> - Pumppu ei ole pystysuorassa - Uimuri on juuttunut 	<ul style="list-style-type: none"> - Aseta pumppu pystyyn - Puhdista uimuri

Jos vian poistaminen näiden ohjeiden avulla ei onnistu, ota yhteyttä toimittajaan tai asiakaspalveluun.

Takuu

Ostamallasi uppopumpulla on yleinen valmistus- ja materiaalivirheitä koskeva takuu.

Seuraavat vauriot ja ongelmat eivät kuulu takuun piiriin:

- Pyörivien mekaanisten tiivisteiden kuluminen ja viat, jotka johtuvat pumpun kuivana käymisestä tai tietyistä vedessä olevista aineista ja/tai esineistä.
- Juoksupyörän juuttuminen vieraiden esineiden vuoksi.
- Kuljetuksen aikana syntyneet vauriot.
- Väärän käytön aiheuttamat vauriot.
- Viat, jotka aiheutuva valtuuttamattomien henkilöiden tekemistä korjausyrityksistä tai jotka ovat aiheutuneet virheellisestä korjaamisesta.
- Ylikuumenemisen aiheuttamat vauriot.

Valtuuttamattomien henkilöiden tekemä pumpun purkaminen sekä pumppuun tehdyt muutokset tai lisäykset mitätöivät takuun ja poistavat toimittajan, maahantuojan ja valmistajan vastuun.

Poistaminen



EU: ssa tämä symboli tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Jätelaitteet sisältävät arvokkaita materiaaleja, joita voidaan ja pitää käyttää uudelleen, jotta sääntelemättömän jätteenkeräyksen avulla ei vahingoiteta ympäristöä ja terveyttä. Siksi vie hävitetyt välineet nimettyyn keräyspisteeseen tai ota yhteyttä yritykseen, josta ostit laitteen. He voivat varmistaa, että mahdollisimman monta laitteen osaa käytetään uudelleen.

CE-ilmoitus

Katso sivu 75.

CE-declaration

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden
The Netherlands

declares the following device in sole responsibility:

Product: submersible pump
Brand name: EUROM
Model: Flow Pro 550CW & Flow Pro 550DW
Item number: 261493 & 261523

Complies with the following harmonization rules:

Low Voltage Directive:	LVD 2014/35/EU
Electromagnetic compatibility Directive:	EMC 2014/30/EU
Restriction of Hazardous Substances RoHS Directive:	2011/65/EU&(EU)2015/863

Applied harmonized standards:

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2
EN 60335-2-41:2003+A1+A2
EN 62233:2008
AfPS GS 2019:01 PAK
EN 55014-1:2017
EN 55014-1:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1

Genemuiden, 17-11-2020
W.J. Bakker, alg. Dir.



A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal strokes and a vertical line, with the name 'W.J. Bakker' written below it.

EUROM

Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden
The Netherlands
info@eurom.nl
www.eurom.nl